

DENVER®





MANUAL DE INSTRUCCIONES CR-422

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS
CONSULTAS

CONTROLES E INDICADORES

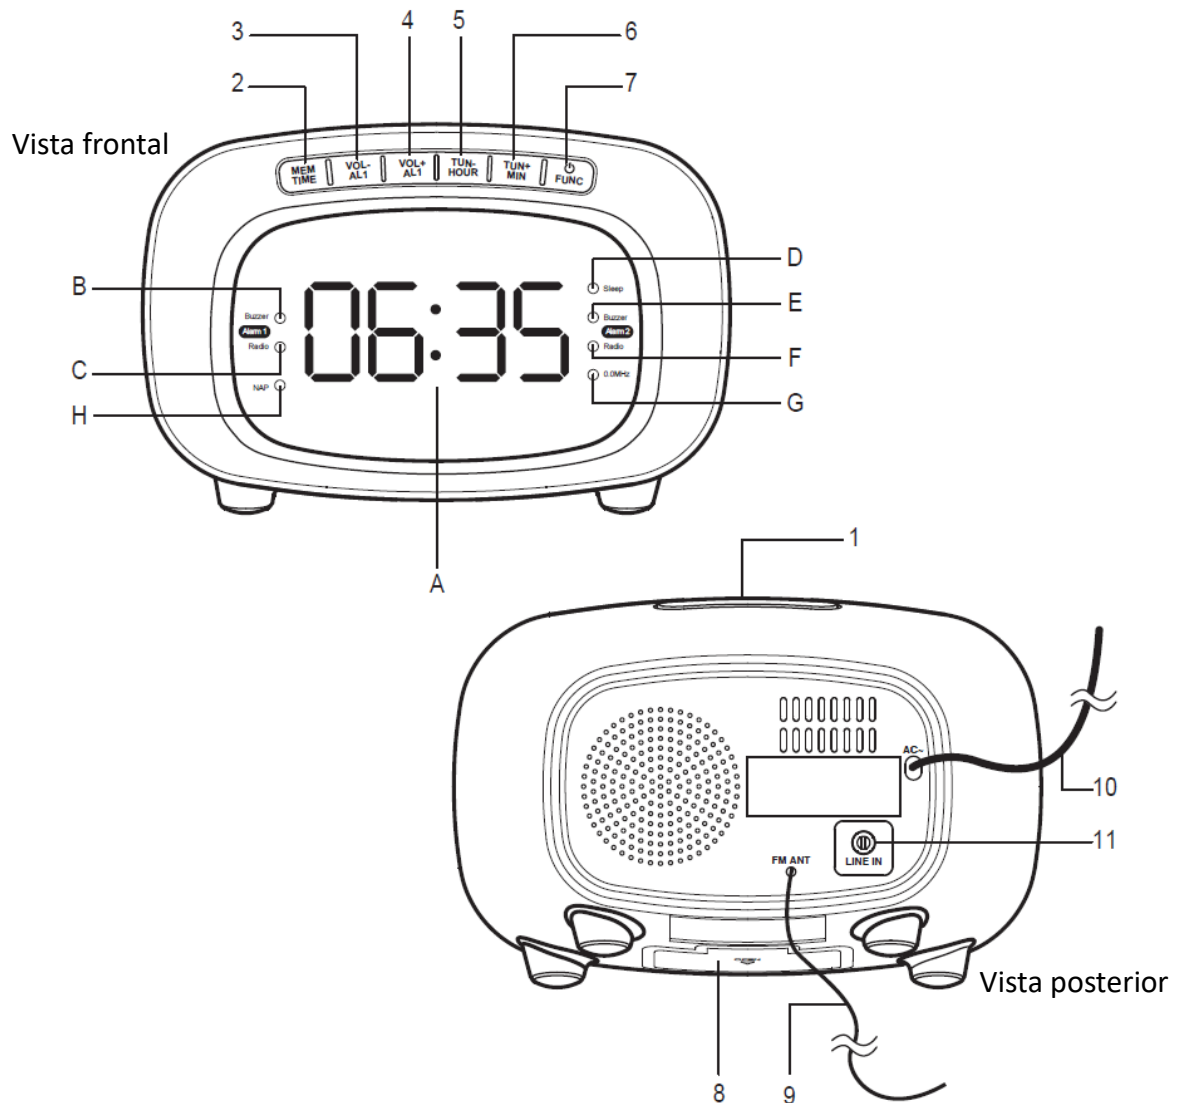

- | | |
|---|---|
| 1. Botón "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" | A. Pantalla de hora y frecuencia de radio |
| 2. Botón "MEM/TIME" | B. Indicador de pitido de Alarma 1 |
| 3. Botón "VOL -/AL1" | C. Indicador de radio de Alarma 1 |
| 4. Botón "VOL+/AL2" | D. Indicador de RETARDO |
| 5. Botón "TUN -/HOUR" | E. Indicador de pitido de Alarma 2 |
| 6. Botón "TUN +/MIN" | F. Indicador de radio de Alarma 2 |
| 7. Botón  /FUNC" | G. Indicador de 0.05 mHz |
| 8. Compartimento de las pilas | H. Indicador de SIESTA |
| 9. Antena | |
| 10. Cable de alimentación | |
| 11. Toma de "Entrada de línea" | |

PREPARACIÓN PARA EL USO

Este radio-reloj incluye un sistema de batería de respaldo que conservará los ajustes de la hora y la alarma durante un corte temporal de la energía. Inserte dos pilas de tipo "AAA" en la posición correcta según los símbolos de polaridad (+) y (-) en el compartimento de las pilas. Si ocurre un fallo en la red eléctrica estando las pilas instaladas, la pantalla se apagará, pero el reloj seguirá funcionando y conservará sus ajustes de la alarma. Por favor, cambie todas las pilas al mismo tiempo.

El reloj dispone de patas de silicona antideslizantes. Coloque el radio-reloj sólo sobre muebles protegidos.

Conecte el enchufe de CA (12) a una toma de corriente de 230 V CA

Desenrolle la antena FM (9) de la parte posterior del radio-reloj. Extienda la antena y colóquela en la posición que obtenga la mejor recepción.

Nota: La hora de la alarma sólo puede ajustarse con la radio apagada.

USO DEL DESPERTADOR


AJUSTAR LA HORA

1. Mantenga pulsado el botón "MEM/TIME" (2) durante aproximadamente 3 segundos hasta que la pantalla parpadee.
2. Pulse el botón "TUN -/HOUR" (5) de forma reiterada para cambiar la configuración de la hora.
3. Pulse el botón "TUN +/MIN" (6) de forma reiterada para cambiar la configuración de los minutos.
4. Pulse el botón "MEM/TIME" (2) para confirmar la hora y la pantalla dejará de parpadear.

AJUSTAR LA HORA DE LA ALARMA

Este radio-reloj tiene dos alarmas que se pueden ajustar y utilizar por separado. El procedimiento para ajustar ambas alarmas es el mismo. Las dos alarmas pueden hacer sonar el timbre o la radio.



1. Pulse el botón "VOL -/AL1" (3) para configurar la hora de la alarma 1 y parpadeará el indicador (B).
2. Vuelva a pulsar el botón "VOL -/AL1" (3) para configurar el pitido de la alarma 1 y parpadeará el indicador (C).
3. Cuando parpadeen los dígitos, pulse el botón "TUN -/HOUR" (5) de forma reiterada para cambiar la configuración de la hora. Pulse el botón "TUN +/MIN"

- (6) de forma reiterada para cambiar la configuración de los minutos.
4. Pulse el botón “VOL -/AL1” (3) para confirmarlo.
 5. Para cancelar la alarma, pulse el botón “VOL -/AL1” (3) hasta que se apaguen los indicadores de la alarma. Cuando suene la alarma, pulse el botón “/FUNC” (7) para apagar la alarma o pulse el botón “SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (1) para entrar en el modo retardo. Los indicadores de la alarma parpadearán durante el modo retardo. La alarma volverá a sonar después de 10 minutos.
 6. Siga las mismas instrucciones para la alarma 2 con el botón “VOL +/AL2” (4).

Nota: Debe realizar los ajustes de la hora y de la alarma con la pantalla parpadeando. La pantalla dejará de parpadear tras unos 10 segundos si no se realiza ningún ajuste.

USO DE LA RADIO

Funcionamiento general

1. Pulse el botón “/FUNC” (7) para encender la radio y cambiar entre el modo auxiliar, radio FM y aparecerá “AUX” para el modo auxiliar. La frecuencia de la emisora de radio aparecerá para la radio FM.
2. Mantenga pulsado el botón “/FUNC” (7) durante aproximadamente 3 segundos para apagar la radio.
3. Pulse el botón “VOL +/AL1” (3) o el botón “VOL -/AL2” (4) para ajustar el nivel de volumen. La pantalla cambia para mostrar la indicación de nivel de volumen (00 a 16). 00 es el más tranquilo y 16 es el más alto.

Modo auxiliar

1. Conecte el reproductor de música auxiliar en la toma “Entrada de línea” (11). Desconecte y retire el reproductor de música cuando haya finalizado.

Radio FM

1. Para la sintonización manual pulse el botón “TUN-/HOUR” (5) o el botón “TUN +/MIN” (6).
2. Para una sintonización automática, mantenga pulsado el botón “TUN-/HOUR” (5) o el botón “TUN +/MIN” (6) durante aproximadamente 3 segundos. Repítalo para buscar la siguiente emisora disponible.
3. Cuando se muestre la hora, pulse el botón “TUN-/HOUR” (5) o el botón “TUN +/MIN” (6) para mostrar la frecuencia de la emisora de radio.

4. Extienda o vuelva a colocar la antena y/o la radio para obtener una mejor recepción.

Memorizar presintonías

1. La radio puede almacenar hasta 20 emisoras.
2. Para guardar una emisora en la memoria, sintonice la emisora de radio que desee. Mantenga pulsado el botón "MEM/TIME" (2) durante aproximadamente 2 segundos y parpadeará un número empezando por "P" en la pantalla. Este número "P" representa las 20 emisoras en memoria.
3. Pulse el botón "TUN-/HOUR" (5) o el botón "TUN +/MIN" (6) de forma reiterada hasta llegar a la emisora de la memoria que desee. Posteriormente, pulse el botón "MEM/TIME" (2) una vez para confirmarlo.
4. Para recordar la emisora, pulse el botón "MEM/TIME" (2) hasta que llegue a la emisora que desee.

Modo retardo

1. Cuando esté escuchando la radio, pulse el botón "APLAZAR ALARMA/TEMPORIZADOR/ATENUAR" (1) para entrar en el modo de temporizador. El indicador "Retardo" "D" se encenderá y se mostrará "90". La radio se apagará en 90 minutos. Vuelva a pulsar el botón "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) para cambiar el tiempo de retardo (90 minutos a 10 minutos).

SIESTA

1. Cuando la radio esté pagada, pulse el botón "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) para entrar en el modo SIESTA. El indicador "Nap" "H" se encenderá.
2. Pulse el botón "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) para fijar la hora de siesta que desee (90, 60, 30 minutos y DESCONECTADA.) (*unidades en minutos*). OFF es para cancelar el tiempo de SIESTA.
3. La radio se enciende en la emisora previamente fijada tras el tiempo de siesta preestablecido.
4. Puede pulsar el botón "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) para ver el tiempo restante antes de que se encienda la radio. (*unidades en minutos*) O cambia la hora de SIESTA pulsando el botón "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1).

ATENUADOR

Mantenga pulsado el botón "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) durante aproximadamente 2 segundos para cambiar el brillo de la pantalla entre alto o bajo.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS
A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics