


Denver DCW-360

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics

Por favor, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar este producto

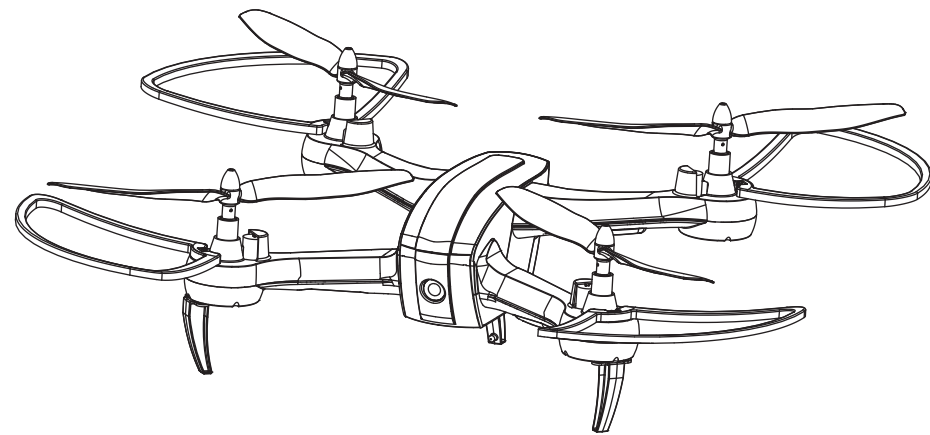

ESPAÑOL

Aviso:

1 Instrucciones

Por favor, lea detenidamente el manual de usuario y posteriormente guárdelo en un lugar seguro como referencia futura y para el mantenimiento.

1.1 Aviso importante

(1) Este producto no es un juguete; se trata de un equipo muy complejo, que está integrado por conocimientos profesionales mediante componentes mecánicos, eléctricos, mecánicos aéreos y transmisores de alta frecuencia; por consiguiente, debe instalarse y ajustarse de forma correcta para evitar cualquier accidente. El propietario debe operarlo siempre de manera segura; en caso de un manejo incorrecto que cause lesiones en seres humanos o daños a la propiedad, DENVER ELECTRONICS A/S no acepta ninguna responsabilidad por cualesquiera obligaciones de seguridad que se deriven de su funcionamiento. Esto se debe a que no tenemos control alguno sobre la forma en que se realiza el mantenimiento, se usa y se opera.

(2) Este producto no es apto para usuarios menores de 14 años.

(3) El uso del dron puede estar prohibido en algunas zonas como estaciones ferroviarias, aeropuertos, aviones, zonas habitadas, etc. Debe comprobar con las autoridades si el uso del dron está permitido en algunas zonas públicas o privadas. Use siempre el dron teniendo en cuenta no violar la privacidad de las personas. No asumimos ninguna responsabilidad por un uso incorrecto del dron.

(4) DENVER no asume ninguna responsabilidad por cualquier obligación de seguridad ni ninguna multa que se derive del funcionamiento, uso, o un control incorrecto del mismo tras la venta del producto. La garantía no cubre si el dron se estrella y se provocan daños en el mismo.

1.2 Precauciones de seguridad

Manténgalo alejado de la gente cuando vuele, ya que el vuelo de drones en un hobby de alto riesgo.

Un montaje incorrecto, un bastidor principal roto, un equipo electrónico defectuoso o un uso poco correcto pueden provocar un accidente con daños en el aparato o lesiones. Por favor, preste especial atención al funcionamiento seguro.

(1) Manténgalo alejado de la gente y de obstáculos

"La velocidad de vuelo y el estado del dron no es seguro, por lo que puede causar un peligro potencial." Cuando elija un lugar para volarlo, éste debe estar alejado de edificios, árboles y líneas eléctricas. EVITE volarlo en o cerca de zonas pobladas. Asimismo evite volarlo durante lluvias, tormentas, truenos y relámpagos para proteger de todo peligro la máquina y sus componentes.

(2) Manténgalo alejado de entornos húmedos

El interior del dron se compone de componentes electrónicos precisos. Manténgalo alejado de la humedad o del vapor de agua para proteger la máquina y sus componentes.

(3) Funcionamiento seguro

Por favor, vuele el dron conforme a su estado físico y sus habilidades de piloto. La fatiga, apatía y un funcionamiento incorrecto aumentan las posibilidades de riesgo de accidentes.

(4) Manténgase alejado de los alabes giratorios

Mantenga su rostros y su cuerpo al igual que el de todos los espectadores alejado de los alabes giratorios. Los alabes en movimiento de un modelo de este tipo pueden provocar lesiones graves.

(5) Recomendamos que vuele del dron por debajo de los 10 metros de altura.

(6) Manténgalo alejado del calor
Un dron se compone de metal, fibra, plástico, componentes electrónicos, etc. Así que, manténgalo alejado del calor y de la luz del sol para evitar distorsiones y daños.

1.3 Lista de comprobación antes del primer vuelo

(1) El campo de vuelo debe estar en un espacio abierto y sugerimos que tenga al menos 5M de longitud *5M de anchura y*3M de altura.

(2) Asegúrese que el receptor y el transmisor están totalmente cargados.


(3) Por favor, obedezca estrictamente la orden de encendido y apagado antes del su funcionamiento.

Cuando inicie el vuelo, encienda primero el transmisor y conecte al final el cable de alimentación del dron; cuando finalice su vuelo, desconecte primero el cable de alimentación del dron y por último apague el transmisor. Un error en el orden de conexión puede provocar que el dron pierda el control y que amenace la seguridad de usted y de otras personas. Por favor, siga un hábito correcto de encendido y apagado.

(4) Asegúrese que la conexión es firme entre la batería y el motor. La vibración continua puede provocar una mala conexión de la terminal de alimentación y hacer que el dron sea incontrolable.

Instalación y carga de las baterías

Control remoto

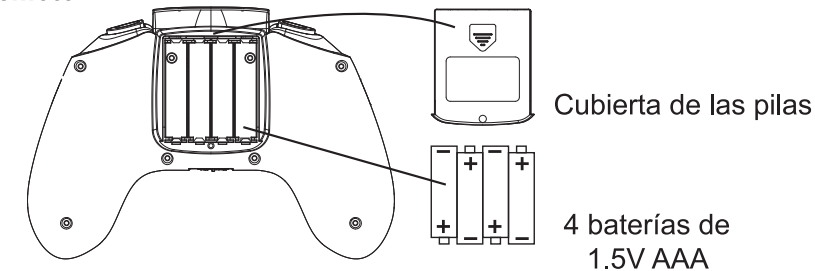

1. **Para instalar las baterías:** Abra la cubierta de la carcasa de la batería, e inserte 4 baterías de 1.5V AAA conforme a la polaridad que se indica (baterías no incluidas).

¡La instalación de la batería debe hacerse únicamente bajo la supervisión de un adulto!

No mezcle pilas antiguas y pilas nuevas.
No mezcle diferentes tipos de baterías.

Cargando


1. Conecte un extremo del conector USB con la batería de Cartucho, y el otro extremo en cualquier puerto USB del ordenador.




Dron

Sustitución de los alabes dañados:


El juego viene con 4 rotores de repuesto, dos del tipo A y dos del tipo B. Verá la palabra "A" y "B" en el toldo y después coloque el rotor en el motor consecuentemente.

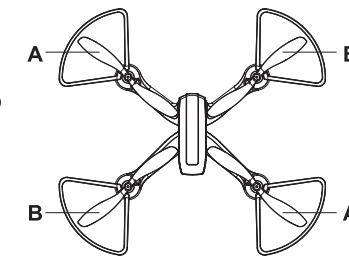

Control remoto

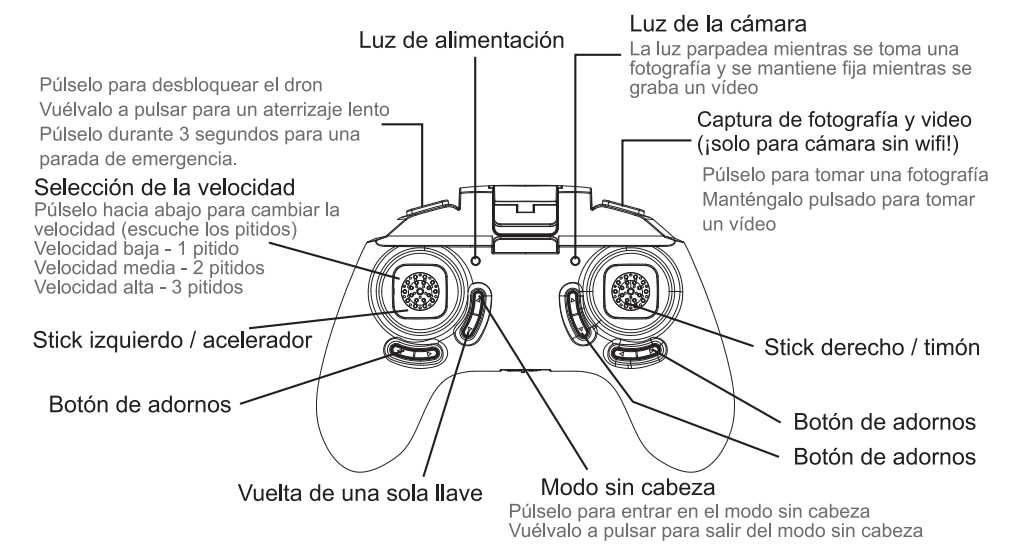


Pasos de funcionamiento

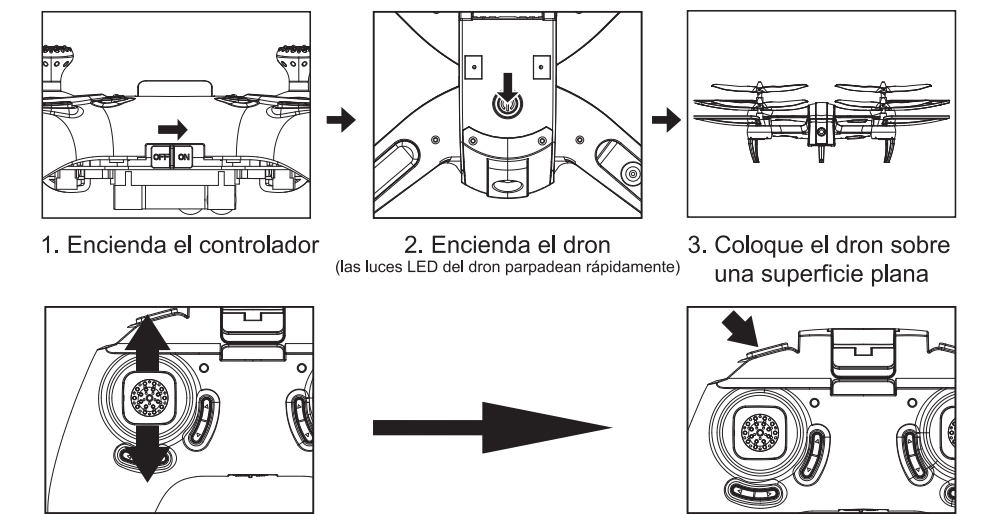

1. Encienda el controlador
2. Encienda el dron (las luces LED del dron parpadearán rápidamente)
3. Coloque el dron sobre una superficie plana
4. Pulse la palanca del acelerador hacia arriba y hacia abajo; sonará un pitido: El controlador se ha conectado al dron (las luces LED del dron dejan de parpadear) el dron está listo para volar
5. Pulse este botón para arrancar los motores y vuélvalo a pulsar si desea detenerlos.

Función adorno automático

Pulse el acelerador y el timón hacia abajo hasta 45 grados (tal y como aparece en la imagen) durante 3 segundos; las luces LED del dron parpadearán rápidamente; después suelte el acelerador y el timón. Las luces LED del dron dejan de parpadear y se mantienen fijas. Entonces los adornos automáticos se completan.

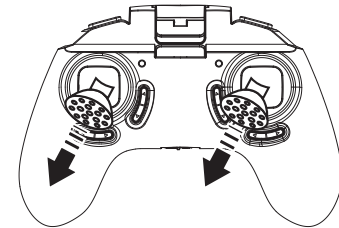


Modo sin cabeza

Iniciar / salir del modo sin cabeza

Pulse el botón en el controlador (tal y como aparece en la imagen); oírás un pitido; entonces entrará en el modo brújula (Modo sin cabeza). Púlselo otra vez para salir.

En el momento que inicie el modo precipitado, la dirección que controla su dirección quedará fijada como las direcciones del dron. No importa cómo rote el dron; la dirección delantera no cambiará.

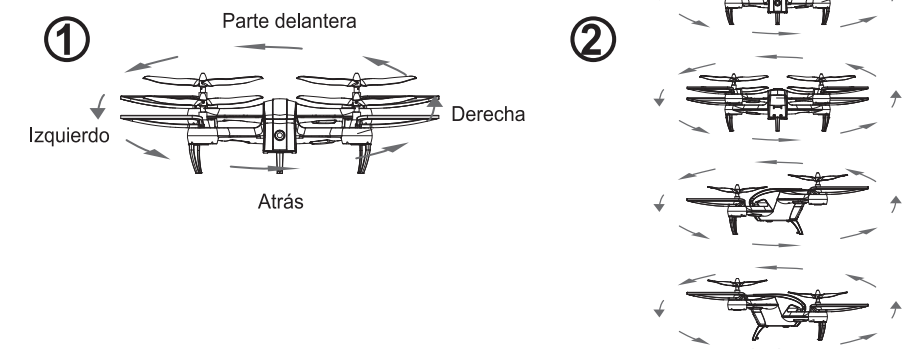


Vuelta de un tecla

Mantenga pulsado el botón (tal y como parece en la imagen) y activará la vuelta de una tecla y el dron ahora intentará volver volando a su punto de inicio.

Si desea desactivar este modo, pulse el joystick derecho (timón) en cualquier dirección.

Nota: El dron no aterrizará automáticamente; necesitará controlar la altura del dron cuando use el modo de vuelo de vuelta de una tecla.

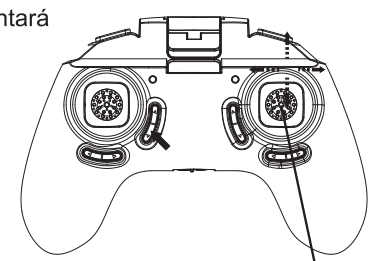

Controle el timón para salir de esta función (cualquier dirección)

Cámara WiFi:

1. 1.DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

1.1 Busque [Denver DCW-360] en la iOS App Store o Android Google Play
1.2 Descárguela e instálela en su smartphone o tableta

2. CÓMO CONECTAR EL DRON CON LA APLICACIÓN

2.1 Encendido del dron
2.2 Entre en la configuración de su smartphone/tableta, y conecte el WiFi
2.3 Encuentre un punto de conexión WiFi [DCW-360 Drone...]; haga clic para conectarlo hasta que se "conecte".
2.4 Inicia la aplicación [Denver DCW-360]; haga clic en el icono [PLAY] para entrar en la interfaz de control. Mientras tanto, se puede disfrutar del video en tiempo real de la cámara.
2.5 Ahora los usuarios pueden controlar el dron con los iconos de la aplicación. Para obtener una guía de control detallada, por favor, haga clic en el icono [INSTRUCCIÓN] para leerla detenidamente.
2.6 Los archivos de fotografía y video se guardarán en el smartphone/tableta automáticamente.




Accesorios principales



Batería de polímero de litio (Cartucho) Alabe Protecciones de los alabes Cable de carga USB Mando a distancia

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

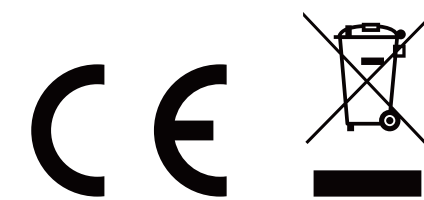

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico DENVER DCW-360 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: DCW-360
Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2440 MHz - 2471 MHz
Potencia de salida máxima: 29.6 W

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics