


DENVER®



KORISNIČKI PRIRUČNIK

MTW-1085TWIN

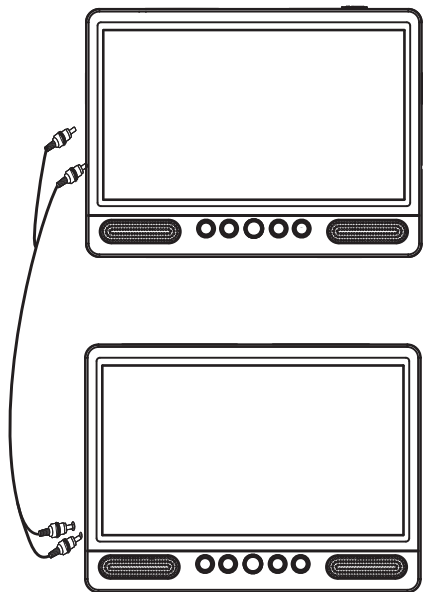

PRIJENOSNI DVD


www.facebook.com/denverelectronics

Prije spajanja ili podešavanja ovog proizvoda, ili rada na njemu, molimo pažljivo pročitajte kompletan korisnički priručnik.

Opis upravljačkih funkcija


Glavna jedinica

GLAVNI TFT EKTRAN

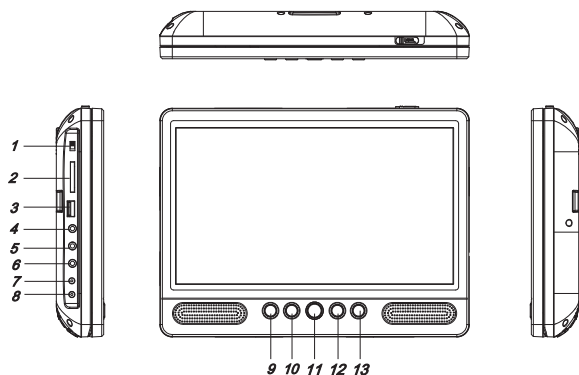


1. UKLJUČIVANJE ON/OFF
2. ULAZ KARTICE
3. USB
4. IZLAZNI PRIKLJUČAK SLUŠALICA
5. AV IZLAZ
6. AV ULAZ
7. DC IZLAZ
8. DC ULAZ 9-12 V
9. GORE/Prethodni
10. DOLJE/Sljedeći
11. IZVOR
12. ►|| (REPRODUKCIJA/PAUZA)
13. ■ STOP
14. DC ULAZ
15. AV ULAZ
16. IZLAZNI PRIKLJUČAK SLUŠALICA
17. UKLJUČIVANJE ON/OFF
18. GORE
19. DOLJE
20. MODE
21. LIJEVO/VOL -
22. DESNO/VOL +

MONITOR TFT EKRANA

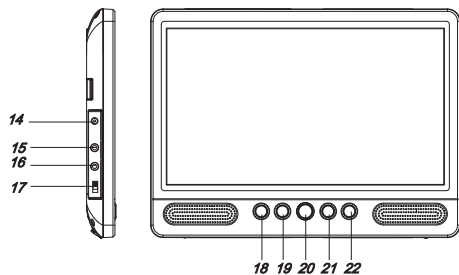

Opis upravljačkih funkcija

Daljinski upravljač

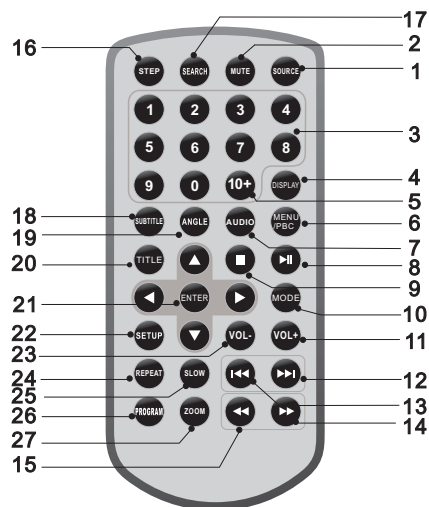

1. IZVOR

DVD/KARTICA/USB

2. UTIŠAVANJE ZVUKA

Isključi zvuk.

3.0-9 NUMERIČKE TIPKE

Za odabir numeriranih stavaka na ekranu.

4. DISPLAY

Za prikaz informacija vremena reprodukcije i statusa.

5. 10+ TIPKA

Za odabir zapisa broj 10 ili iznad, najprije pritisnite 10+, naprimjer; odaberite zapis 12, pritisnite 10+, zatim pritisnite tipku s brojem 2.

6. MENU/PBC

Povratak u DVD glavni izbornik (DVD).
PBC (upravljanje reprodukcijom) on/off.

7. AUDIO IZLAZ

DVD: Opetovano pritisnite AUDIO tijekom reprodukcije za drugi audio jezik ili audio zapis, ako je dostupan.
CD/VCD: Opetovano pritisnite AUDIO tijekom reprodukcije za drugi audio kanal (Lijevi, desni, mix, stereo).

8. REPRODUKCIJA/PAUZA

Pritisnite PLAY/PAUSE jednom za pauziranje reprodukcije, pritiskom tipke PLAY/PAUSE drugi put reprodukcija se nastavlja.

9. STOP

Jednim pritiskom ove tipke jedinica bilježi mjesto zaustavljanja, odakle će se reprodukcija nastaviti ako se ponovno pritisne REPRODUKCIJA (▶||). Pritiskom tipke STOP umjesto tipke PLAY (▶||), reprodukcija se ne nastavlja.

10. MODE

Postavite LCD parametar (podesite svjetlost, kontrast, zasićenje).

11. VOL+

12. Preskakanje unaprijed

Odlazak na sljedeće poglavlje/zapis.

13. Preskakanje unatrag

Odlazak na početak prethodnog poglavlja/zapisa.

14. ►► TIPKA

Pritiskom TIPKE ►► moguće je preskakati unaprijed na 5 razina brzine (X2->X4->X8->X16->X32->REPRODUKCIJA), pritisnite tipku PLAY za nastavak uobičajene reprodukcije.
Roditeljska lozinka: "1369"

Opis upravljačkih funkcija

Daljinski upravljač

15. ◀◀ TIPKA

Pritiskom TIPKE ◀◀ moguće je preskakati unatrag na 5 razina brzine (X2->X4->X8->X16->X32->REPRODUKCIJA), pritisnite tipku PLAY za nastavak uobičajene reprodukcije.

16. STEP

Za preskakanje snimke u DVD načinu rada.

17. SEARCH

Za odlazak na željeni dio, naslov ili poglavlje u DVD načinu rada.

18. SUBTITLE

Pritisnite SUBTITLE opetovano tijekom reprodukcije kako biste čuli različite jezike titlova.

19. ANGLE

DVD: Pritiskom tipke ANGLE promijenite kut gledanja, na DVD-ima koji podržavaju ovu funkciju.

20. TITLE

Povratak na izbornik DVD naslova

21. ENTER

Potvrđuje odabir izbornika.

22. SETUP

Pristup ili izlaz iz izbornika za postavljanje.

23. VOL-

Podešavanje Glasnoće

24. Po potrebi ponovite

Pritiskom tipke REPEAT tijekom reprodukcije odaberite željeni način ponavljanja.

DVD: možete reproducirati ponavljanjem odabranog poglavlja/naslova/isključiti.

VCD/CD: možete odabrati ponavljanje jednog/svih/isključiti.

JPG: možete odabrati ponavljanje jednog/mape/isključiti.

25. SLOW

Opetovanim pritiskom tipke Slow usporavate reprodukciju, te mijenjate brzinu reprodukcije. Brzine su 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 i uobičajena.

26. PROGRAM

DVD/VCD: Funkcija Program omogućuje pohranjivanje omiljenih zapisa s diska. Pritisnite tipku PROGRAM, na ekranu se pojavljuje PROGRAMSKI IZBORNIK, sada možete numeričkom tipkom izravno unijeti naslove, poglavlja ili broj zapisa te odaberite opciju PLAY. Za nastavak uobičajene reprodukcije, pritisnite PROGRAM i odaberite opciju programa iz izbornika programa, pritisnite PROGRAM ponovno za izlaz iz izbornika programa.

27. ZOOM

DVD/VCD: Tipkom ZOOM povećajte ili smanjite video sliku.

1. Pritisnite tipku ZOOM tijekom reprodukcije ili zaustavite sliku za aktivaciju funkcije Zoom. U donjem desnom kutu ekrana se kratko pojavljuje četvrtasti okvir.

2. Svakim pritiskom tipke ZOOM TV ekran se mijenja sljedećim redoslijedom:

2X veličina — 3X veličina — 4X veličina — 1/2 veličine — 1/3 veličine — 1/4 veličine — uobičajena veličina

JPEG: Tipkom ZOOM povećajte ili smanjite sliku.


1. Pritisnite 'ZOOM'.

2. Koristite "▶▶" za povećanje, ili "◀◀" za smanjenje slike.

Tipkama ▲▼◀▶ se krećite kroz povećanu sliku.

Postavke TFT izbornika monitora

Stranica slike

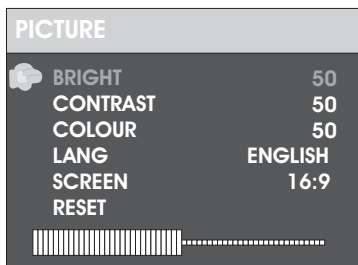

Svijetlo

Podesite postavke svjetline ekrana

Kontrast

Podesite postavke kontrasta ekrana

Boja

Podesite postavke boje ekrana

JEZIK

Podesite jezik OSD izbornika

EKRAN

Podesite ekran 16:9 ili 4:3

RESETIRANJE

Resetirajte na tvorničke postavke

Parametri i specifikacije

Parametri baterije

Specifikacije baterije:

Izlaz: 7,4 V

Čuvanje i radni okoliš:

1. Okoliš čuvanja

Temperatura

Vlažnost

6 mjeseci

-20 °C ~ +45 °C

65±20%

1 tjedan

-20 °C ~ +65 °C

65±20%

1. Radni okoliš

Temperatura

Vlažnost

Standardno punjenje

0 °C ~ +45 °C

65±20%

Standardno pražnjenje

-20 °C ~ +65 °C

65±20%

Elektronički parametri

Stavka	Zahjev standarda	
Zahjevi za napajanjem	: AC 100-240 V, 50/60 Hz	
Potrošnja snage	: <15W	
Radna vlažnost zraka	: 5 % do 90 %	
Izlaz	VIDEO IZLAZ	: 1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO IZLAZ	: 1,0 Vrms (1 KHz, 0 dB)

Sustav

Laser	: Poluvodički laser, valna duljina 650 nm
Sustav signala	: NTSC/PAL
Frekvencijski opseg	: 20 Hz do 20 kHz (1dB)
Omjer signala i smetnji	: Više od 80 dB (samo priključci za Analogni izlaz)
Dinamički raspon	: Više od 80 dB (DVD/CD)

Napomena: Dizajn i specifikacije mogu se promjeniti bez prethodne obavijesti.

SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrížene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladnosti sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

Molimo unesite u prazno polje broj modela ovog uređaja za reprodukciju kao referencu za ubuduće

Uvoznik:
TEHNOCENTAR D.O.O.
Omega 5A, Soefthen,
DK-8382 Hinnerup
Hrvatska
www.facebook.com/denverelectronics