



# DENVER®

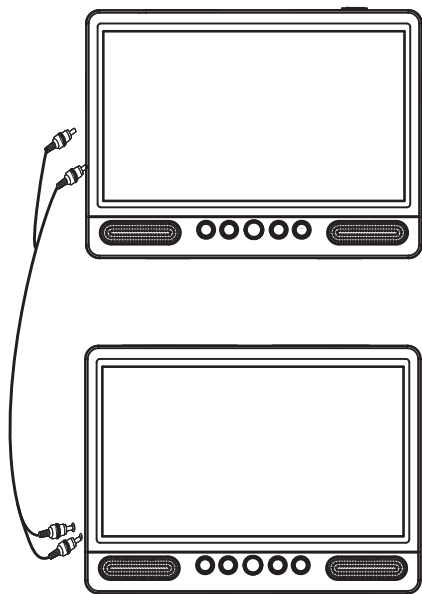

## BRUKSANVISNING MTW-1085TWIN

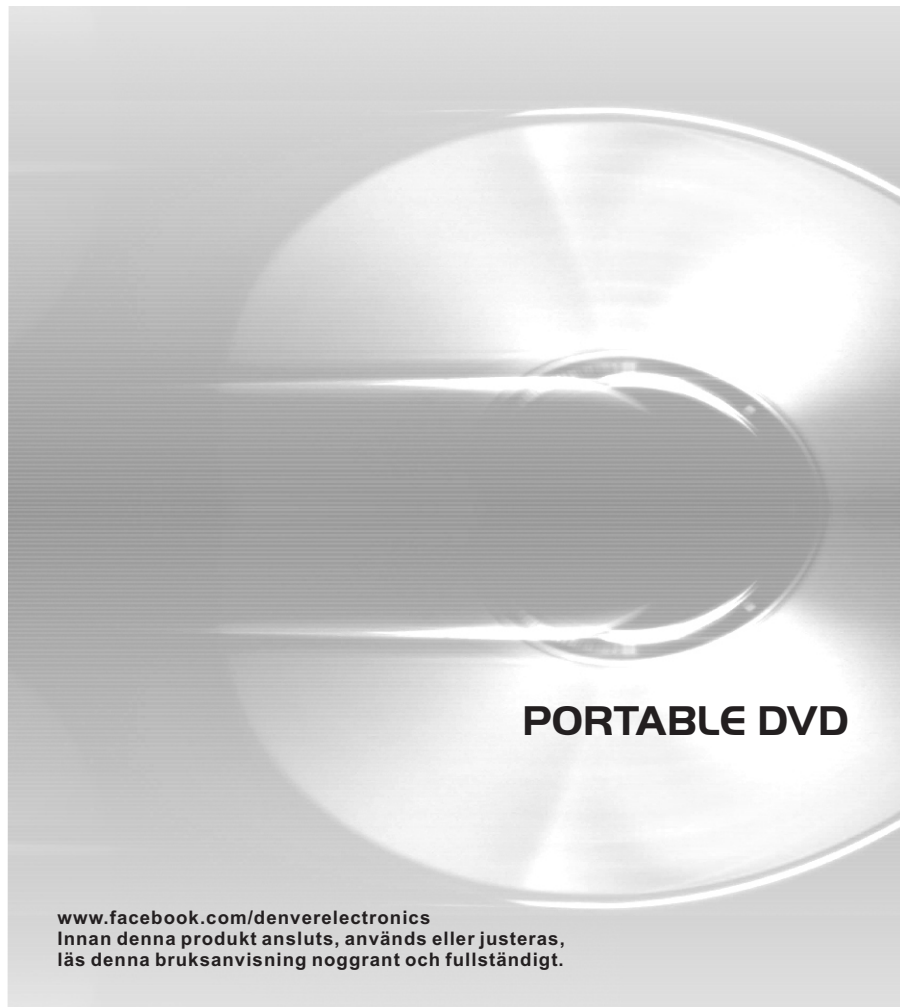


**PORTABLE DVD**

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)  
Innan denna produkt ansluts, används eller justeras,  
läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt.

# Identifiering av kontroller


## Huvudenheten

HUVUDSKÄRM TFT

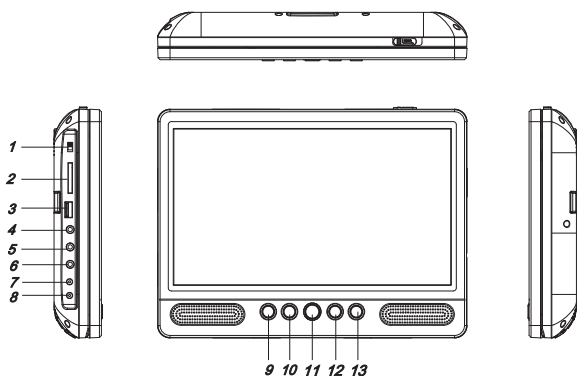


1. STRÖM PÅ/AV
2. SD/MMC
3. USB
4. UTTAG HÖRLURAR
5. AV OUT
6. AV IN
7. DC OUT
8. DC IN 9-12V
9. Upp / Föregående
10. Ned / Nästa
11. KÄLLA
12. ►|| (PLAY/PAUSE) SPELA/PAUSA
13. ■ STOPP
14. DC IN
15. AV IN
16. UTTAG HÖRLURAR
17. STRÖM PÅ/AV
18. UPP
19. NER
20. MODE
21. Vänster / VOL-
22. Höger / VOL+

SLAVSKÄRM TFT

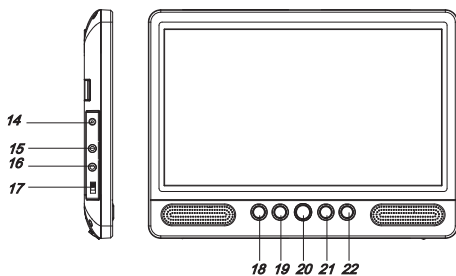

# Identifiering av kontroller

## Fjärrkontroll

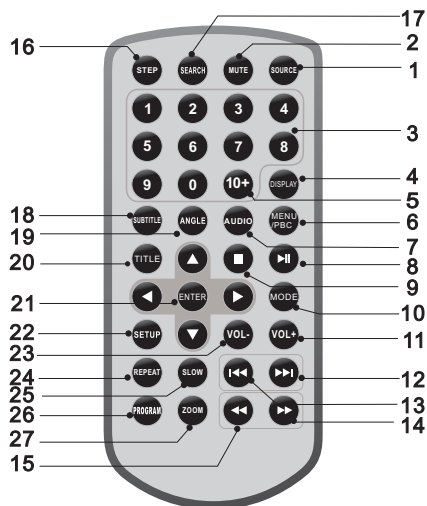

### 1. KÄLLA

DVD/KORT/USB.

### 2. MUTE (TYST)

Avaktivera Audio output.

### 3. 0-9 SIFFERKNAPPAR

Markera numrerade poster i en meny.

### 4. DISPLAY

För att visa speltiden och statusinformation.

### 5. 10+ KNAPP

För att markera spår 10 eller högre, tryck först på 10+, tex; markera spår 12, tryck först på 10 +, och tryck därefter på sifferknapp 2.

### 6. MENY/PBC

Återgå till DVD rotmenyn (DVD).  
PBC på/av omkopplare (VCD).

### 7. AUDIO

DVD: Tryck på AUDIO upprepade gånger under uppspelning för att höra ett annat ljudspråk eller ljudspår, om tillgängligt.  
CD/VCD: Tryck på AUDIO upprepade gånger under uppspelning för att höra en annan ljudkanal (Vänster, Höger, Mix, och Stereo).

### 8. PLAY/PAUSE (SPELA/PAUS)

Tryck på PLAY/PAUSE en gång för att pausa uppspelning, tryck på PLAY/PAUSE en andra gång återupptar uppspelningen igen.

### 9. STOPP

När denna knapp trycks in en gång, registrerar apparaten stoppunkten, varifrån uppspelningen kommer att börja om PLAY (▶▶) trycks in. Men om du istället trycker på STOP istället för PLAY (▶▶) knappen, återupptas inte funktionen.

### 10. LÄGE

Ställ in LCD parameter (justera ljusstyrka, kontrast och mättnad).

### 11. VOL+

### 12. Hoppa framåt

Gå till nästa kapitel/spår.

### 13. Hoppa bakåt

Gå till föregående kapitel/spår från början.

### 14. ▶▶ KNAPP

Genom att trycka på ▶▶ KNAPPEN kan du hoppa framåt i 5-nivåhastigheter (X2 -> X4 -> X8 -> X16 -> X32 -> PLAY), tryck på PLAY knappen för att återgå till normal uppspelning.  
Föräldra lösenord: "1369"

# Identifiering av kontroller

## Fjärrkontroll

### 15. ◀◀ KNAPP

Genom att trycka på ◀◀ KNAPPEN kan gå bakåt i 5-nivåhastigheter (X2 -> X4 -> X8 -> X16 -> X32 -> PLAY), tryck på PLAY knappen för att återgå till normal uppspelning.

### 16. STEG

Starta rörelsen I DVD-läge.

### 17. SÖK

Gå till tidpunkten, titel eller kapitel du önskar I DVD-läge.

### 18. UNDERTEXT

Tryck upprepade gånger på SUBTITLE under uppspelning för att höra olika undertextspråk.

### 19. VINKEL

DVD: Genom att trycka på ANG LE ändrar du visningsvinkel, på DVD:n som stöder denna funktion.

### 20. TITEL

Återgå till DVD titelmenyn.

### 21. ENTER

Bekräftar menymarkering.

### 22. INSTALLATION

Åtkomst till eller tar bort inställningsmenyn.

### 23. VOL-

Justera volym.

### 24. REPEAT (UPPREPA)

Tryck på REPEAT under uppspelning för att markera ett upprepningsläge.

DVD: du kan markera upprepa en/alla/av.

VCD/CD: du kan markera upprepa en/alla/av.

JPG: du kan markera upprepa en/mapp/av.

### 25. SLOW (LÅNGSAMT)

Tryck på Slow-knappen upprepade gånger för åtkomst av långsam uppspelning och cirkulera mellan olika hastigheter. Hastigheterna är ½, 1/4, 1/8, 1/16 och normal.

### 26. PROGRAM

DVD/VCD: Med programfunktionen kan du lagra dina favoritlåtar från disken. Tryck på PROGRAM-knappen, sedan visas PROGRAM MENU på skärmen, nu kan du använda sifferknappen för att direkt mata in titlar, kapitel eller spårnummer och markera Spelalternativ. För att återuppta normal uppspelning, tryck på PROGRAM och markera rensa program alternativet i program menyn, tryck på PROGRAM igen för att avsluta programmenyn.

### 27. ZOOM

DVD/VCD: Använd ZOOM för att förstora eller minska videobilden.

1. Tryck på ZOOM under uppspelning eller stoppa uppspelningen för att aktivera Zoom-funktionen. Den fyrkantiga ramen visas kort i den högra nedre delen av bilden.

2. Varje tryck på ZOOM-knappen ändrar TV-skärmen i följande sekvens:

2X storlek → 3X storlek → 4X storlek → ½ storlek → 1/3 storlek → 1/4 storlek → normal storlek


JPEG: Använd ZOOM för att förstora eller förminska bilden.

1. Tryck på "ZOOM".

2. Använd "▶▶" för att förstora, eller "◀◀" för att förminska bilden. Använd ▲▼◀▶ knappen för att flytta igenom den zoomade bilden.

# Slav TFT Menyinställning

## Bildsida

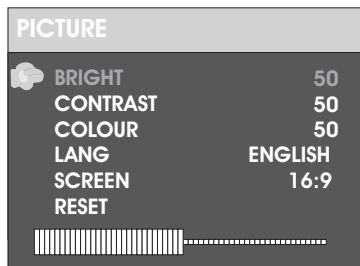

### Klarhet

Justera skärm Inställning klarhet

### Kontrast

Justeringskärm Kontrastinställning

### Färg

Justeringskärm Färginställning

### SPRÅK

Justeringsmeny OSD språk

### SKÄRM

Justeringskärm SKÄRM 16:9 eller 4:3

## Batteriparameterar

Batterispecifikationer:

Uteffekt: 7,4 V

Laddnings- /urladdningstid:

Standardladdningstid: 3 till 4 timmar

Förvaring och arbetsförhållanden:

1. Förvaringsförhållanden	Temperatur	Fuktighet
6 månader	-20 °C ~ +45 °C	65 ± 20 %
1 vecka	-20 °C ~ +65 °C	65 ± 20 %
2. Arbetsförhållanden	Temperatur	Fuktighet
Standardladdning	0 °C ~ +45 °C	65 ± 20 %
Standardurladdning	-20 °C ~ +65 °C	65 ± 20 %

## Elektroniska parametrar

Punkt		Standardkrav
Effektbehov		AC 100-240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning		<15W
Användning luftfuktighet		5% till 90%
Uteffekt	VIDEO OUT	1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO OUT	1.0Vrms (1 KHz, OdB)

## System

Lasertyp	Semiconductor laser, våglängd 650 nm
Signalsystem	NTSC /PAL
Frekvens	20Hz till 20kHz (1dB)
Signalbrusförhållande	Mer än 80 dB (bara ANALOG OUT anslutning)
Dynamiskt område	Mer än 80 dB (DVD/CD)

Observera: Design och specifikationer är föremål för ändringar utan föregående meddelande.

MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Fyll i spelarens modellnummer i rutan för framtida referens.

Importör:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
SOmega 5A, Soeften,  
DK-8382 Hinnerup,  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)