


**DENVER®**

**Kvikstartguide  
NBW-14104N**

# Oversigt over enheden

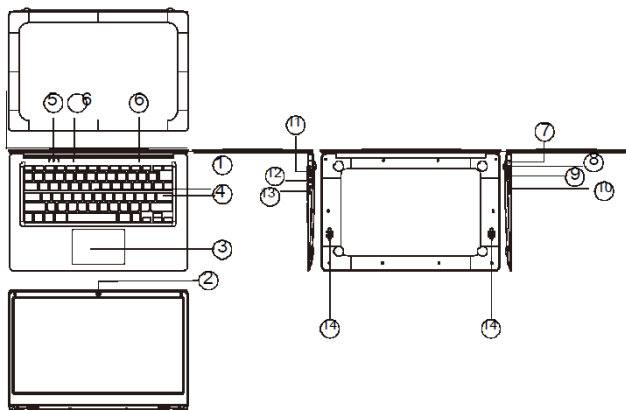


1. Power-tast: Tryk på knappen for at starte eller lukke skærmen. Du kan også lade computeren gå i dvale eller vække den fra dvale med denne knap.
2. Frontkamera: optag billeder og video.
3. Touchpad: Til direkte betjening af enheden.
4. Tastatur: Til direkte betjening af enheden.
5. Indikatorer: 1 Caps Lock-indikator, lyser grønt, når Caps Lock er aktiveret.  
r: 2 Ladeindikator, lyser rødt under opladning via strømforsyningen.  
3 driftsindikator, lyser grønt, når maskinen starter op.
6. Mikrofon: kan optage og sende audiosignaler til enheden.
7. Ladeindikator: lyser rødt, når strømforsyningen tilsluttes
8. DC ladestation: brug den indbyggede 5 V/2,5 A oplader.
9. USB-interface: Her kan tilsluttes USB-disk, mus og tastatur.
10. Mini-HDMI-interface: HD-multimedieinterface.
11. Stik til hovedtelefoner: Via dette stik kan audiosignaler overføres til højttalerne eller til hovedtelefoner.
12. USB-interface: Her kan tilsluttes USB-disk, mus og tastatur.
13. Kortholder til Micro SD-kort: indbygget kortlæser, der understøtter formatet Micro SD.
14. Højttalere: De indbyggede højttalere gør det muligt at høre audio uden tilslutning af ekstra enheder.



# Introduktion til grænsefladen

Windows 10 startskærm: På startskærmen vil du se en masse programmer fastgjort på skrivebordet. Disse programmer er vist i form af en "magnet". Du kan nemt åbne dem ved at klikke på dem. Du skal logge ind på din Microsoft-konto, før alle programmer kører fuldt ud.


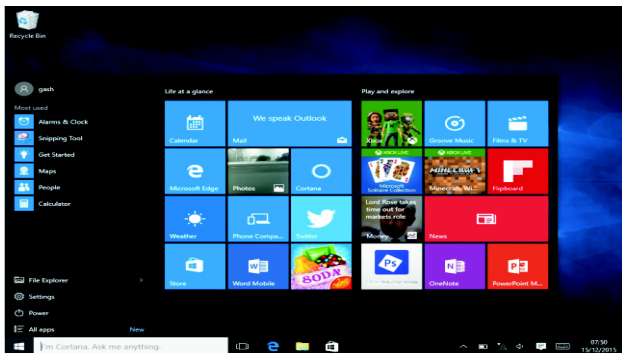


## Introduktion til apps


Ud over de apps, der allerede ligger på startskærmen, kan du åbne alle apps på Hjemmesiden.

Hvis du vil tilføje flere apps til startskærmen, skal du følge vejledningen herunder

- (1) Højreklik på ikonet Egenskaber
- (2) Vælg fastgjort øverst på siden

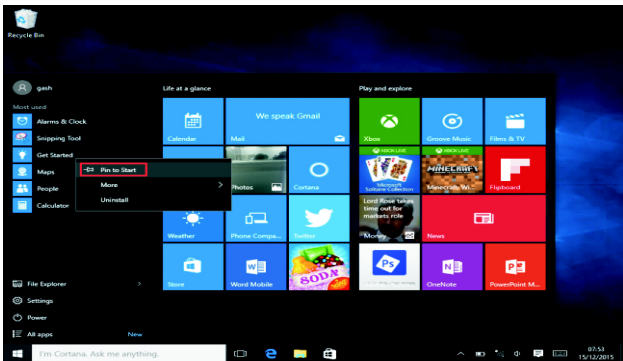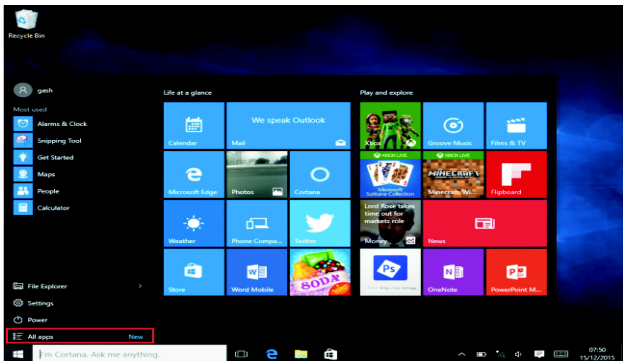


Hvis du derimod ønsker at annullere eller slette en bestemt app på startskærmen, skal du (1) højreklikke (2), og dernæst frigøre fra startsidens.

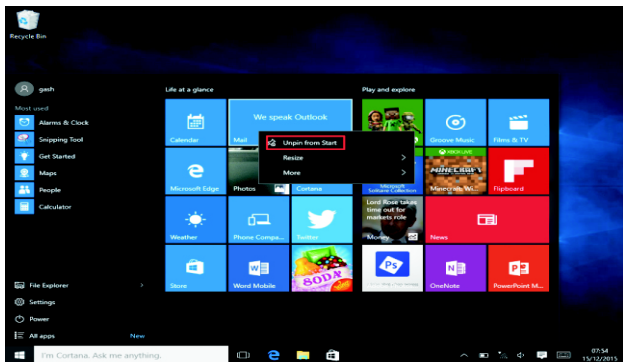

# Menubjælke

Brug berøring eller USB-mus til at klikke, hvorefter Windows home-knappen vises i menubjælken.

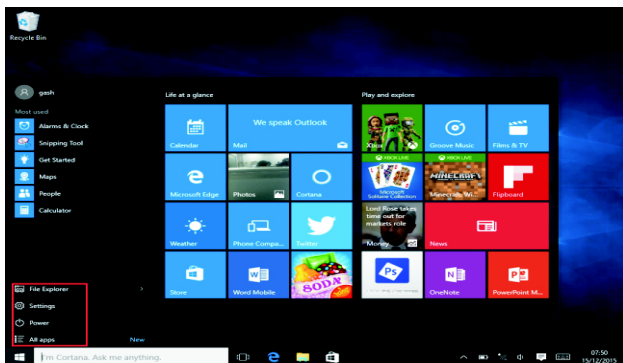


Udvid menubjælken på skærmen, almindeligvis: en stifinder, indstillinger, strømforstyrning og alle apps; du kan sætte enheden i dvale, lukke eller genstarte den.



Du kan håndtere filer og apps i enheden.



Du kan foretage opsætning af enheden.




Du kan vælge flere apps.




# Søgemenuen

Når du er logget ind på din konto, kan du søge på internettet. Hvis du ikke er logget ind, kan du kun søge i egne filer.

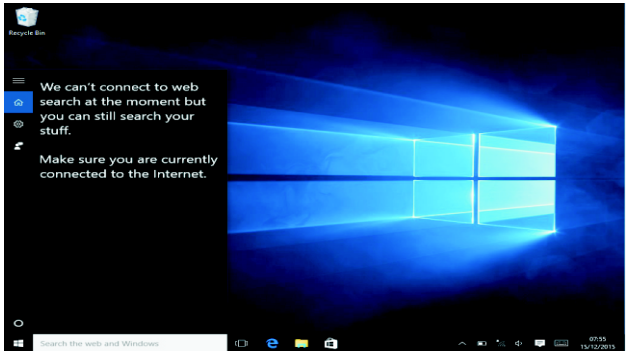


Enhedsmenu Klik på notifikationsmenuen.

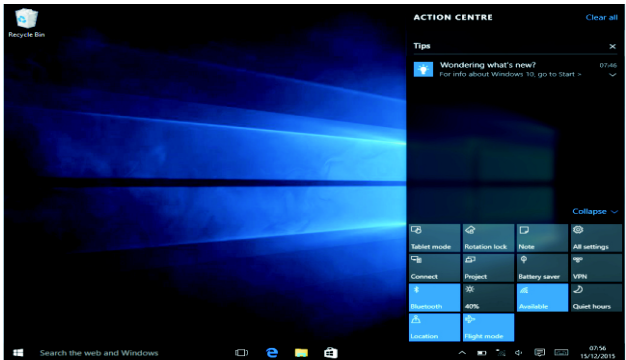




# Multitasking

Klik på Skrivebord opgavevisning for at multitaske og have flere vinduer åbne.

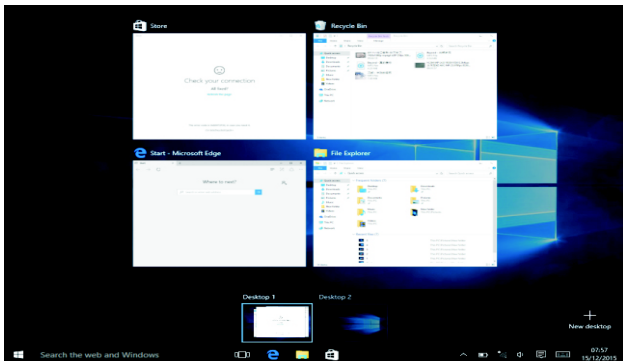

# Grundlæggende betjening

Dvale, genstart og nedlukning  
Tryk kort på powerknappen Dvale.

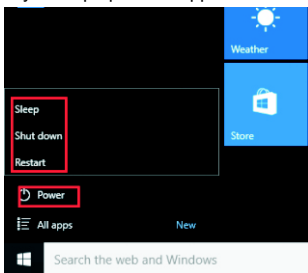

# Sådan ændrer du sprog

Home

Find a setting

Time & language

Date & time

**Region & language**

Speech

Country or region

Windows and apps might use your country or region to give you local content

Entrea

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

English (Australia)  
Language pack available



Time & language  
Speech, region, date



Region & language

Speech

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

中文(中华人民共和国)  
Searching Windows Update

English (Australia)  
Searching Windows Update

# Specifikationer

Processor	INTEL Cherry Trail Z8350	
Lager	RAM	2G
	Rom	32 GB
Skærm	14,1" IPS-panel	
Wi-Fi -netværk	IEEE 802.11 b/g/n	
Audioudgang	3,5 mm hovedtelefonstik	
USB-vært	1 x USB3.0, 1 x USB2.0	
HDMI	MINI HDMI x 1	
Bluetooth:	4,0	
Kamera	Front 0,3 MP	
Operativsystem	Windows 10	
Strømkrav	Genopladeligt Li-poly-batteri Strømforsyning (DC IN 5 V, 2,5 A)	
Højtalere	2 x 1 W højtalere	

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen NBW-14104n er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: DAN  
Gå venligst ind på: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: NBW-14104n

Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde:

Maximal udgangseffekt:

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)