


DENVER®

**Guía de inicio rápido
NBW-14104N**

Unidad a la vista

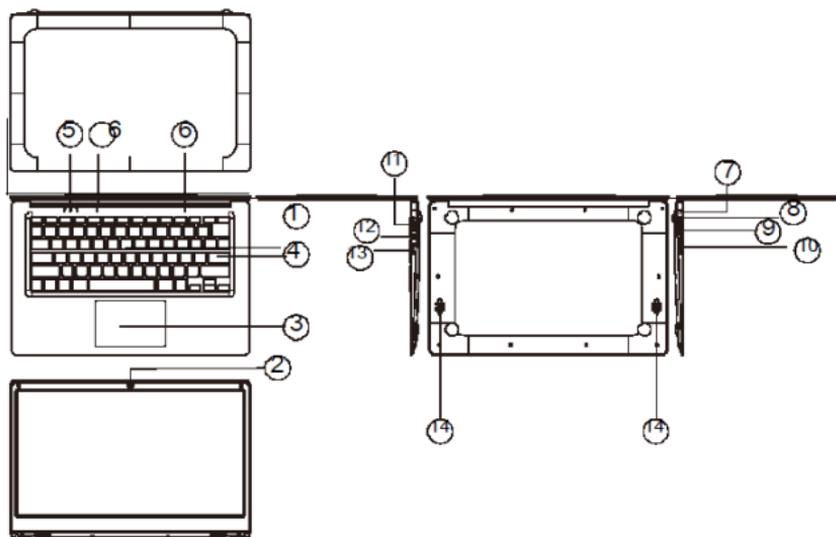


1. Botón de alimentación: Púlselo para iniciar o cerrar el panel de la pantalla. Asimismo puede permitir que el ordenador entre en hibernación a través de este botón o despertarse del modo hibernación.
2. Cámara frontal: Toma imágenes, filma vídeos.
3. Pantalla táctil: Se puede operar directamente el aparato.
4. Tablero del teclado: Se puede operar directamente el aparato.
5. Indicador: 1 es la luz verde cuando está bloqueado el indicador de bloqueo de mayúsculas;
2 indicador de carga, rojo cuando está el adaptador del conector de carga;
3 luces de trabajo, verde brillante cuando la máquina empieza a funcionar.
6. Micrófono: puede transmitir señales de audio a un dispositivo en funcionamiento.
7. Indicador de carga Luz roja cuando se conecta el adaptador
8. Base de carga CC: use el cargador integrado de 5V/2.5A.
9. Interfaz USB: Puede insertar el disco U, el ratón o el teclado directamente.
10. Interfaz Mini-HDMI: Interfaz multimedia de alta definición.
11. Toma de auriculares: Esta toma del dispositivo puede transmitir señales de audio a los altavoces o AURICULAR.
12. Interfaz USB: Puede insertar el disco U, el ratón o el teclado directamente.

- 13.** Ranura para tarjeta micro SD: Ranura de lector de tarjeta de memoria integrada que es compatible con el formato Micro SD.
- 14.** Altavoces: los altavoces integrados le permiten oír el sonido del trabajo son aparatos conectados adicionales.

Introducción a la interfaz

Imagen de inicio de Windows 10: En la pantalla de inicio, puede ver muchos programas fijados en la imagen. Estos programas de aplicaciones se muestran en la forma de “imán”. Siempre que haga clic en los mismos puede visitarlos fácilmente. Es necesario que inicie sesión en su cuenta de Microsoft antes de que se inicie completamente el programa de la aplicación.


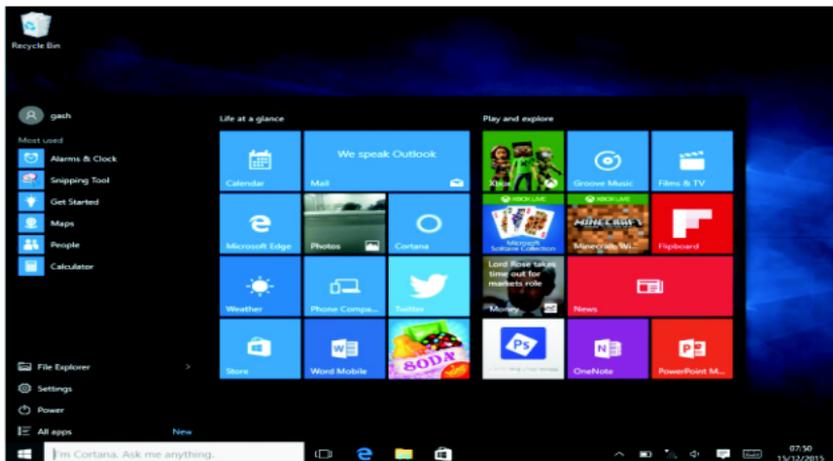


Introducción a las aplicaciones


Además de las ya fijadas en la página de inicio de la aplicación, puede abrir todas las aplicaciones en la Página de inicio.

Si desea añadir múltiples aplicaciones a la pantalla de inicio, remítase al funcionamiento tal y como se muestra debajo.

- (1) Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de propiedades
- (2) Seleccione fijo al inicio de la página

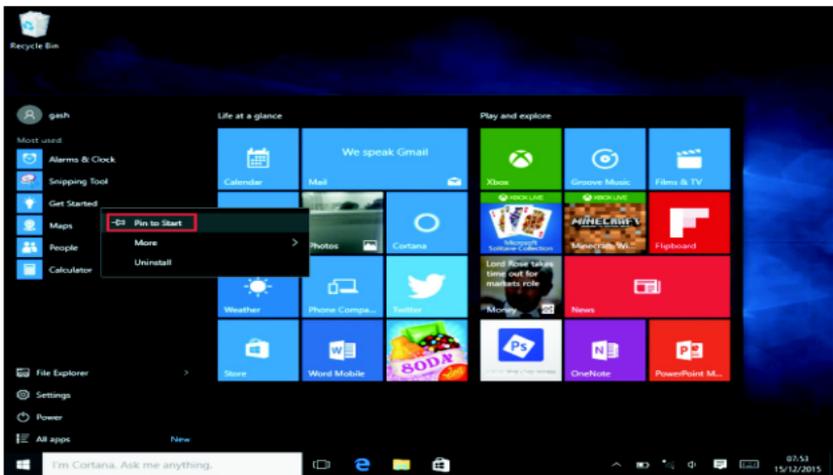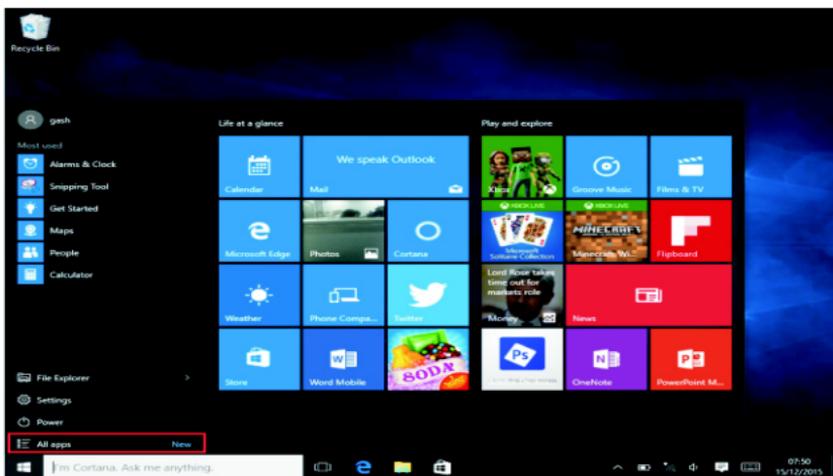


De forma contraria, si desea cancelar o eliminar la pantalla de inicio en cierta aplicación, (1) haga clic con el botón derecho del ratón (2), y después seleccione desbloquear de la página de inicio.

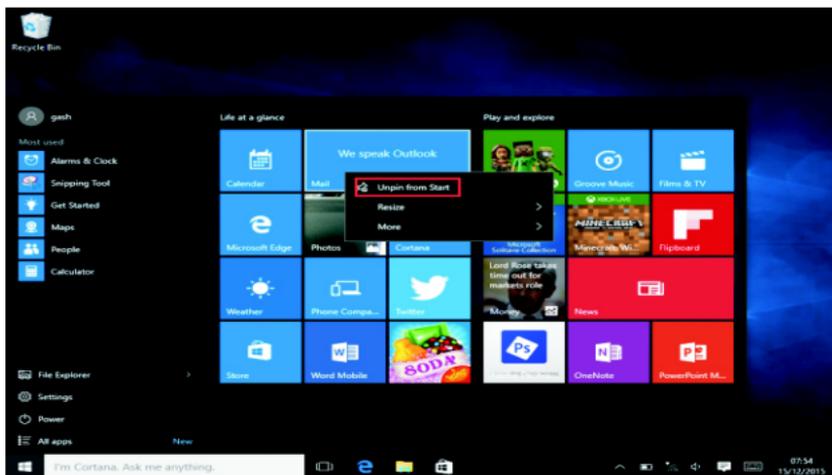

Barra del menú

Toque con el ratón o en el USB para hacer clic en la ventana; aparece el botón de inicio en la barra del menú.

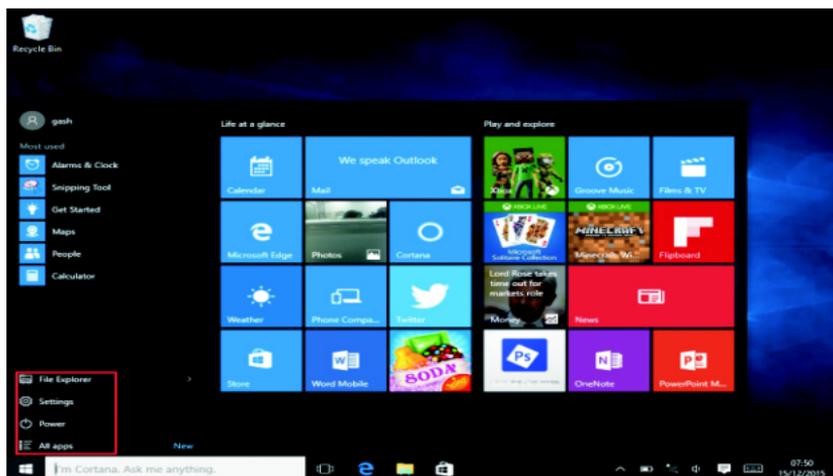

Expanda la barra del menú desde la pantalla, normalmente: un organizador de archivos, configuración, alimentación y todas las aplicaciones; puede hacer un retardo/cerrar/reiniciar el dispositivo.




Puede organizar los archivos y aplicaciones en el dispositivo.



Puede configurar el dispositivo.




Puede elegir más aplicaciones.




Menú buscar

Una vez que usuario pueda iniciar sesión en la cuenta, se puede configurar el idioma o el diálogo del texto; si no se inicia sesión en la cuenta solo se pueden hacer búsquedas de texto.

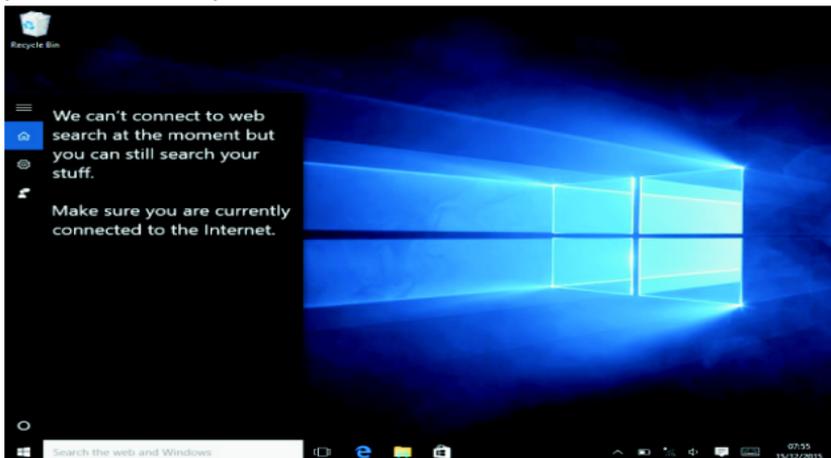


Menú del dispositivo; haga clic en el menú de notificaciones.

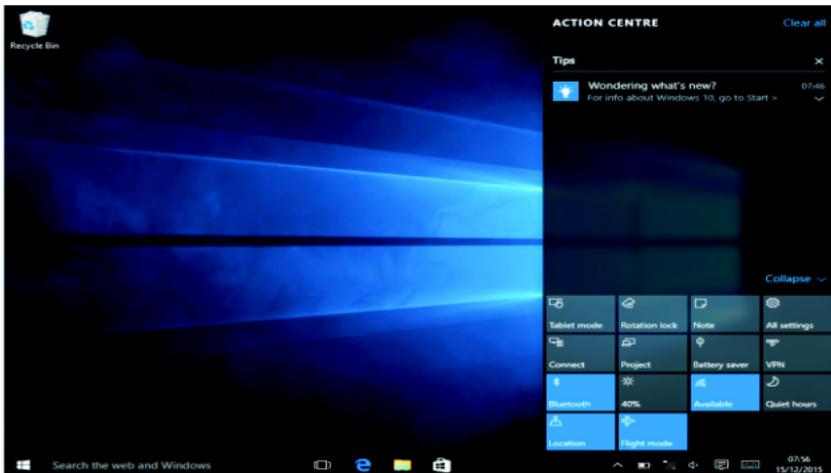

Interfaz de funcionamiento multitarea


Haga clic en la vista de tareas del escritorio para operar la ventana de multitareas y multiescriptorio.

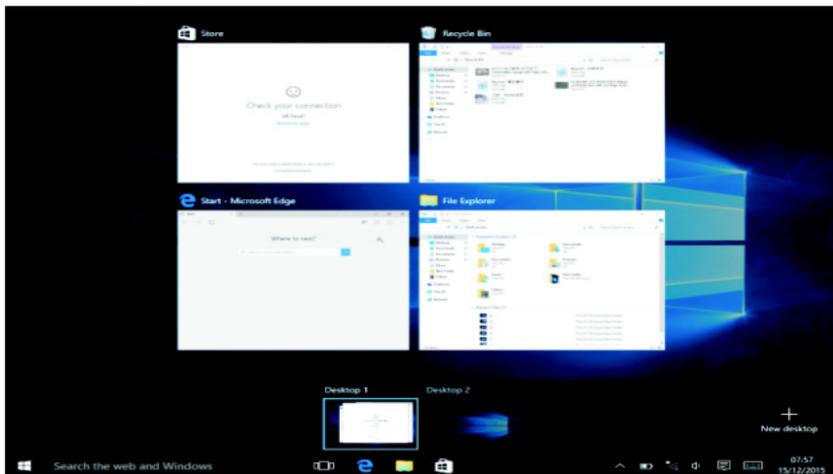


Funciones básicas

Retardo, reinicio, apagado

Pulse brevemente el botón de alimentación para la hibernación.

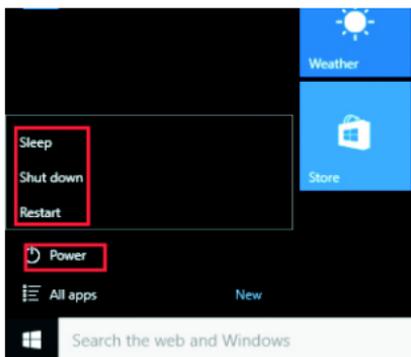

Cómo cambiar el idioma

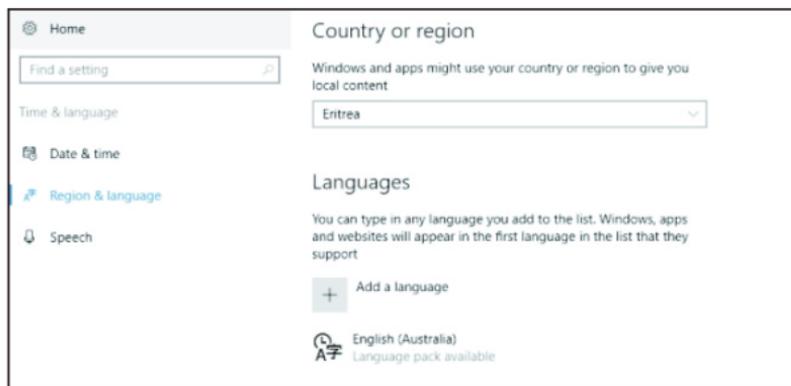

Home

Find a setting

Time & language

- Date & time
- Region & language**
- Speech

Country or region

Windows and apps might use your country or region to give you local content

Entrea

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

English (Australia)
Language pack available



Time & language
Speech, region, date



Region & language

- Languages**
- Speech

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

中文(中华人民共和国)
Searching Windows Update

English (Australia)
Searching Windows Update

Especificaciones

Procesador	INTEL Cherry Trail Z8350	
Almacenamiento	RAM	2G
	ROM	32 GB
Pantalla	Panel IPS de 14.1"	
Red Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n	
Salida de audio	Auricular de 3.5mm	
Host USB	1xUSB3.0, 1xUSB2.0	
HDMI	1 MINI HDMI	
Bluetooth	4,0	
Cámara	Delantera 0.3MP	
Sistema operativo	Windows 10	
Alimentación	Batería recargable de polilitio Adaptador de alimentación (CC ENTRADA 5V, 2.5A)	
Altavoces	2 altavoces de 1W	

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico NBW-14104N es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente. Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: nbw-14104n

Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia:

Potencia de salida máxima:

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics