


**DENVER®**

**Guide de démarrage rapide  
NBW-14104N**



# Présentation de l'appareil

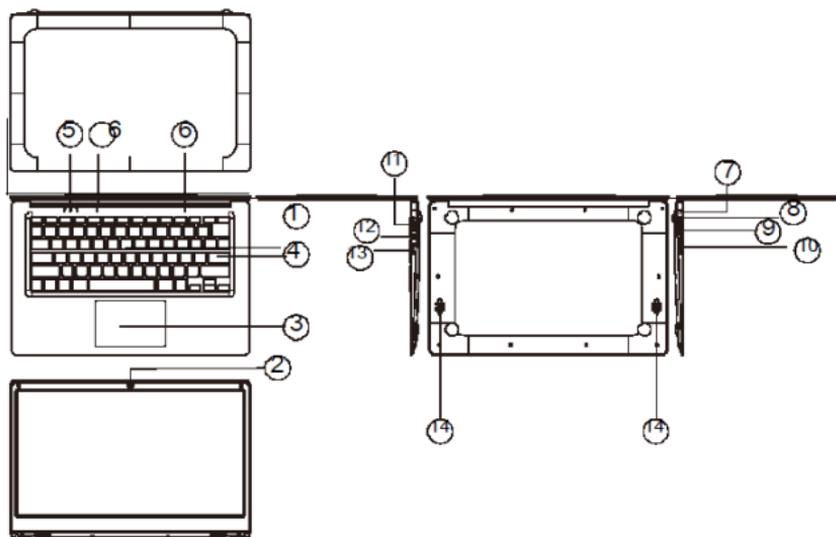


- 1. Touche Alimentation :** Appuyer pour allumer ou éteindre l'écran. Vous pouvez aussi laisser l'ordinateur entrer en veille avec ce bouton ou le sortir de veille.
- 2. Caméra avant :** Prendre des photos, faire des vidéos
- 3. Pavé tactile :** Cet appareil peut être utilisé directement.
- 4. Tableau de clavier :** Cet appareil peut être utilisé directement.
- 5. Indicateur** 1 - voyant vert quand l'indicateur de verrouillage de capots indique s :  
verrouillés ;  
2 - indicateur de charge, rouge en chargement avec l'adaptateur de connexion ;  
3 témoins de fonctionnement, vert vif
- 6. Microphone** il peut transmettre des signaux audio à l'appareil en fonctionnement.
- 7. Indicateur de chargement:** Témoin rouge quand l'adaptateur est en fonction
- 8. Base de chargement DC :** Utiliser le chargeur 5 V / 2,5 A
- 9. Interface USB :** Vous pouvez insérer directement un disque U, une souris et un clavier.
- 10. Interface mini HDMI :** Interface multimédia de haute-définition.
- 11. Prise casque :** Cette fiche peut transmettre des signaux audio aux hauts-parleurs ou au casque.
- 12. Interface USB :** Vous pouvez insérer directement un disque U, une souris et un clavier.

- 13.** Fente pour carte Micro SD : Fente de lecteur intégré de carte mémoire compatible au format Micro SD.
- 14.** Haut-parleurs Hauts : le haut-parleur incorporé vous laisse entendre le son du travail sans appareils supplémentaire connecté.



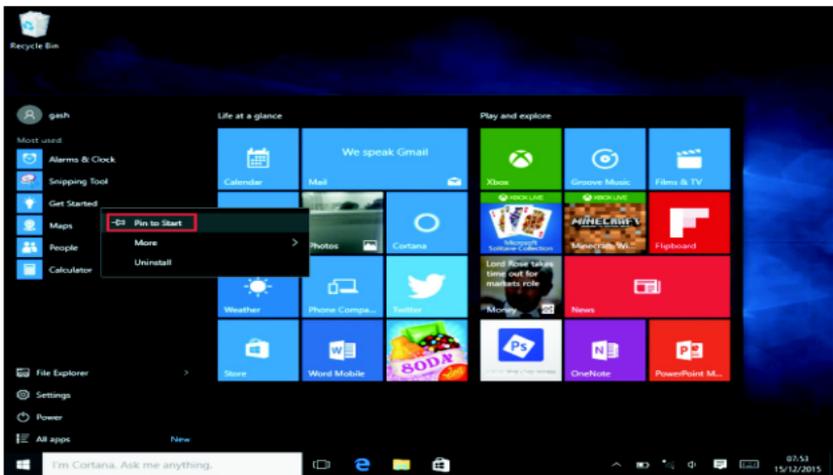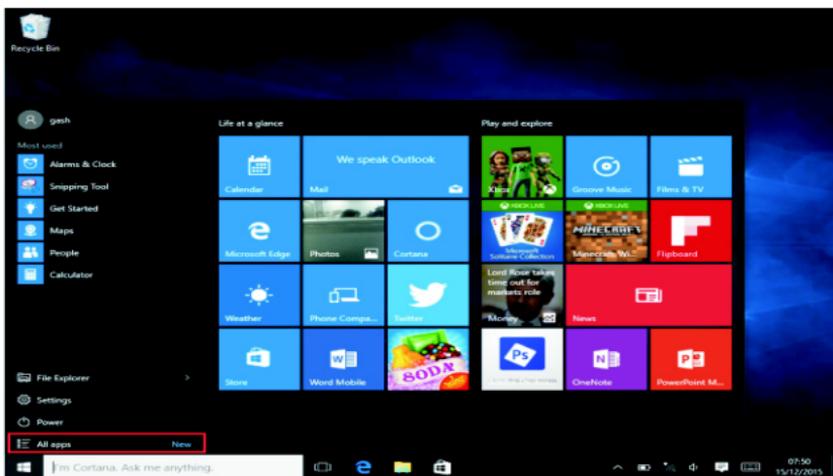


u contraire, si vous voulez annuler ou supprimer l'écran de démarrage sur une certaine application, (1) cliquez-droit (2), puis sélectionner Annuler sur la page de démarrage.

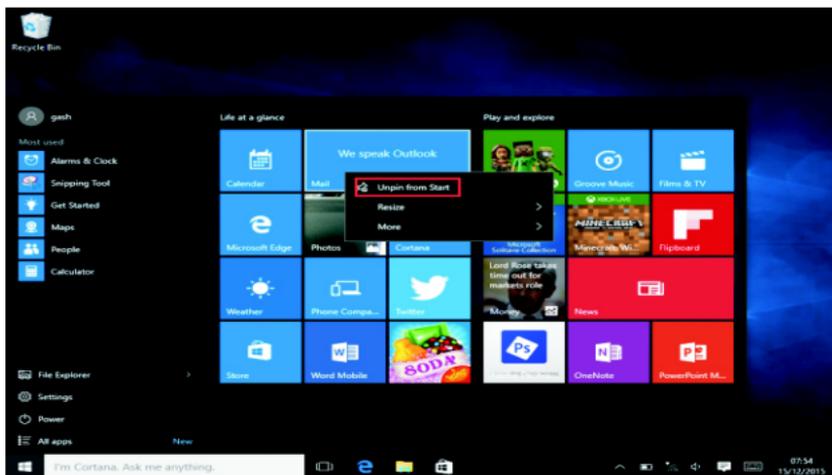

# Barre de Menu

Toucher ou cliquer avec la souris la touche de la fenêtre d'accueil apparaissant sur la barre de menu.

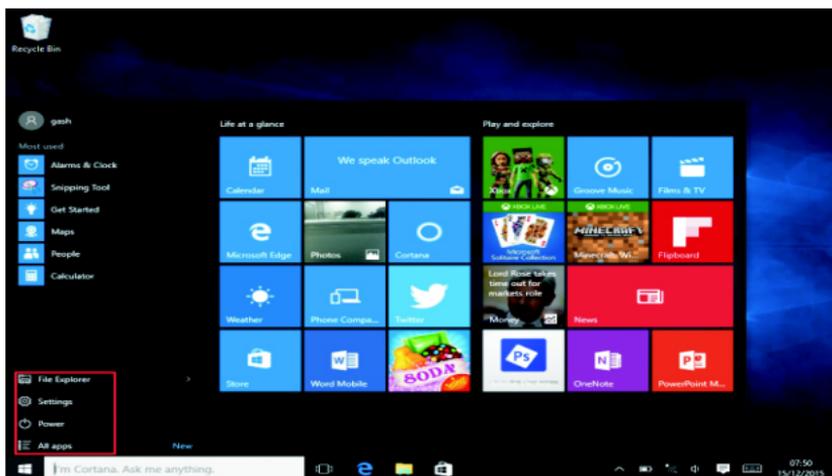

Étendre la barre de menu sur l'écran, généralement : Gestion de fichier, Paramètres, Alimentation et toutes les applications, vous pouvez

Power

Mettre en veille / Éteindre / Redémarrer l'appareil.

File Explorer

Vous pouvez paramétrer votre appareil.

Settings

Vous pouvez choisir plus d'applications.

All apps

# Menu Chercher

Ensuite, utilisateur peut entrer un compte et régler le langage ou le text de dialogue, si pas entré dans le compte, uniquement recherches de texte.




Dans le menu de l'appareil, cliquer sur le menu de notification.



# Interface de fonctionnement multitâche


Cliquer sur Bureau pour effectuer une fenêtre multi-tâches et multi-bureau.

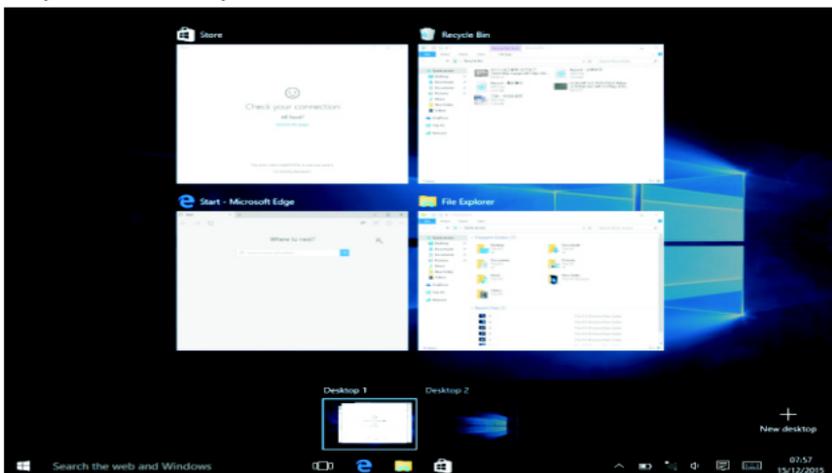


## Opérations de base

Veille, redémarrer, éteindre

Appuyer brièvement sur la touche d'Hibernation.

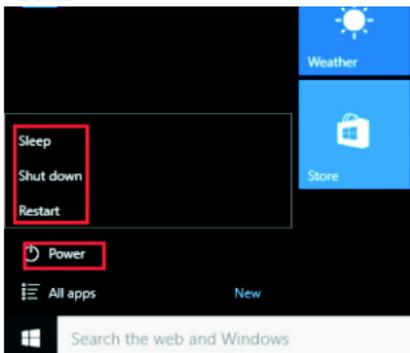

# Comment changer le langage

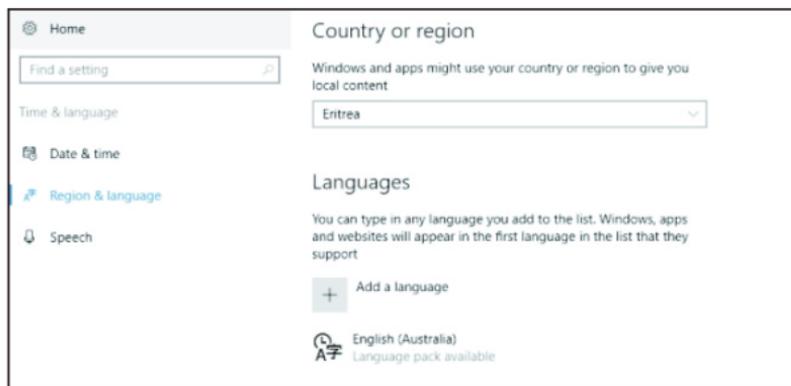

Home

Find a setting

Time & language

- Date & time
- Region & language**
- Speech

Country or region

Windows and apps might use your country or region to give you local content

Entrea

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

English (Australia)  
Language pack available



Time & language  
Speech, region, date



Region & language

- Languages**
- Speech

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

中文(中华人民共和国)  
Searching Windows Update

English (Australia)  
Searching Windows Update

# Spécifications

Processeur	INTEL Cherry Trail Z8350	
Éléments de stockage	Mémoire vive (RAM)	2 G
	ROM	32 GB
Affichage	Ecran 14.1" IPS	
Connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n	
Sortie audio	Ecouteurs 3,5 mm	
Hôte USB	1xUSB3.0 / 1xUSB2.0	
HDMI	1 MINI HDMI	
Bluetooth	4,0	
Caméra	Front 0,3MP	
Système d'exploitation	Windows 10	
Alimentation	Batterie Li-poly rechargeable Adaptateur (IN 5 VDC, 2,5 A)	
Haut-parleurs	2 haut-parleurs 1 W	

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type NBW-14104N est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante Veuillez entrer dans le site : [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: nbw-14104n

Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

Plage des fréquences de fonctionnement :  
Puissance de sortie maximale :

Importateur :  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)