


DENVER®

**Guida Di Avvio Rapido
NBW-14104N**


Uno sguardo all'unità

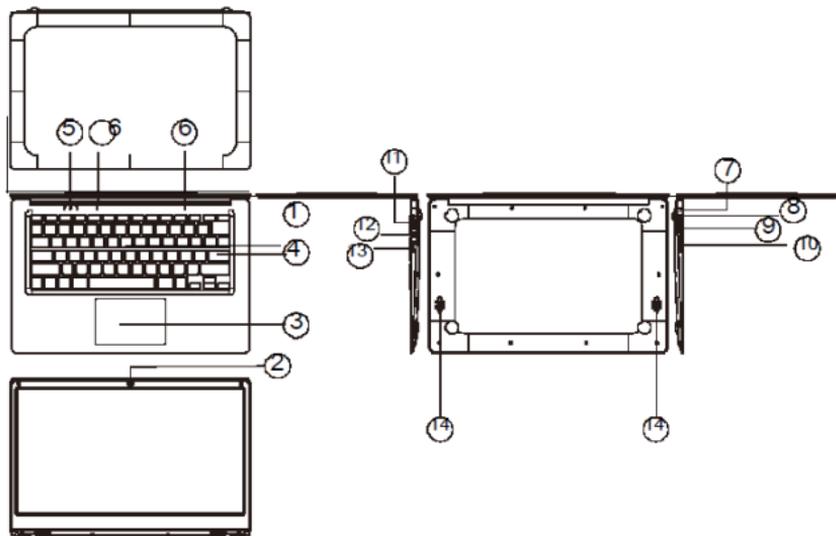

- 1. Tasto accensione:** Premere per avviare o chiudere lo schermo. Tramite questo tasto è anche possibile far sì che il computer entri in modalità sospensione o esca dalla modalità sospensione.
- 2. Fotocamera frontale:** scattare foto, girare video.
- 3. Touchpad:** il dispositivo può essere azionato direttamente.
- 4. Tastiera:** il dispositivo può essere azionato direttamente.
- 5. Indicatori:**
 - 1 - spia verde quando è attivato il blocco maiuscole;
 - 2 - indicatore di carica, rosso durante la carica con l'alimentatore;
 - 3 - spie di lavoro, verde acceso quando la macchina inizia a funzionare.
- 6. Microfono** può trasmettere segnali audio al dispositivo.
- 7. Indicatore del livello di carica:** luce rossa quando l'adattatore è inserito
- 8. Base di ricarica DC:** utilizzare il caricabatterie integrato da 5 V / 2,5 A.
- 9. Interfaccia USB:** È possibile inserire direttamente U disc, mouse e tastiera.
- 10. Interfaccia Mini-HDMI:** Interfaccia multimediale ad alta definizione.
- 11. Presa per cuffie:** Questo presa è in grado di trasmettere segnali audio ad altoparlanti o CUFFIE.
- 12. Interfaccia USB:** È possibile inserire direttamente U disc, mouse e tastiera.
- 13. Alloggiamento scheda micro SD:** lettore integrato per schede di memoria che supporta il formato Micro SD.
- 14. Altoparlanti** l'altoparlante incorporato consente di ascoltare il suono senza collegare ulteriori dispositivi.

Introduzione all'interfaccia

Immagine di avvio di Windows 10: Nella schermata di avvio, possono essere visualizzati molti programmi predefiniti. Queste applicazioni vengono visualizzate sotto forma di “magnete”. Possono essere aperte cliccando sulle icone. Prima di eseguire l'applicazione completa è necessario effettuare il login al vostro account Microsoft.


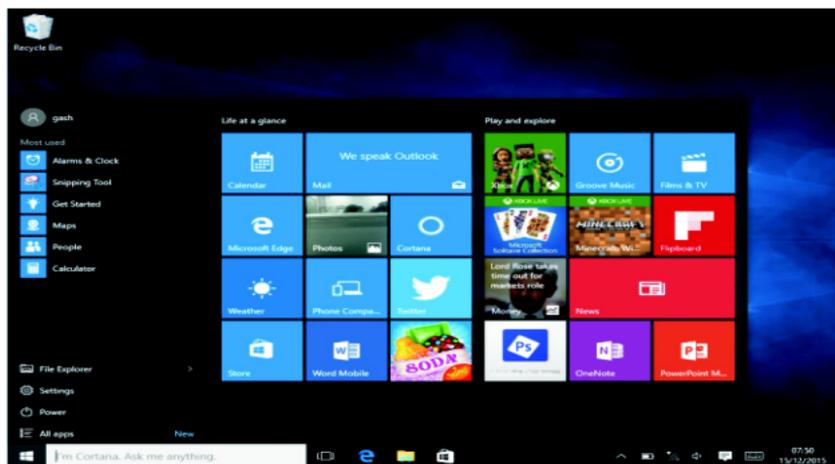


Introduzione alle applicazioni

Oltre a quelle fisse nella schermata iniziale, è possibile aprire tutte le applicazioni nella home page.

Se si desidera aggiungere più applicazioni nella schermata Start, fare riferimento a quanto mostrato di seguito


- (1) Cliccare con il tasto destro sull'icona Proprietà
- (2) Selezionare fisso all'inizio della pagina

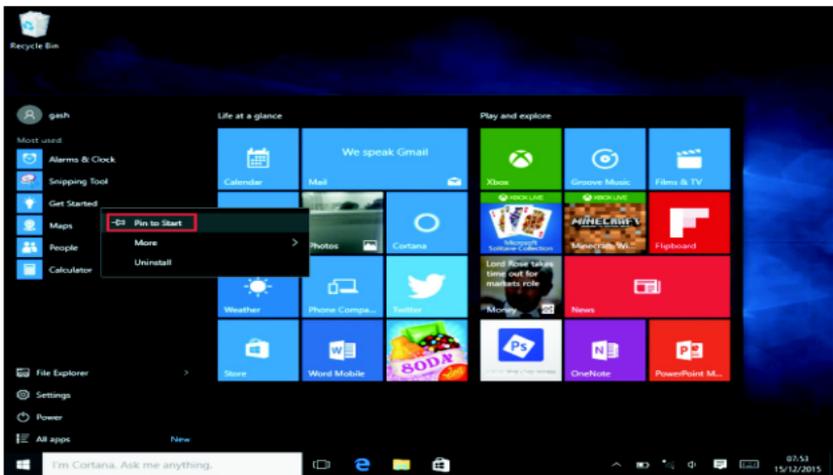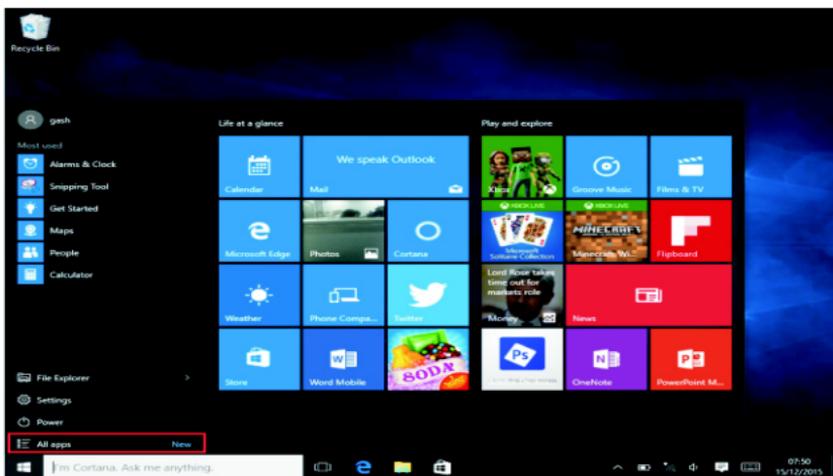

Al contrario, se si desidera annullare o eliminare dalla schermata iniziale una determinata applicazione,


(1) Cliccare con il pulsante destro del mouse

(2) Selezionare il disinserimento dalla pagina iniziale.

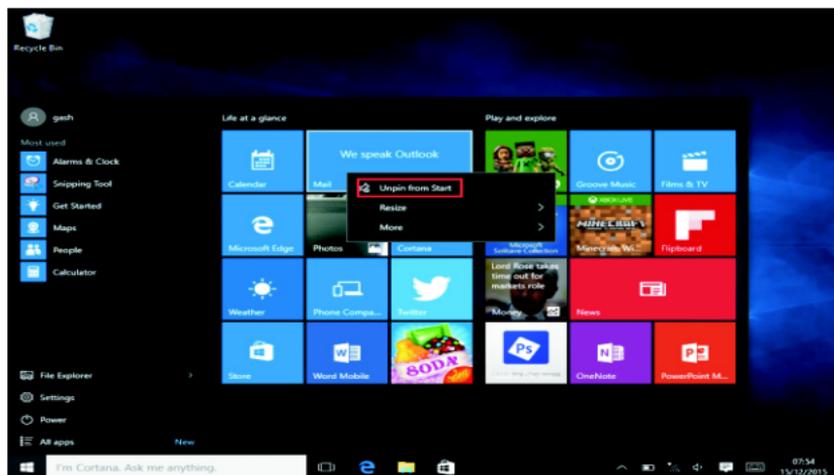

Barra dei menu

Toccare o usare il mouse USB per il pulsante home di Windows visualizzato nella barra dei menu.

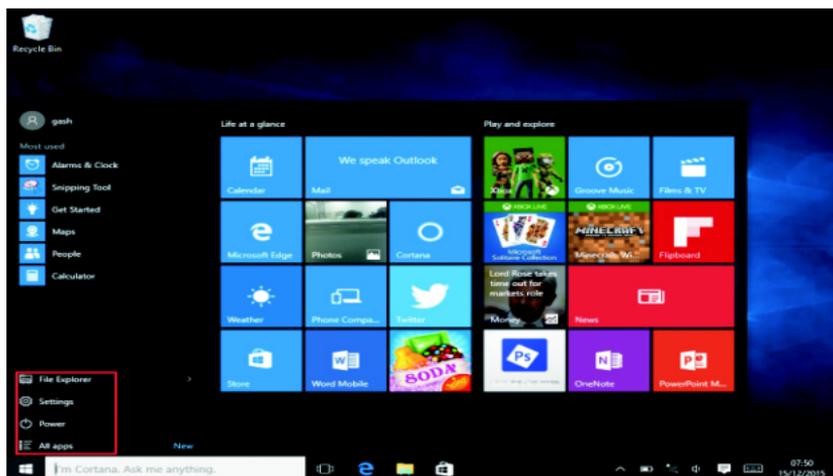

Espandere la barra dei menu sullo schermo. Compare file manager, impostazioni, alimentazione e tutte le applicazioni.

È possibile spegnere/disattivare/riavviare il dispositivo.



È possibile gestire i file e le applicazioni nel dispositivo.



È possibile configurare il dispositivo.




È possibile scegliere più applicazioni.



Menu di Ricerca

Dopo che utente ha effettuato il login è possibile accedere all'account dopo avere impostato la lingua o il testo di dialogo. Se non è collegato all'account è possibile fare solo ricerche di testo.

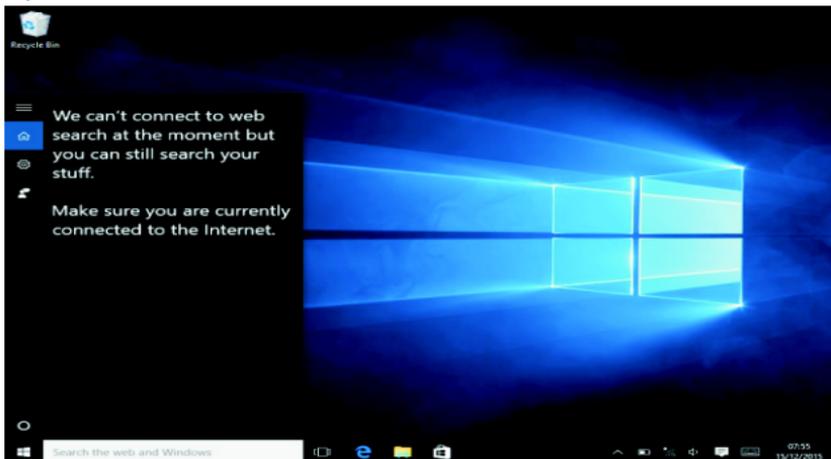


Menu del dispositivo

Cliccare sul menu di notifica.



Interfaccia operativa multitasking


Cliccare sulla visualizzazione delle attività Desktop per utilizzare una finestra multi-tasking e multi-desktop.

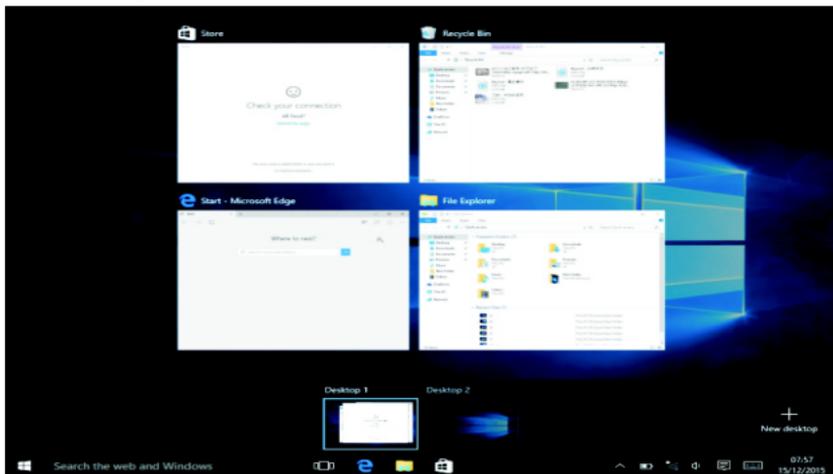

Operazioni di base

Sleep, riavvio, spegnimento

Premere brevemente il pulsante di accensione Ibernazione.

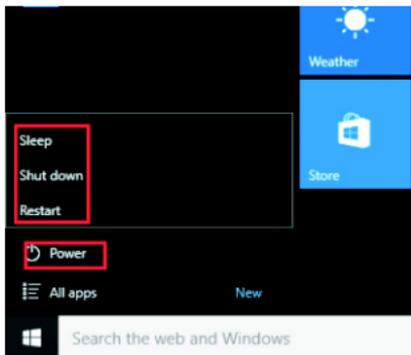

Come cambiare lingua

Home

Find a setting

Time & language

- Date & time
- Region & language**
- Speech

Country or region

Windows and apps might use your country or region to give you local content

Entrea

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

English (Australia)
Language pack available



Time & language
Speech, region, date



Region & language

- Speech**

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

中文(中华人民共和国)
Searching Windows Update

English (Australia)
Searching Windows Update

Specifiche

Processore	INTEL Cherry Trail Z8350	
Memoria	RAM	2G
	ROM	32 GB
Schermo	Pannello IPS 14,1"	
Rete Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n	
Uscita audio	Cuffie da 3,5 mm	
Host USB	1 USB3.0, 1 USB2.0	
HDMI	1 MINI HDMI	
Bluetooth	4,0	
Fotocamera	Anteriore 0,3MP	
Sistema operativo	Windows 10	
Alimentazione	Batteria ricaricabile Li-poly Adattatore (5VDC, 2,5A)	
Altoparlanti	2 Altoparlanti 1W	

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normative e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno definito dei sistemi o dei punti di raccolta grazie ai quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, possono essere conferiti senza oneri alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di smaltimento. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio NBW-14104N è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: nbw-14104n

Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download

Campo operativo di frequenze:

Potenza massima di uscita:

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics