


DENVER®

Hurtigstart

NBW-11604N


Enheten i korte trekk

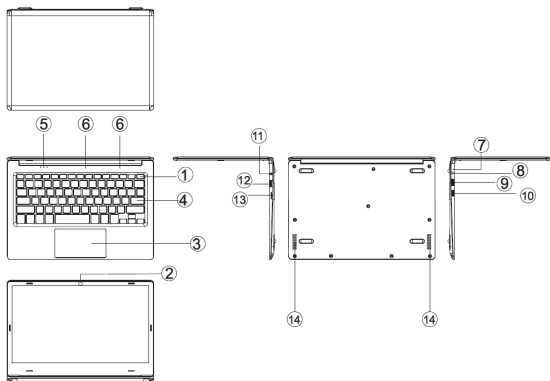

1. Av/På-knapp: Trykk den ned for å starte eller lukke skjermpanelet. Du kan også bruke denne knappen for å starte eller avslutte dvalemodus for datamaskinen.
2. Frontkamera: ta bilder, ta opp film.
3. Styrepute: Enheten kan kontrolleres direkte.
4. Tastatur: Enheten kan kontrolleres direkte.
5. Indikator: 1 arbeidslys, sterkt blå lys når maskinen begynner å arbeide
2 det lyser blått når Caps Lock er aktivert
3 det lyser blått når Touch-pad er aktivert
6. Mikrofon Kan sende lydssignaler til fungerende enheter.
7. Ladelys: Rødt lys når adapter er tilkoblet.
8. DC-ladesokkel: Bruk den innebygde 5 V/2,5 A laderen.
9. USB-grensesnitt: Du kan sette inn disk eller koble til mus og tastatur direkte.
10. Mini-HDMI-grensesnitt: High-Definition Multimedia Interface.
11. Hodetelefonutgang: Denne tilkoblingsbare enheten kan sende lydssignaler til høyttalere og hodetelefoner.
12. USB-grensesnitt: Du kan sette inn disk eller koble til mus og tastatur direkte.
13. Luke til mikro-SD-kort: Innebygget minnekortleserspor som støtter Micro SD-formatet.
14. Høyttalere Den innebygde høyttaleren lar deg høre lyder uten behov for tilkobling av ekstra enheter.

Introduksjon til grensesnittet

Oppstartsbilde for Windows 10: På startskjermen ser du mange programmer. Disse applikasjonene er arrangert slik at de former en magnet. Du trenger bare å klikke på dem for å åpne dem. Du må logge på din Microsoft-konto for at app-programmet skal kjøre fullstendig.


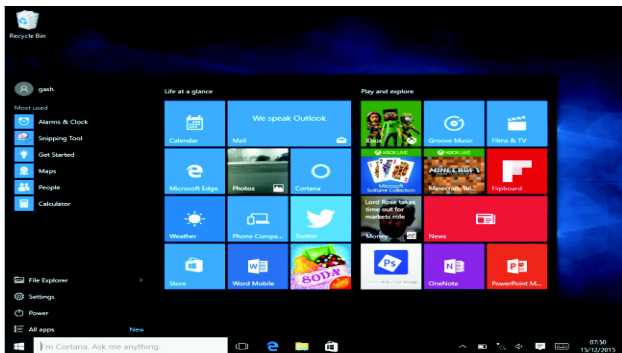


Introduksjon til applikasjoner


I tillegg til de som allerede er låst til startskjermen i applikasjonen, kan du åpne alle applikasjoner fra startsidene.

Hvis du vil legge til flere applikasjoner på startskjermen, følger du instruksjonene nedenfor.

- (1) Høyreklikk på ikonet Egenskaper
- (2) Velg Festet på starten av siden

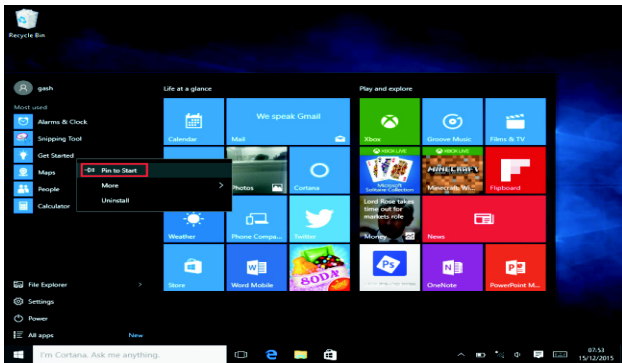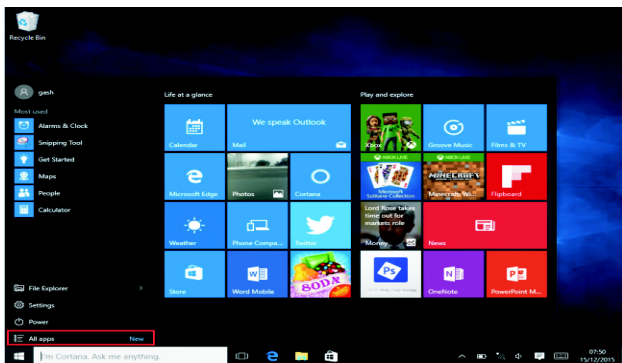


Hvis du vil kansellere eller slette startskjermen til en spesifikk applikasjon, (1) høyreklikker du (2) og velger så Fjern fra startsidan.

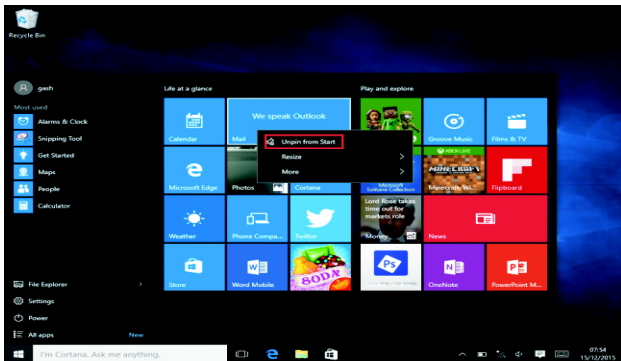


Menylinje


Trykk med fingeren eller musepekeren for å åpne Windows-startmenyen i menylinjen.

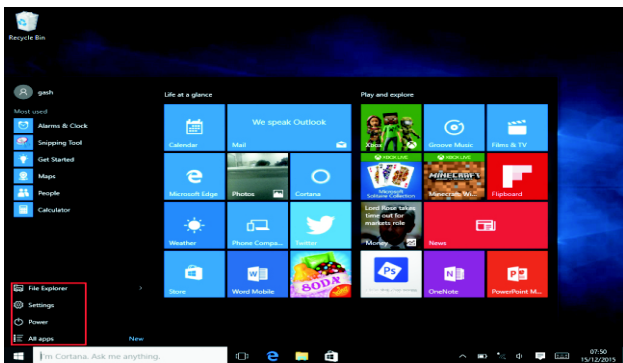


Utvid menylinjen fra skjermen, vanligvis: en filbehandler, innstillinger, strømforstyrning og alle applikasjoner, du kan starte dvalemodus / skru av / omstarte enheten.



Du kan administrere filene og applikasjonene på enheten.



Du kan konfigurere enheten.




Du kan velge flere applikasjoner.




Søke i menyen

Etter innlogging med brukeren-konto kan du konfigurere språk og tekst, hvis du ikke er logget inn med en konto, kan du kun utføre tekstsøk.

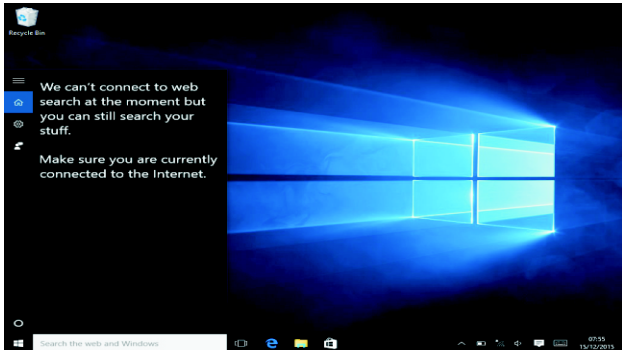


Enhetsmeny Klikk på varsler-menyen

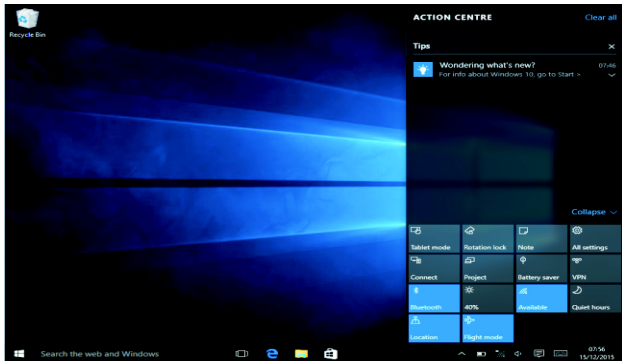

Grensesnitt for multitasking


Klikk på Skrivebord-visningen for å bruke et multitasking-vindu for flere skrivebord.

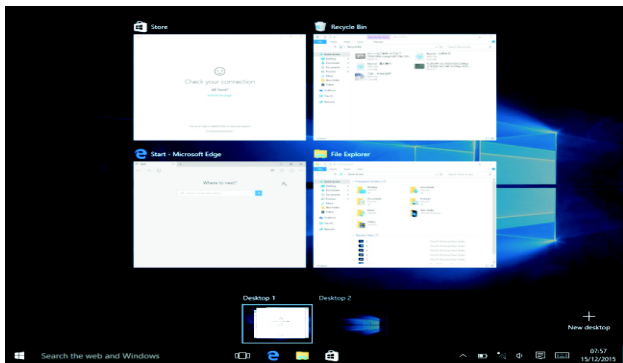

Grunnleggende bruk

Dvale, omstart, slå av

Trykk raskt på Dvale-knappen.

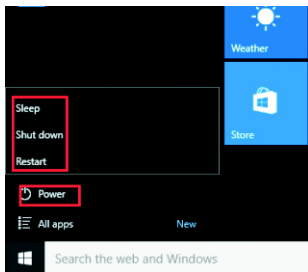

Slik bytter du språk

Spesifikasjoner

Prosesor	INTEL Cherry Trail Z8350	
Lagring	RAM	2G
	ROM	32 GB
Skjerm	11,6 tommer IPS-panel	
Wi-Fi nettverk	IEEE 802.11 b/g/n	
Lydutgang	3,5 mm hodetelefon	
USB-vert	1xUSB3.0, 1xUSB2.0	
HDMI	MINI HDMI x1	
Bluetooth	4,0	
Kamera	Front 0,3 MP	
Operativsystem	Windows 10	
Strøm	Oppladbart lithium-poly batteri Strømadapter (DC IN 5 V, 2,5 A)	
Høytalere	2 x 1 W høytalere	

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resikulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen NBW-11604N er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: nbw-11604N
Operativt frekvensområde:

Maks. Utangseffekt:

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics