

DENVER[®]

CRQ-110

BRUKSANVISNING

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

ADVARSEL


1. Der kræves minimum 5 cm frirum omkring apparatet for, at tilstrækkelig ventilation kan finde sted.
2. Ventilationen må ikke hindres ved, at ventilationsåbningerne tildækkes med f.eks. aviser, duge, gardiner el. lign.
3. Undlad at placere åben ild, som f.eks. stearinlys, ovenpå apparatet.
4. Tænk på miljøet, når du bortskaffer brugte batterier.
5. Apparatet er beregnet til brug under moderate klimaforhold.
6. Hvis stikproppen fungerer som hovedkontakt, skal der altid være let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
7. Se vejledningen i bunden af apparatet for el- og sikkerhedsoplysninger, før du installerer eller betjener apparatet.
8. Batterierne (batteripakken eller de ilagte batterier) må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. sollys, ild eller lignende.
9. **FORSIGTIG** - Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes med forkert type. Udskift altid med samme eller tilsvarende type



BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE APPARATER ELLER BATTERIER

1. Når symbolet med den overkrydsede skraldespand findes på et produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter, inkl. batterier, bør bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald gennem de dertil indrettede indsamlingsordninger opsat af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat vil medvirke til at modvirke negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden.
4. For yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat bør du kontakte de lokale myndigheder, dit renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Oversigt over produktet

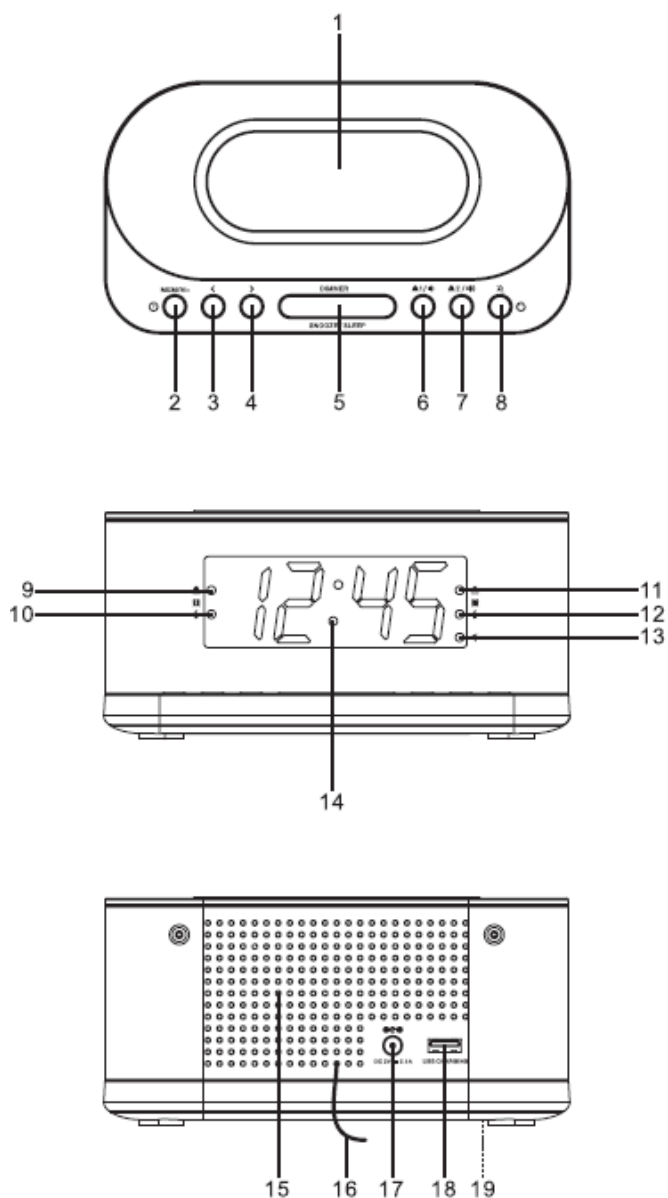

1. Qi-felt (trådløs opladning)
2. Knappen CLOCK /MEM/M+ /SET /Y-M-D
3. Knappen TILBAGE
4. Knappen FREM
5. Knappen SNOOZE/SLEEP (autosluk) /DIMMER (dæmpning)
6. Knappen ALARM 1 /VOL-
7. Knappen ALARM 2 /VOL+
8. Knappen TÆND/SLUK /ALARM FRA
9. Indikator for Alarm 1 (alarm)
10. Indikator for Alarm 1 (radio)
11. Indikator for Alarm 2 (alarm)
12. Indikator for Alarm 2 (radio)
13. Qi-indikator (trådløs opladning)
14. Skærm
15. Højttaler
16. Antenne
17. DC IN-stik
18. USB ladeterminaler
19. Batterirum

Tilslutning til lysnettet

1. Forbind ledningen på strømadapteren til DC IN-stikket på radioen.
2. Sæt strømadapterens stik i en stikkontakt.
Radioen er tændt og står standby, når du ser displayet tænde.

Backupsystem

- Radioen er udstyret med et batteri-backupsystem. Det kræver 2 x AAA-batterier (tilkøb).
- Åbn batterirummet i bunden af enheden. Læg batterierne i BATTERIRUMMET og sørg for, at de positive og negative (+ og -) ender på batterierne har kontakt til de tilsvarende terminaler i BATTERIRUMMET. Luk batterirummet.
- Hvis der forekommer strømsvigt, vil radioen automatisk skifte til batteridrift og holde uret og timerindstillingerne i gang.
- Mens du udskifter batteriet, skal strømadapteren være tilsluttet. Ellers vil dine indstillinger for ur og alarmer gå tabt.

Indstilling af uret

1. Stil radioen på standby, og tryk og hold knappen CLOCK for at åbne indstilling af uret.
2. Tryk gentagne gange på knappen CLOCK for at bladre gennem valgmulighederne:

År > Måned/Dato > Klokkeslæt

- **Indstilling af år:** Tryk på knappen TILBAGE eller FREM.
- **Indstilling af måned/dato:** Tryk på knappen TILBAGE for at indstille måned og på knappen FREM for at indstille dato.
- **Indstilling af klokkeslæt:** Tryk på knappen TILBAGE for at indstille timetal og på knappen FREM for at indstille minuttal.
- Tryk på knappen SET for at bekræfte hver enkelt indstilling.

Afspilning af radio

1. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at indstille frekvensen.
3. Tryk og hold knappen TILBAGE eller FREM for automatisk at stille ind på næste tilgængelige FM-station.
4. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at slukke radioen.
**Udrul antennen, og stræk den ud for at forbedre modtagelsen af FM-signalet.

Indstilling af faste stationer

Du kan lagre op til 10 faste stationer.

1. Stil ind på en station.
2. Tryk og hold knappen MEM/M+, indtil "P01" (eller den næste ledige faste programplads) vises på displayet.
3. Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at vælg en fast programplads (P01-P10).
4. Tryk på knappen SET for at bekræfte. Den faste station er lagt ind.
5. Tryk gentagne gange på knappen MEM/M+ under afspilning af radio for at vælge en fast station. Alternativt kan du trykke én gang på knappen MEM/M+ og dernæst trykke på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge en fast station.

Indstilling af alarmer

Radioen byder på to alarmer. Sådan indstilles alarmerne:

1. Tryk og hold knappen ALARM 1 eller ALARM 2 i standbytilstand for at åbne indstilling af alarmtid.
2. I alarmindstillingstilstand skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM 1 eller ALARM 2 for at bladre gennem indstillingerne:

Alarmtid > Alarmlydkilde > Alarmhyppighed

- **Indstilling af alarmtid:** Tryk på knappen TILBAGE for at angive timetallet og på knappen FREM for at angive minuttallet.
- **Valg af lydkilde for alarm:** Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge alarm eller radio som alarmlydkilde. Den tilhørende alarmindikator tænder, afhængigt af dit valg.
- **Indstilling af alarmhyppighed:** Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge en alarmhyppighed (1-5 = mandag til fredag, 1-7 = alle ugens dage, 6-7 = kun weekend).

Når alarmen er indstillet, aktiveres den automatisk, og den tilhørende alarmindikator (alarm eller radio) lyser op.

Sådan slår du alarmer til eller fra

Når klokkeslættet vises på displayet, kan du trykke på knappen ALARM 1 eller ALARM 2 for at aktivere eller deaktivere den respektive alarm. Indikatoren for den tilhørende Alarm 1 eller Alarm 2 (alarm eller radio) tænder, når alarmen aktiveres.

Sådan deaktiveres alarmen, når den lyder

- Tryk på knappen ALARM FRA for at slå alarmen fra, når den lyder.
- Når alarmen lyder, blinker den tilhørende indikator for Alarm 1 eller Alarm 2 (alarm eller radio) på displayet.

Snooze

- Hvis du midlertidigt vil slå alarmen fra, skal du trykke på knappen SNOOZE. Alarmen lyder igen, når snoozeperioden (9 minutter) er gået.
- Den tilhørende indikator for Alarm 1 eller Alarm 2 (alarm eller radio) blinker på displayet i snoozeperioden.
- Hvis du vil annullere snoozeperioden og alarmen, skal du trykke på knappen ALARM FRA.

Søvn

- Autoslukfunktionen angiver det tidsrum, der skal forløbe, inden radioen automatisk slukker.
- Når radioen er tændt, kan du trykke gentagne gange på knappen SLEEP for at vælge autoslukperiode (Valgmuligheder: Off (fra), 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90 minutter).
- Radioen slukker automatisk, når det valgte tidsrum er forløbet.
- Tryk på knappen SLEEP, hvis du vil se den resterende tid, inden radioen slukker.
- Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at annullere denne funktion.

Visning af oplysninger

- Tryk gentagne gange på knappen Y-M-D i standbytilstand for at ændre visning af år, dato, klokkeslæt og ugedag (d1 = mandag, d2 = tirsdag, d3 = onsdag, d4 = torsdag, d5 = fredag, d6 = lørdag og d7 = søndag).
- Tryk én gang kort på knappen TILBAGE eller FREM i radiotilstand for at skifte displayvisning fra det aktuelle klokkeslæt til visning af radiofrekvens.

Displaylysstyrke

- Tryk på knappen DIMMER i standbytilstand for at ændre lysstyrken i displayet (lav, høj eller slukket).

Qi trådløs opladning

Placér den kompatible mobile enhed midt på ladefeltet. Qi-indikatoren på displayet lyser op. Opladningen starter automatisk.

Bemærk:

- Tjek den mobile enheds batteriopladningsstatus ved hjælp af opladningsikonet, der vises på displayet.
- Placér ikke andre genstande mellem den mobile enhed og Qi trådløs oplader. Den mobile enhed vil muligvis ikke kunne oplade korrekt.
- Hvis du tilslutter en rejseadapter til den mobile enhed under den trådløse opladning, vil den trådløse funktion muligvis ikke være tilgængelig.

Driftstilstande for Qi LED-indikator (trådløs opladning)				
LED-farve	Standby	Oplader	Opladning udført	Fejl
Rød	Fra	Fra	Fra	Til
Blå	Fra	Til	Til	Fra

USB-opladning

Tilslut en ekstern enhed (fx smartphone, mp3-afspiller) via et USB-kabel (medfølger ikke) til USB-stikket på bagsiden af radioen med henblik på opladning. Radioen kan ikke tilgå indholdet på den tilsluttede eksterne enhed.

Specifikationer

Tunerområde:

FM: 87.5 – 108 MHz

Antal faste radiostationer:

10

AC-strømforsyning

Indgang: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Udgangsspænding: DC 5 V \equiv 2,4 A \ominus \oplus

Backup-batterier:

2 x AAA batterier (tilkøb)

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CRQ-110 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinejen. Skriv modelnummer: CRQ-110

Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde: FM: 87,5 - 108 MHz

Maximal udgangseffekt: 600mW RMS