

# DENVER<sup>®</sup>

## CRQ-110

### PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

## ADVARSEL

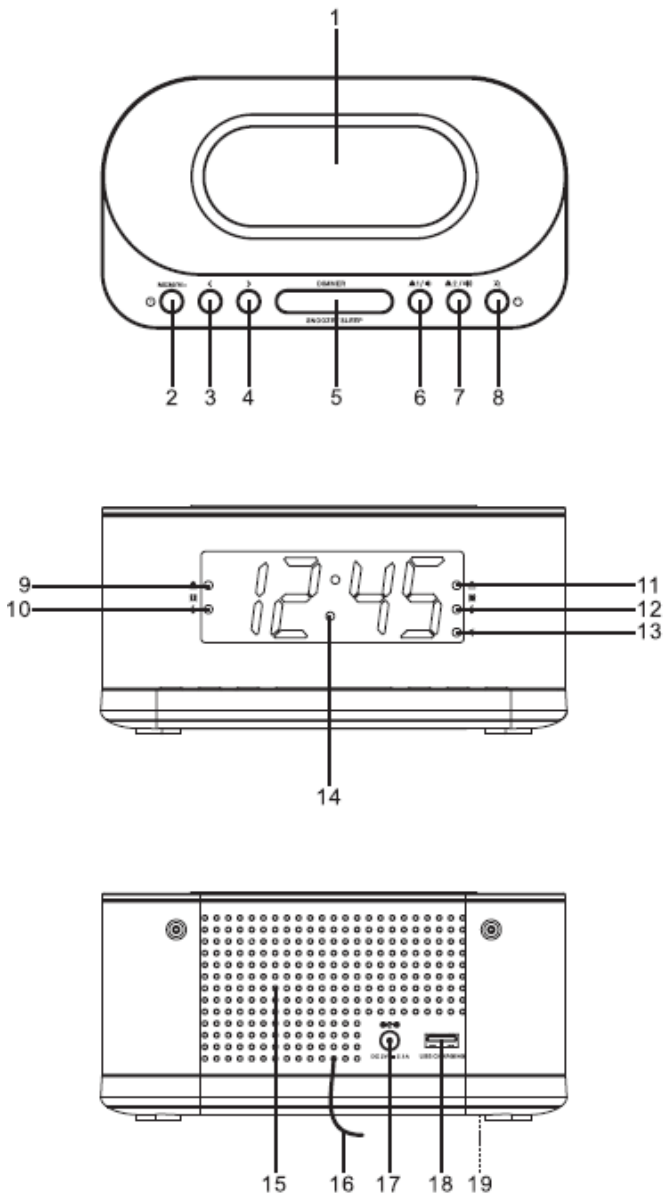
1. Sørg for god lufting: rundt apparatet skal det være minst 5 cm fritt rom.
2. Ventilasjonsåpningene på enheten må ikke dekkes til med gjenstander som aviser, duker, gardiner o.l.
3. Åpen ild, som tente stearinlys, må ikke settes på enheten.
4. Batterier må avhendes på riktig måte for å verne om miljøet.
5. Bruk av apparatet i moderate klimaer.
6. Nettstøpslet brukes til å koble fra enheten. Pass på at støpslet er lett tilgjengelig.
7. På undersiden av pakken finner du informasjon om det elektriske, og vedrørende sikkerhet, og det anbefales å lese dette før apparatet monteres/ tas i bruk.
8. Batteriene (batteripakke eller batterier installert) skal ikke utsettes for høy varme, for eksempel solskinn, brann eller lignende.
9. **FORSIKTIG** - Fare for eksplosjon hvis batteriet ikke er satt riktig inn igjen. Batteriet må kun erstattes med et batteri av samme eller tilsvarende type.



### **Avhending av gamle apparater og batterier**

1. Når dette søppelbøttesymbolet er festet på et produkt, betyr det at produktet er dekket av det europeiske direktivet.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batterier, skal kastes separat fra vanlig husholdningsavfall og leveres inn på bestemte innsamlingspunkter fastsatt av regjeringen eller lokale myndigheter.
3. Riktig avhending av ditt gamle apparat vil beskytte miljøet og menneskelig helse.
4. For mer informasjon om avhending av ditt gamle apparat, ta kontakt med dine lokale myndigheter, din lokale avfallsplass eller butikken hvor du kjøpte produktet.

## Produktoversikt



1. Qi-sone (Trådløs lading)
2. KLOKKE knapp/MEM/M+ knapp/SET knapp/Å-M-D knapp
3. BAKOVER-knapp
4. FRAMOVER-knapp
5. SNOOZE/INNSOVNING knapp/DIMMER knapp
6. ALARM 1 knapp/VOL NED knapp
7. ALARM 2 knapp/VOL OPP knapp
8. POWER knapp/ALARM AV knapp
9. Alarm 1 indikator (alarm)
10. Alarm 1 indikator (radio)
11. Alarm 2 indikator (alarm)
12. Alarm 2 indikator (radio)
13. Qi-indikator (Trådløs lading)
14. Skjerm
15. Høyttaler
16. Antenne
17. DC-inngang
18. USB ladeport
19. Batterirom

## Koble til strøm

1. Koble ledningen til strømadapteren til DC IN-plugginngangen på radioen.
2. Koble stikkontakten til strømadapteren til veggkontakten.  
Radioen har strøm og er i standby-modus når du ser at skjermen er på.

## Backup-system

- Radioen er utstyrt med et backup-system for batteriene. Fungerer med 2 x AAA batterier (ikke medlevert).
- Åpne batteridekselet på undersiden av enheten. Sett batteriet inn i batterirommet og sørg for at positiv og negativ (+ eller -) side av batteriet er i kontakt med tilsvarende terminal i batterirommet. Sett batteridekselet på plass igjen.
- I tilfelle strømbrudd vil radioen automatisk bytte til batteristrøm og beholde klokke- og tidsinnstillingene.
- Ikke koble fra strømadapteren når du bytter batteri. Hvis du gjør det, vil du miste alle klokke og alarminnstillingene.

## Stille klokken

1. I standby modus, trykk og hold nede KLOKKE knappen for å gå inn i klokkes innstillingsmodus.
2. Trykk på KLOKKE-knappen flere ganger for å gå gjennom alternativene:

År > Måned/Dag > Tid
----------------------

- **Stille inn år:** Trykk på BAKOVER eller FRAMOVER knappen.
- **Stille inn måned / dag:** Trykk på BAKOVER-knappen for å stille inn måned, og på FRAMOVER-knappen for å stille inn dag.
- **Stille Inn Tiden:** Trykk på BAKOVER-knappen for å stille inn riktig time og på FRAMOVER-knappen for å stille inn riktig minutt.
- Trykk på SET-knappen for å bekrefte hvert innstillingsvalg.

## Lytt til radioen

1. Trykk på POWER-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk på BAKOVER- eller FRAMOVER-knappen for å tilpasse frekvensen.
3. Trykk og hold inne BAKOVER- eller FRAMOVER-knapper for å bytte til neste tilgjengelige FM-stasjon automatisk.
4. Trykk på POWER-knappen for å slå av radioen.  
\*\*Rull ut og forleng antennen for å forbedre mottak av FM-signal.

## Forhåndsinnstill stasjoner

Du kan lagre inntil 10 forhåndsinnstilte stasjoner.

1. Finn fram til en stasjon.
2. Trykk på MEM/M+ knappen helt til "P01" (eller neste ledige posisjon) vises på skjermen.
3. Trykk på BAKOVER- eller FRAMOVER-knappen for å velge et forhåndsinnstilt tall (P01-P10).
4. Trykk på SET-knappen for å bekrefte. De forhåndsinnstilte stasjonene er nå valgt.
5. Trykk på MEM/M+ knappen gjentatte ganger mens du hører på radioen, for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Det er også mulig å trykke én gang på MEM/M+ knappen, og så trykke på BAKOVER eller FRAMOVER knappen for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.

## Stille alarmer

Radioen lar deg ha 2 alarminnstillinger. For å stille en alarm:

1. I standby modus, trykk og hold nede ALARM 1 or ALARM 2 knappen for å gå inn i alarmens innstillingsmodus.

2. I alarmstillingsmodus, trykk på ALARM 1- eller ALARM 2 flere ganger for å gå gjennom alternativene:

Alarmtid > Alarmens lydkilde > Alarmens hyppighet
---

- **Innstilling av alarmtid:** Trykk på BAKOVER-knappen for å stille inn riktig time og på FRAMOVER-knappen for å stille inn riktig minutt.
- **Stille inn alarmens lydkilde:** Trykk på BAKOVER eller FRAMOVER knappen for å velge radio eller alarm som alarmens lydkilde. Tilsvarende alarmindikator vil vises i henhold til dine innstillinger.
- **Stille inn alarmens hyppighet:** Trykk på BAKOVER eller FRAMOVER knappen for å velge alarmens hyppighet (1-5 = mandag til fredag, 1-7 = Hver dag, 6-7 = Bare i helgen).

Etter at du har stilt inn alarmen, vil den aktiveres automatisk og vises med tilsvarende alarmindikator (alarm eller radio).

### Slå alarmen på eller av

Når klokkeslettet vises, trykk på ALARM 1 eller ALARM 2 knappen for å aktivere eller deaktivere den respektive alarmen. Den tilsvarende indikator (alarm eller radio) for Alarm 1 eller Alarm 2 vil slås på når alarmen er aktivert.

### Deaktivere en alarm som ringer

- Trykk på ALARM AV knappen for å slå av en alarm som ringer.
- Når alarmen ringer, vil tilsvarende Alarm 1 eller Alarm 2 indikator (alarm eller radio) blinke på skjermen.

### Snooze

- For å stoppe alarmen for noen minutter, trykk på SNOOZE knappen. Alarmen vil lyde på nytt etter at slumreperioden (9 minutter) er over.
- Den tilsvarende indikator (alarm eller radio) for Alarm 1 eller Alarm 2 blinker på skjermen under slumreperioden.
- For å avbryte slumreperioden og alarmen, trykk på ALARM AV knappen.

### Innsøvning

- Hvilefunksjonen definerer tidsperioden før radioen skrur seg av selv automatisk.
- Trykk på SLEEP-knappen flere ganger når radioen er på for å velge hvileperiode (alternativer: Av, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90 minutter).
- Radioen vil slås av automatisk når hvileperioden er over.
- Trykk på SLEEP-knappen for å sjekke hvor lang tid det er igjen før radioen slår seg av.
- Trykk på POWER-knappen for å kansellere denne funksjonen.

### Skjerminformasjon

- I standby modus, trykk på Å-M-D knappen flere ganger for å veksle mellom visning av år, dato, tid og ukedag (d1 = mandag, d2 = tirsdag, d3 = onsdag, d4 = torsdag, d5 = fredag, d6 = lørdag og d7 = søndag).
- I radio modus, trykk én gang på BAKOVER eller FRAMOVER knappen for å veksle raskt mellom visning av klokkeslett og aktuell radiofrekvens.

### Lysstyrke på skjermen

- I standby modus, trykk på DIMMER knappen for å endre lysstyrken på skjermen (lav, høy)

eller av).

## Qi trådløs lading

Legg den kompatible enheten midt på ladeflaten. Qi-indikatoren på displayet vil begynne å lyse. Ladingen vil starte automatisk.

Note:

- Sjekk den mobile enhetens ladestatus på ladeikonet som vises på skjermen.
- Ikke legg andre gjenstander mellom den mobile enheten og den trådløse Qi-laderen. Ellers vil den mobile enheten kanskje ikke lade ordentlig.
- Hvis du kobler en reiseadapter til den mobile enheten under en trådløs ladeprosess, kan det hende at den trådløse ladingen ikke fungerer.

Driftsstatuser for LED-lampene med Qi (Trådløs lading)				
LED Farge	Standby	Lader	Lading fullført	Feil
Rød	Av	Av	Av	På
Blå	Av	På	På	Av

## USB-lading

Koble en ekstern enhet (f.eks. Smarttelefon, mp3-spiller) via en USB-kabel (ikke inkludert) til USB plugginngangen på baksiden av radioen for lading. Radioen kan ikke få tilgang til innholdet i den tilkoblede eksterne enheten.

## Spesifikasjoner

Kanalvelgerens rekkevidde:



FM: 87,5 - 108 MHz

Antall forhåndsinnstilte radiostasjoner:

10

AC strømadapter:

Inngang: AC 100-240V, 50/60Hz

Utgang: DC 5V  2.4A 

Reservebatteri:

2 x AAA batterier (ikke medlevert)

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen CRQ-110 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: crq-110

Deretter går du til produksiden, du finner direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde: FM: 87,5 - 108 MHz

Maks. Utangseffekt: 600mW RMS