

DENVER[®]

CRQ-110

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

AVISO


1. Mantenha uma distância mínima de 5 cm à volta do aparelho para ventilação suficiente.
2. A ventilação não deve ser impedida cobrindo-se as fendas de ventilação com jornais, panos de mesa, cortinas, etc.
3. Não deve colocar chamas, como velas acesas, no aparelho.
4. Deve ser dada a maior atenção aos aspectos ambientais da eliminação da pilha.
5. Utilize o aparelho em climas moderados.
6. Quando é utilizada a ficha eléctrica como dispositivo para desligar, este deve manter-se sempre em condições de funcionamento.
7. Consultar a informação na base exterior da caixa para informação de segurança e eléctrica antes de instalar ou operar com a aparelhagem.
8. As pilhas (pilhas ou conjunto de pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, o fogo ou similares.
9. **CUIDADO** - Perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente. Substituir apenas pelo mesmo tipo ou tipo equivalente



Eliminação do seu aparelho ou pilha antiga

1. Quando este símbolo com uma roda com uma cruz por cima está num produto, significa que está abrangido pela Directiva Europeia.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos, incluindo a pilha, devem ser eliminados em separado do lixo municipal através das respectivas instalações de recolha designadas pelas autoridades locais ou governamentais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo irá ajudar a impedir consequências negativas para o ambiente e saúde humana.
4. Para obter mais informações detalhadas sobre a eliminação do seu aparelho antigo, contacte a sua repartição local, serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

Descrição do produto

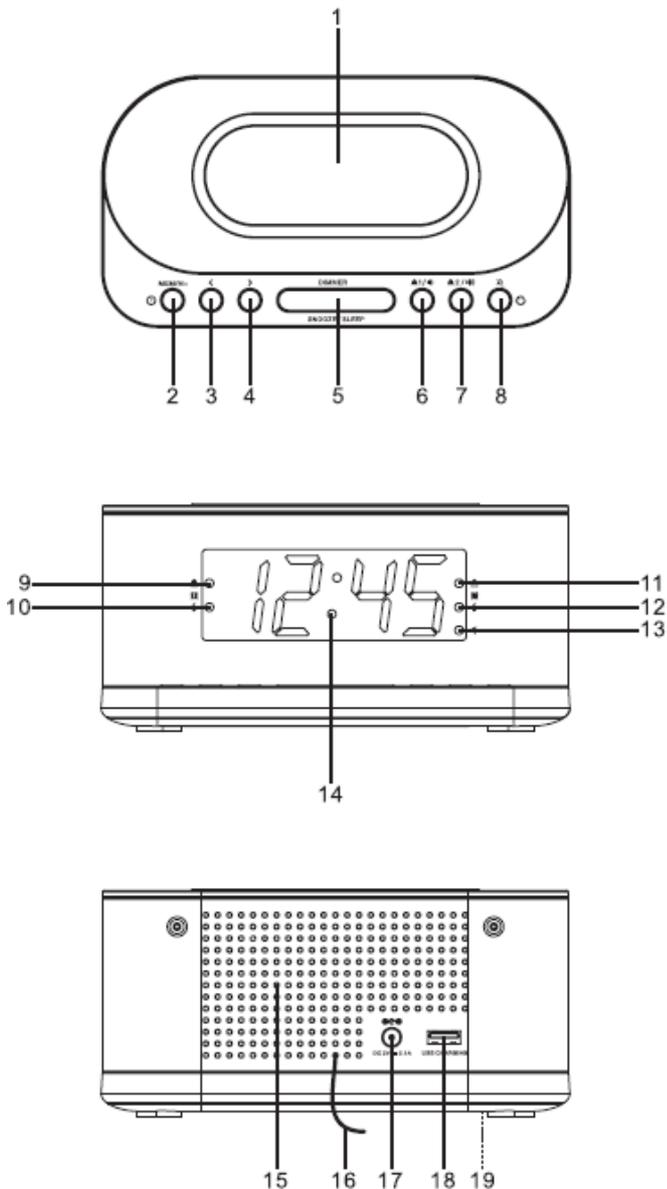

1. Zona Qi (Carregamento sem fios)
2. Botão RELÓGIO/botão MEM/M+/botão DEFINIR/botão A-M-D
3. Botão RETROCEDER
4. Botão AVANÇAR
5. Botão VIBRAR / SUSPENDER /botão OBSCURECER
6. Botão ALARME 1/botão DIMINUIR VOL
7. Botão ALARME 2/botão AUMENTAR VOL
8. Botão ALIMENTAÇÃO/Botão ALARME DESLIGAR
9. Indicador Alarme 1 (alarme)
10. Indicador Alarme 1 (rádio)
11. Indicador Alarme 2 (alarme)
12. Indicador Alarme 2 (rádio)
13. Indicador Qi (Carregamento sem fios)
14. Ecrã
15. Altifalante
16. Antena
17. Tomada CC IN
18. Porta carregamento USB
19. Compartimento das pilhas

Ligar a alimentação

1. Ligar o cabo do adaptador de corrente à tomada CC IN do rádio.
2. Ligar a ficha do adaptador de alimentação a uma tomada eléctrica de parede.
O rádio está alimentado e em modo de espera quando verificar que o visor está ligado.

Sistema de recurso

- O rádio está equipado com um sistema de pilha de reserva. Necessita de duas pilhas AAA (não incluídas)
- Abrir a porta do compartimento da pilha na parte de trás do aparelho. Inserir a pilha no compartimento da mesma e assegurar que os lados positivo e negativo (+ ou -) da pilha estão em contacto com os terminais correspondentes no compartimento das pilhas. Tornar a colocar a porta do compartimento da pilha.
- Se ocorrer um corte de energia, o rádio liga-se automaticamente à fonte de alimentação da pilha e mantém as definições do relógio e do temporizador.
- Quando estiver a substituir a pilha, não desligar o adaptador de corrente. Caso contrário, todas as definições do relógio e do alarme serão perdidas.

Definir o relógio

1. No modo em espera, premir e manter premido o botão RELÓGIO para entrar no modo de definição do relógio.
2. Premir repetidamente o botão RELÓGIO para alternar entre as opções de definição:

Ano > Mês/Dia > Hora

- **Definir o ano:** Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR.
- **Definir o mês/dia:** Premir o botão RETROCEDER para definir o mês e o botão AVANÇAR para definir o dia.
- **Definir a hora:** Premir o botão RETROCEDER para definir a hora e o botão AVANÇAR para definir o minuto.
- Premir o botão DEFINIR para confirmar a opção da definição.

Ouvir o rádio

1. Premir o botão ALIMENTAÇÃO para ligar o rádio.
2. Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para ajustar a frequência.
3. Premir e manter premido o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para sintonizar automaticamente a estação FM seguinte que se encontra disponível.
4. Premir o botão ALIMENTAÇÃO para desligar o rádio.
**Desenrolar e esticar a antena para melhorar o sinal de receção FM.

Definir estações predefinidas

Pode memorizar até 10 estações predefinidas.

1. Sintoniza uma estação.
2. Premir e manter premido o botão MEM/M+ até ser exibido no visor “P01” (ou a entrada seguinte predefinida que se encontra disponível).
3. Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para seleccionar um número predefinido (P01-P10).
4. Premir o botão DEFINIR para confirmar. A estação predefinida foi configurada.
5. Premir o botão MEM/M+ repetidamente enquanto está a ouvir o rádio para seleccionar uma estação predefinida. Alternativamente premir uma vez o botão MEM/M+ e depois premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para seleccionar uma estação predefinida.

Definir alarmes

O rádio permite definir 2 alarmes. Para definir os alarmes:

1. No modo em espera, premir e manter premido o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para entrar no modo de definição do alarme.
2. No modo de definição da hora do alarme, premir repetidamente ALARME 1 ou ALARME 2 para alternar entre as opções de definição:

Hora de alarme > Fonte de toque do alarme > Frequência do alarme
--

- **Definir a hora do alarme:** Premir o botão RETROCEDER para definir a hora e o botão AVANÇAR para definir o minuto.
- **Definir a fonte de toque do alarme:** Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para selecionar o alarme ou o rádio como a fonte de toque do alarme. O indicador de alarme correspondente irá ativar-se de acordo com a sua seleção.
- **Definir a frequência do alarme:** Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR para selecionar a frequência do alarme (1-5 = segunda a sexta-feira, 1-7 = todos os dias, 6-7 = apenas ao fim-de-semana).

Depois de concluída a definição do alarme, o alarme irá ser ativado automaticamente com o indicador de alarme correspondente (alarme ou rádio) ligado.

Desligar ou ligar os alarmes

Quando for exibida a hora do relógio, premir o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para ativar ou desativar o alarme respetivo. O indicador correspondente do Alarme 1 ou do Alarme 2 (alarme ou rádio) irá ser ativado quando o alarme for ativado.

Desativar um som de alarme

- Premir o botão DESLIGAR ALARME para desligar o toque do alarme.
- Quando o alarme toca, o indicador correspondente do Alarme 1 ou do Alarme 2 (alarme ou rádio) começa a piscar no visor.

Vibrar

- Para silenciar temporariamente um alarme de som, premir um o botão VIBRAR. O alarme vai tocar novamente quando o período de vibração (9 minutos) terminar.
- O indicador correspondente do Alarme 1 ou do Alarme 2 (alarme ou rádio) fica a piscar no visor durante o período de vibração.
- Para cancelar o período de vibração e o alarme, premir o botão DESLIGAR ALARME.

Suspender

- A função suspender define a duração do tempo antes do rádio se desligar automaticamente.
- Quando o rádio é desligado, premir o botão SUSPENDER repetidamente para selecionar um período de dormir (Opções: Desligar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 minutos).
- O rádio desligar-se-á automaticamente quando o período de dormir tiver terminado.
- Premir o botão DORMIR para verificar o tempo restante antes de o rádio se desligar.
- Premir o botão ALIMENTAÇÃO para cancelar esta função

Visualizar informação

- No modo em espera, premir repetidamente o botão A-M-D para mudar a exibição do ano, data, hora e dia da semana (d1 = segunda-feira, d2 = terça-feira, d3 = quarta-feira, d4 = quinta-feira, d5 = sexta-feira, d6 = sábado e d7 = domingo).
- No modo rádio, premir o botão RETROCEDER ou AVANÇAR uma vez e rapidamente para alterar o visor da hora do relógio para a frequência atual do rádio.

Brilho do visor

- No modo em espera, premir o botão OBSCURECER para alterar o nível de brilho do visor (reduzido, elevado ou desligado).

Carregamento Qi sem fios

Colocar o dispositivo móvel compatível no centro da superfície de carregamento. O indicador Qi no visor irá acender. O carregamento começará automaticamente.

Notas:

- Verificar o estado de carga da pilha do dispositivo móvel utilizando o ícone de carregamento exibido no ecrã.
- Não colocar quaisquer outros objetos entre o dispositivo móvel e o carregador Qi sem fios. O dispositivo móvel pode não carregar adequadamente.
- Se ligar um adaptador de viagem ao dispositivo móvel durante o carregamento sem fios, a função de carregamento sem fios por não estar disponível.

O indicador operacional LED Qi (Carregamento sem fios) indica				
Cor LED	Espera	Carregador	Carga completa	Avaria
Vermelho	Desligar	Desligar	Desligar	Ligar
Azul	Desligar	Ligar	Ligar	Desligar

A carregar o USB

Ligar um dispositivo externo (por ex. smartphone, leitor MP3) através do cabo USB (não fornecido) a uma entrada USB na parte de trás do rádio para carregamento. O rádio não pode aceder ao conteúdo no dispositivo externo ligado.

Especificações

Alcance do sintonizador:	FM: 87,5 - 108 MHz
Número de estações de rádio predefinidas:	10
Adaptador de alimentação CA:	Entrada: CA 100-240 V, 50/60 Hz Saída: CC 5 V  2,4 A 
Pilhas de reserva	2 x pilhas AAA (não incluídas)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



O equipamento elétrico e eletrônico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrônico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio CRQ-110 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: www.denver-electronics.com e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: crq-110

Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências

Alcance operacional da frequência: FM: 87,5 - 108 MHz

Potência de saída máxima: 600mW RMS