


Henkilökohtainen MP3-/CD-soitin


Käyttö- ja turvaohjeet

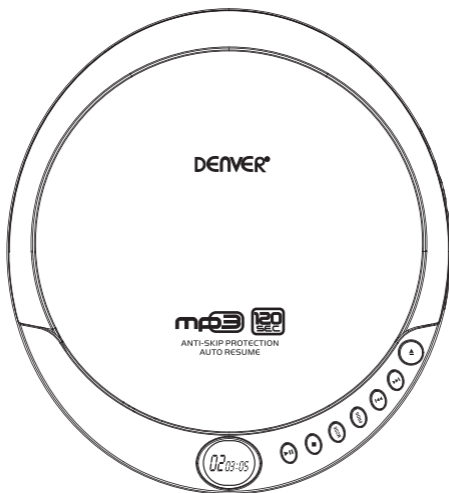

TÄRKEITÄ TURVATOIMIA

Määritelmät

Aina kun seuraavia termejä käytetään, ne ilmaisevat turvallisuuteen ja omaisuusvahinkoihin liittyviä viestejä ja määrittävät vaaratason vakavuuden.

() - Tämä on varoitusmerkki. Se varoittaa mahdollisesta henkilövahingon vaarasta. Noudata kaikkia turvaohjeita, jotka seuraavat tätä symbolia välttääksesi mahdolliset henkilövahingot tai kuoleman.

VAARA - ilmaisee välitöntä vaarallista tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Tämän signaalisanan käyttö rajoittuu äärimmäisiin tilanteisiin.

VAROITUS - ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan henkilövahinkoon, jos sitä ei vältetä.

HUOMIO - Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa pieneen tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS - Liittyy asioihin, joihin ei kuulu henkilövahinkoja, kuten tuote- ja/tai omaisuusvahinkoihin.



LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.



LASERIIN LIITTYVÄ TURVALLISUUS

Tämän laitteen CD-mekanismissa käytetään optista lasersädejärjestelmää, jossa on sisäänrakennetut turvasuojat. Älä yritä purkaa tuotetta. Altistuminen näkymättömälle lasersäteelle saattaa vahingoittaa näköä. Tämä on luokan 1 laserlaite. Käyttö tai säätö muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla voi johtaa vaaralliseen altistumiseen laservalosäteelle. Tämän CD-soittimen saa säätää tai korjata vain pätevä huoltohenkilöstö. Lasermekanismi vastaa levysoittimen ns. osoitinta (neulaa). Vaikka tässä laitteessa käytetään laseräänilinssiä, se on täysin turvallinen ohjeiden mukaan käytettynä.



HUOMIO - Henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi:

- Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

HUOMAUTUS - Tuote-/omaisuusvahinkojen vaaran välttämiseksi:

- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ei-teolliseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötilan muutoksille, kylmälle säälle, kosteudelle, staattisen sähkön purkauksille, voimakkaille magneettikentille tai pitkille ajoille suorassa auringonpaisteessa.
- Älä upota laitetta veteen tai käytä sitä veden lähellä (esim. kylpyammeessa tai uima-altaassa).
- Älä pudota tuotetta tai altista sitä koville iskuille.
- Älä työnnä mitään esineitä tai kaada mitään nesteitä mihinkään tuotteen aukkoon.
- Pidä laite etäällä lämmönlähteistä, kuten lämpöpatterit, lämpösäätelijät, uunit tai muut laitteet (mukaan lukien vahvistimet), jotka tuottavat lämpöä.
- Älä yritä tutkia tai korjata tuotetta itse, koska tämä voi aiheuttaa vahinkoja, jotka vaativat asentajan korjaamaan. Vain ammattitaitoinen huoltohenkilökunta saa suorittaa huoltotoimenpiteet; vie tuote oman valintasi mukaiseen huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
- Älä asenna laitetta seinään tai kattoon.

Kuulokkeiden turvallisuus:



VAROITUS - Vakavien henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi:

- Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, sillä se voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla, koska se saattaa vaarantaa

liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.



HUOMIO - Henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi:

- Pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta käyttö, jos tunnet korvien soimista.
- Lopeta käyttö, jos jotain vaivoja tai allergisia reaktioita ilmenee.

Paristojen käsittely ja käyttö:



VAROITUS - Vakavien henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi:



- Pidä paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Vain aikuiset saavat käsitellä paristoja. Noudata paristojen valmistajan turvallisuus- ja käyttöohjeita.
- Älä sekoita käytettyjä paristoja uusiin paristoihin tai sekoita erityyppisiä tai erikokoisia paristoja keskenään.
- Älä heitä paristoja tuleen. Älä altista paristoja tulelle tai muiden lämmönlähteille.



HUOMIO - Henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi:

- Aseta paristot huomioiden napojen (+/-) suunta siten kuin paristokoteloon on merkitty.

Osat ja säätimet

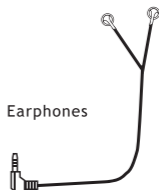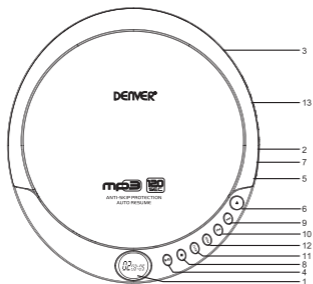

Earphones

Earphones

Kuulokkeet

1. LCD-näyttö
2. DC-virtaliitäntä
3. Paristolokeron kansi (pohjassa)
4. Toisto/Tauko-painike
5. Äänenvoimakkuuden säädin
6. Luukun avauspainike
7. Kuulokkeiden liitäntä
8. Pysäytys-/virrankatkaisupainike
9. Seuraava-painike
10. Edellinen-painike
11. Tilapainike
12. Ohjelmapainike
13. Laitteen luukku

Virransyöttö

Paristojen asennus:


1. Avaa paristokotelo työntämällä paristolokeron kantta nuolen suuntaan ja nostamalla se ylös.
2. Aseta kaksi uutta "AA"-paristoa (ei mukana) paristolokeroon ottaen huomioon niiden napaisuudet (+/-), kuten piirretty lokeroon.

HUOMIO: Väärin suunnatut paristojen navat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahinkoja.

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin.

Käyttäminen

HUOMAUTUS: Älä käytä tässä laitteessa naarmuuntuneita tai vaurioituneita levyjä, sillä ne voivat aiheuttaa tuotteen hyppimisen tai pysähtymisen.

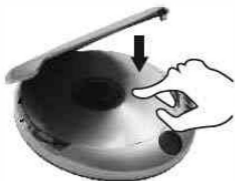

Peruskäyttö:

1. Avaa luukku painamalla avauspainiketta.
2. Aseta CD-levy tai MP3-levy etiketti ylöspäin levypesään, kunnes se napsahtaa paikalleen ja sulje luukku.

- Liitä kuulokkeet kuulokeliitäntään laitteen sivussa.
- Voit kytkeä sen päälle ja aloittaa toiston ensimmäisestä raidasta painamalla Play/Pause-painiketta.
- Kun CD Disc/MP3 levy on soimassa, elektroniikan iskusuojaus kytkeytyy automaattisesti päälle. "ESP" vilkkuu ja näkyy LCD-näytössä.
- Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä.

VAROITUS: Vältä pitkäaikaista voimakkaalle melulle altistumista, koska tämä voi aiheuttaa pysyvän kuulovaurion.

- Muiden säätimien käyttö seuraavalla tavalla:

| PAINIKE | TOIMINTO(TOIMINNOT) |
|-------------------------|--|
| Toisto/tauko | <ul style="list-style-type: none"> Aloita toisto painamalla. Keskeytä toisto painamalla ja jatka toistoa painamalla uudelleen. |
| (◀◀) Edellinen | <ul style="list-style-type: none"> Paina kerran päästäksesi nykyisen kappaleen alkuun. Paina kerran tai toistuvasti siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen. Paina ja pidä etsiäksesi taaksepäin nykyisessä kappaleessa. |
| (▶▶) Seuraava | <ul style="list-style-type: none"> Paina kerran tai toistuvasti ohittaaksesi nykyisen kappaleen. Paina ja pidä etsiäksesi eteenpäin nykyisessä kappaleessa. |
| Pysäytys/virrankatkaisu | <ul style="list-style-type: none"> Paina kerran pysäyttääksesi toiston tai kaksi kertaa katkaistaksesi virran laitteesta. |

- Voit kytkeä laitteen pois päältä painamalla Stop/Power Off -painiketta kahdesti toiston aikana tai kerran, kun CD on pysähtynyt.

HUOMAA: Laite kytkeytyy pois päältä CD:n lopussa tai jos sitä ei käytetä 30 sekuntiin.

- Voit poistaa CD-levyn/MP3-levyn avaamalla luukun, varmistamalla että CD-/MP3-levy on pysähtynyt ja ottamalla levyn sitten varovasti pois.
- Sulje CD-luukku.

HUOMIO: Jos käytät tuotetta verkkolaitteella, irrota se pistorasiasta.

HUOMAA: Kun paristojen vaihdon merkkivalo,  vilkkuu näytössä, vaihda paristot.

Toistotilat:



Toista

- Voit toistaa yhden kappaleen uudelleen, painamalla Mode-painiketta, kunnes "REP 1" ilmestyy. Paina Play-painiketta, jos toisto on pysäytetty.
- Voit toistaa koko CD-levyn uudelleen, painamalla Tila-painiketta, kunnes "REP ALL" ilmestyy. Paina Play-painiketta, jos toisto on pysäytetty.
- Voit peruuttaa uudelleen toiston painamalla Mode-painiketta uudelleen kunnes "REP 1" tai "REP ALL" katoaa.

Satunnainen toisto

- Paina Mode-painiketta uudelleen, kunnes "RND"-merkkivalo tulee näkyviin.
Paina Play-painiketta aloittaaksesi kappaleiden toiston satunnaisessa järjestyksessä.
- Voit perua tämän toiminnon painamalla Mode-painiketta uudelleen, kunnes "RND" katoaa.




Ohjelmoitu toisto:

1. Paina Stop-painiketta toiston aikana.
2. Paina Program-painiketta ja valitse haluamasi kappale painamalla Edellinen  tai Seuraava , paina sitten Program-painiketta uudelleen ja ohjelmoidaksesi kappaleen.
3. Toista vaihe 2 kaikille ohjelmitaville kappaleille.
4. Aloita ohjelmoitu toisto painamalla Play-painiketta.

HUOMAA: Kun toisto pysähtyy, ohjelmointi poistetaan.

5. Voit lopettaa ohjelmoidun toiston painamalla Stop-painiketta.

Toiston jatkaminen

1. Painamalla  yhden kerran keskeytät nykyisen kappaleen, painamalla  vielä kerran jatkat toistoa.
2. Painamalla  jatkat toistoa.

Bassotehostustoiminto:

1. Ota käyttöön tai poista käytöstä bassotehostusjärjestelmä (BBS).
2. Bassotehostusjärjestelmä (BBS) parantaa matalien taajuuksien toistoa (basso), aseta äänenvoimakkuus matalalle tasolle ja käänä BBS päälle.

HUOMAUTUS: Älä käytä bassotehostustoimintoa suurilla äänenvoimakkuuksilla, sillä se voi vahingoittaa kuuloasi tai laitteistoa (kuulokkeita jne.)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics