


# Lettoce MP3/CD personale

## Istruzioni per l'uso e per la sicurezza

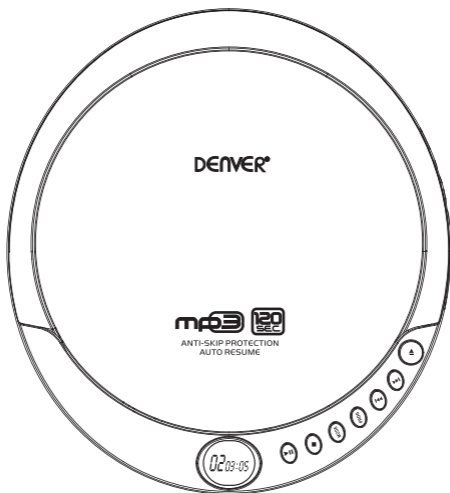

# PRECAUZIONI IMPORTANTI

## Definizioni

Quando usati, i seguenti termini identificano i messaggi di sicurezza e di danni materiali e designano un livello di serietà di rischio.



- Questo è simbolo di avvertenza per la sicurezza. Esso segnala il potenziale rischio di lesioni personali. Rispettare i messaggi di sicurezza che riportano questo simbolo per evitare eventuali lesioni o la morte.

**PERICOLO** - Indica una situazione di imminente pericolo che, se non viene evitata, può provocare il decesso o lesioni gravi. L'utilizzo di questa segnalazione è limitato alle situazioni più estreme.

**ATTENZIONE** - Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il decesso o lesioni gravi.

**PRUDENZA** - Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può provocare lesioni lievi/moderate.

**AVVISO** - Indica situazioni che non implicano lesioni personali, come danni al prodotto e/o danni materiali.



**LEGGERE INTEGRALMENTE LE ISTRUZIONI**

**PRIMA DELL'USO.**

	<p style="text-align: center;"><b><u>RISCHI ASSOCIATI AL LASER</u></b></p> <p>Questo prodotto si avvale di un sistema laser ottico interno al meccanismo del lettore CD, dotato di protezione integrata. Non smontare il prodotto. L'esposizione al fascio di luce laser invisibile può essere dannosa per l'occhio umano. Questo è un prodotto laser di Classe-1. L'utilizzo di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale può comportare l'esposizione al fascio di luce laser. Questo lettore CD non può essere modificato o riparato, se non da personale di assistenza qualificato. Il meccanismo laser del prodotto corrisponde alla puntina di un giradischi. Anche se questo prodotto preveda una lente di pick-up, il laser è completamente sicuro quando utilizzato secondo le istruzioni.</p>
---	---



**ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di lesioni personali:**

- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Questo prodotto non è destinato all'utilizzo da parte dei bambini.

**AVVISO - Per ridurre il rischio di danni al prodotto e ad altri beni:**

- Questo prodotto non è destinato ad uso commerciale o industriale.
- Non esporre il prodotto a sbalzi di temperatura, intemperie, umidità, scariche elettrostatiche, forti campi magnetici. Evitare l'esposizione prolungata al sole diretto.
- Non immergere il prodotto: non utilizzarlo in prossimità dell'acqua (per esempio in una vasca da bagno o in piscina).
- Non far cadere il prodotto e non sottoporlo a forti impatti.
- Non inserire oggetti e non permettere l'accesso di liquidi in nessuna apertura del prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, quali radiatori, termosifoni, stufe o altri prodotti (compresi gli amplificatori) che producono calore.

- Non tentare di ispezionare o riparare autonomamente questo prodotto in quanto ciò potrebbe causare danni che potrebbero richiedere l'intervento di un tecnico per la riparazione. Qualsiasi intervento deve essere eseguito solo da personale qualificato: per il controllo o la riparazione portare il prodotto in un centro di riparazioni elettroniche di propria scelta.
- Non montare il prodotto a parete o a soffitto.

### *Sicurezza degli auricolari:*



#### **ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali:**

- Non ascoltare suoni dagli auricolari ad alto volume per un periodo prolungato, in quanto ciò potrebbe causare danni all'udito.
- Non utilizzare gli auricolari durante la guida di un veicolo a motore, in quanto ciò può causare incidenti ed è illegale in molte nazioni.



#### **ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di lesioni personali:**

- Ridurre il volume o interrompere l'uso in caso di ronzio nelle orecchie.
- Interrompere l'uso se si verificano disturbi o reazioni allergiche.

### *Gestione e uso della batteria:*



#### **ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali:**



- Tenere le batterie lontano da bambini o animali domestici. Le batterie devono essere maneggiate solo da adulti. Seguire le istruzioni di sicurezza e di utilizzo fornite dal produttore della batteria.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie usate e batterie nuove; non utilizzare contemporaneamente batterie di tipo o dimensioni differenti.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco. Non esporre le batterie a fuoco o altre fonti di calore.



## ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di lesioni personali:

- Inserire le batterie rispettando la polarità corretta (+ / -) come indicato all'interno del vano batterie.

## Componenti e comandi

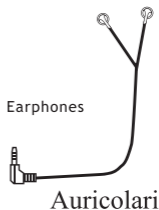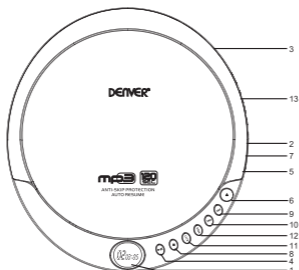

- |    |   |     |                           |
|----|---|-----|---------------------------|
| 1. | Display LCD                                   | 7.  | Presa per gli auricolari  |
| 2. | Presa per l'alimentazione DC                  | 8.  | Pulsante Stop/Spengimento |
| 3. | Sportello del vano batterie (parte inferiore) | 9.  | Pulsante Avanti           |
| 4. | Pulsante Play/Pausa                           | 10. | Pulsante Indietro         |
| 5. | Regolazione volume                            | 11. | Pulsante Modalità         |
| 6. | Pulsante per l'apertura dello sportello       | 12. | Pulsante Programma        |
|    |   | 13. | Sportello dell'unità      |

### Alimentazione

#### *Installazione della batteria:*

1. Aprire il vano batteria facendo scorrere la copertura nella direzione della freccia e sollevandola.

- Inserire due batterie nuove "AA" (non incluse), rispettando la polarità (+/-) come indicato all'interno del vano.

**ATTENZIONE:** Laddove la polarità delle batterie non venga correttamente allineata, ne possono derivare danni a persone o cose.

- Riposizionare la copertura del vano batteria.

### Utilizzo

**NOTE:** Non inserire dischi graffiati o danneggiati in quanto ciò può comportare salti o arresti nella riproduzione dei brani.



#### *Funzioni di base:*

- Aprire lo sportello dell'unità premendo il pulsante di apertura.
- Posizionare il disco CD o il disco MP3, con l'etichetta rivolta verso l'alto, sul perno centrale fino a farlo scattare in posizione, quindi chiudere lo sportello dell'unità.
- Collegare gli auricolari all'apposita presa sul lato dell'unità.
- Per accendere l'unità e iniziare la riproduzione dal primo brano, premere il pulsante Play/Pausa.
- Una volta che il disco MP3/Disco CD è in riproduzione, la protezione elettronica Anti-Shock si accende automaticamente. L'icona ESP lampeggia sei volte sullo schermo LCD.
- Regolare il volume agendo sul comando.



**ATTENZIONE:** Evitare l'esposizione prolungata a livelli sonori elevati, in quanto ciò potrebbe causare danni permanenti all'udito.

7. Utilizzare gli altri controlli come segue:

PULSANTE	FUNZIONI
Play/Pausa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premere per avviare la riproduzione.</li><li>• Premere per mettere in pausa la riproduzione, premere nuovamente per riprendere la riproduzione.</li></ul>
 Indietro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premere una volta per riavviare il brano corrente.</li><li>• Premere una o più volte per passare ai brani precedenti.</li><li>• Tenere premuto per scorrere indietro nella traccia corrente.</li></ul>
 Avanti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premere una o più volte per passare ai brani successivi.</li><li>• Tenere premuto per scorrere in avanti nella traccia corrente.</li></ul>
Stop/Spengimento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premere una volta per interrompere la riproduzione o due volte per spegnere l'unità.</li></ul>


8. Per spegnere l'unità, premere il pulsante Stop/Spengimento due volte durante la riproduzione o una volta mentre il CD è fermo.

**NOTA:** L'unità si spegne alla fine del CD o dopo 30 secondi di inattività.

9. Per rimuovere il disco CD/disco MP3, aprire lo sportello dell'unità, assicurarsi che il disco abbia smesso di girare e rimuoverlo con attenzione dal perno centrale.

10. Chiudere lo sportello dell'unità.

**ATTENZIONE:** Se si utilizza il prodotto con un adattatore, scollegarlo dalla presa di corrente.

**NOTA:** Quando l'indicatore di sostituzione della batteria,  lampeggia sul display, sostituire le batterie.

## Modalità Riproduzione:



### Ripetizione

- Per riprodurre ripetutamente una singola traccia, premere il pulsante Modalità finché appare l'icona "REP 1". Premere il pulsante Play se la riproduzione viene interrotta.
- Per riprodurre ripetutamente l'intero CD, premere il pulsante Modalità fino a quando appare l'icona "REP ALL". Premere il pulsante Play se la riproduzione viene interrotta.
- Per annullare la funzione di ripetizione, premere il pulsante Modalità fino a quando le icone "REP 1" o "REP ALL" scompaiono.




### Riproduzione casuale

- Premere il pulsante Modalità finché appare l'icona "RND". Premere il pulsante Play per iniziare la riproduzione di brani in sequenza casuale.
- Per annullare questa funzione, premere il pulsante Modalità fino a quando scompare l'icona "RND".

### Riproduzione Programmata:

1. Premere il pulsante Stop durante la riproduzione.
2. Premere il pulsante Programma e selezionare il brano desiderato premendo il pulsante Indietro  o il pulsante Avanti , quindi premere nuovamente il pulsante Programma per programmare il brano.
3. Ripetere il passaggio 2 per tutti i brani da programmare.
4. Premete il pulsante PLAY per avviare la riproduzione programmata.  
**NOTA:** Quando la riproduzione si interrompe, la programmazione verrà cancellata.
5. Per annullare la riproduzione programmata, premere il pulsante Stop.

### Riprendere la riproduzione

1. Premere  una volta per mettere in pausa il brano corrente, premere  ancora una volta per riprendere la riproduzione.
2. Premere  per riprendere la riproduzione.



### **Funzione BBS:**

1. Attivazione e disattivazione sistema amplificazione bassi (BBS).
2. Il sistema amplificazione bassi (BBS) attiva esalta la risposta in uscita alle basse frequenze: impostare il volume a un livello basso e portare l'interruttore BBS in posizione "on".

**NOTA:** Non riprodurre in modalità BBS con volume alto in quanto ciò può provocare danni all'udito e agli apparati (cuffie eccetera)

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto) non viene gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere portate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o essere raccolte presso le famiglie. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso dipartimento tecnico della città.

DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danimarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)