

VIKTIGE SIKRINGSTILTAK

Definisjoner

De følgende begrepene definerer sikkerhets- og eiendomsskademeldinger, og utpeker nivået på farealvoret.



- Dette er symbolet for sikkerhetsvarsling. Det varsler det mot potensielle personlige farer for skader. Følg alle sikkerhetsmeldingene som følger dette symbolet for å unngå potensiell skade eller dødsfall.

FARE - Indikerer en umiddelbar faresituasjon, hvor, hvis den ikke unngås, kan resultere i dødsfall eller seriøse skader. Bruk av dette signalet er begrenset til kun de mest ekstreme situasjonene.

ADVARSEL - Indikerer en potensielt farlig situasjon, der, hvis den ikke unngås, kan resultere i dødsfall eller seriøse skader.

FORSIKTIG - Indikerer en potensielt farlig situasjon, hvor, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre/moderat skade.

MERK - Adresserer praksiser som ikke er relatert til personlig skade, slik som produkt- og/eller eiendomsskade.



LES ALLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FØR BRUK.



LASERSIKKERHET

Dette settet tar i bruk et optisk lasestrålesystem i CD-mekanismen, som er utviklet med innebygget sikkerhetstiltak. Forsøk ikke å demontere enheten. Denne usynlige laseren er skadelig for det menneskelige øyet. Dette er et Klasse-1 laserprodukt. Bruk av kontroller, justering eller prosedyrer annet enn det som er spesifisert her kan resultere i skadelig eksponering av laserstrålen. CD-spillere bør kun justeres og repareres av kvalifiserte servicepersonale. Lasermekanismen i settet samsvarer med stylusen (nålen) på en platespiller. Selv om dette produktet bruker en laser pickup-linse, er den helt trygg når den styres i forhold til retningene.



FORSIKTIG -- For å redusere risikoen for personlig skade:

- Oppbevar produktet utgjengelig for barn og kjæledyr. Dette produktet er ikke tilegnet barn.

MERK -- For å redusere risikoen for produkt-/eiendomsskade:

- Dette produktet er kun tiltenkt for ikke-industriell, ikke-kommersiell bruk.

- Utsett ikke produktet for ekstreme temperaturendringer, hardt vær, fuktighet, elektrostatisk støt, sterke magnetiske felt eller lengre perioder i direkte sollys.
- Senk ikke produktet i, eller bruke det nær vann (f.eks. badekar eller svømmebasseng).
- Mist ikke produktet eller utsett det før sterke sammenstøt.
- Sett ikke inn andre gjenstander, eller la væsker komme inn i noen av åpningene på produktet.
- Hold produktet unna varmekilder som radiatorer, varmevifter, ovner og andre produkter (inkludert forsterkere) som avgir varme.
- Forsøk ikke å undersøke eller reparere dette produktet på egenhånd, da dette kan forårsake skader som krever reparasjon av teknikker. Kun kvalifisert personale bør utøve service på dette produktet. Ta produktet med til elektronikk verksted for inspeksjon og reparasjon.
- Monter ikke produktet på veggen eller i taket.

Hodetelefonikkerhet:

ADVARSEL -- For å redusere risiko for seriøse personlige skader:

- Lytt ikke til hodetelefonene på et høyt volum over lengre perioder, da dette kan forårsake hørselsskader.
- Bruk ikke hodetelefoner mens du opererer et motorisert kjøretøy, da dette kan skape farlige trafikksituasjoner og er ulovlig i mange områder.

FORSIKTIG -- For å redusere risiko for seriøse personlige skader:

- Reduser volumet eller avslutt bruk dersom du opplever pipelyd i ørene.
- Avslutt bruk dersom du opplever ubehag eller allergiske reaksjoner.

Håndtering og bruk av batteri:


ADVARSEL -- For å redusere risiko for seriøse personlige skader:

- Hold batteriene unna barn og kjæledyr. Kun voksne bør håndtere batterier. Følg batteriproducentens sikkerhets- og bruksinstruksjoner.
- Bland ikke brukte batterier med nye batterier, eller miks forskjellige kjemiske egenskaper eller batteristørrelser.
- Kast aldri batterier på åpen ild. Utsett ikke batteriene for flammer eller andre varmekilder.

FORSIKTIG -- For å redusere risiko for seriøse personlige skader:

- Sett inn batteriene i henhold til korrekt polaritet (+/-) indikert på innsiden av batterirommet.

Deler og kontroller

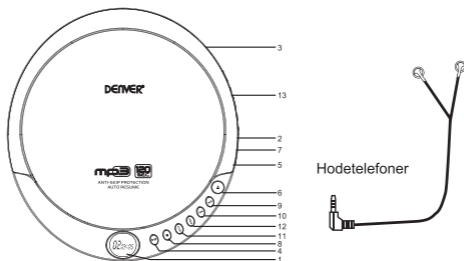

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. LCD-display | 7. Hodetelefonutgang |
| 2. Likestrøms-jack | 8. Stopp-/Av-knapp |
| 3. Batterideksel (bunn) | 9. Neste-knapp |
| 4. Spill av/pause-knapp | 10. Forrige-knapp |
| 5. Volumknapp | 11. Mode-knapp |
| 6. Knapp for døråpning | 12. Program-knapp |
| | 13. Enhetsdør |

Strømforsyning

Sette inn batterier:

1. Åpne batterirommet ved å skli dekslet i pilens retning, og løfte det opp.
2. Plasser to nye «AA»-batterier (ikke inkludert) i rommet, iht. polaritet (+/-) som indikert på innsiden av rommet.

FORSIKTIG: Settes batteriene i enheten med feil polretning, kan det medføre skade på personer og/eller eiendom.

3. Erstatt batteridekslet.

For bruk

MERK: Bruk ikke disker som har skrapere eller skater med dette produktet, da de kan føre til at produktet hopper over eller stopper.

Grunnleggende bruk:

1. Åpne enhetsdøren ved å trykke på dør-knappen.
2. Sett CD-en eller MP3-disken, med etikettsiden opp, på kjernespolen til den klikker på plass, og lukk enhetsdøren.
3. Koble til hodetelefonen til hodetelefoninngangen på siden av enheten.
4. For å skru på enheten og begynne avspilling fra første spor, trykk på Play/Pause-knappen.
5. Så snart CD-en/MP3-disken spilles av, vil Electronic Anti-Shock Protection (ESP)



slås på automatisk. "ESP" vil blinke 6 ganger på LCD-skjermen.

6. Juster volumet ved å skru på volumknappen.

ADVARSEL: Unngå langvarig utsettelse for høye lydnivåer, da dette kan føre til permanent hørselskade.

7. Bruk de andre kontrollene som følger:

KNAPP	FUNKSJON(ER)
Play/Pause	<ul style="list-style-type: none">• Trykk for å starte avspilling.• Trykk for å pause avspillingen, og starte avspillingen igjen.
⏮ Tidligere	<ul style="list-style-type: none">• Trykk én gang for å starte gjeldende spor på nytt.• Trykk én eller gjentatte ganger for å hoppe tilbake til et tidligere spor.• Trykk og hold inne for å spole tilbake i gjeldende spor.
⏭ Neste	<ul style="list-style-type: none">• Trykk én eller gjentatte ganger for å hoppe ett spor fremover.• Trykk og holde for å spole frem i gjeldende spor.
Stopp/Av	<ul style="list-style-type: none">• Trykk én gang for å stanse avspillingen, eller to ganger for å skru av enheten.


8. For å skru av enheten, trykk på Stopp/Av-knappen to ganger under avspilling, eller mens CD-en er stanset.

MERK: Enheten vil skru seg av på slutten av CD-en, eller etter 30 sekunders inaktivitet.

9. For å fjerne CD-en/MP3-disken, åpne enhetsdøren, sørg for at CD-en/MP3-disken har stoppet å snurre, og fjern den så forsiktig fra kjernespolen.

10. Lukk enhetsdøren.

FORSIKTIG: Dersom du bruker et adapter med enheten, koble det fra støpselet.

MERK: Når indikatoren for erstatning av batteri  blinker i displayet, erstatt batteriene.

Avspillingsmodus:



Gjenta

- For å spille av ett enkelt spor flere ganger, press Mode-knappen frem til «REP 1» vises. Trykk på Play-knappen dersom avspillingen har stanset.
- For å spille av hele CD-en gjentatte ganger, trykk på Mode-knappen frem til «REP ALL» vises. Trykk på Play-knappen dersom avspillingen har stanset.
- For å avbryte gjenta-funksjonen, trykk på Mode-knappen til «REP 1» eller «REP ALL» forsvinner.




Tilfeldig avspilling

- Trykk på Mode-knappen frem til «RND»-indikatoren vises. Trykk på Play-knappen for å starte avspilling i tilfeldig rekkefølge.
- For å avbryte denne funksjonen trykk på Mode-knappen frem til «RND» forsvinner.

Programmert avspilling:

1. Trykk på Stopp-knappen under avspilling.
2. Trykk på Program-knappen og velg ønsket spor ved å trykke på forrige-  eller neste-knappen , og trykk så på Program-knappen igjen for å programmere sporet.
3. Gjenta trinn 2 for alle sporene som skal programmeres.
4. Trykk på Play-knappen for å starte programmert avspilling.
MERK: Når avspillingen stanser, vil programmeringen slettes.
5. For å avbryte avspilling, trykk på stopp-knappen.

Gjenoppta avspilling

1. Trykk på  én gang for å pause gjeldende spor, trykk på  én gang til for å fortsette avspilling.
2. Trykk på  for å gjenoppta avspilling.

BBS-funksjon:

1. Aktiver eller deaktiver bassforsterkningsssystemet (BBS).
2. Bassforsterkningsystemet øker lavfrekvensresponsen (bassen) til utgangseffekten. For å aktivere, juster ned volumet og skru på BBS-bryteren.

MERK: Bruk ikke BBS på høye volumer, da det kan skade hørselen og utstyret ditt (hodetelefoner osv.).

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics