


Personlig MP3-/CD-spelare


Användnings- och säkerhetsanvisningar

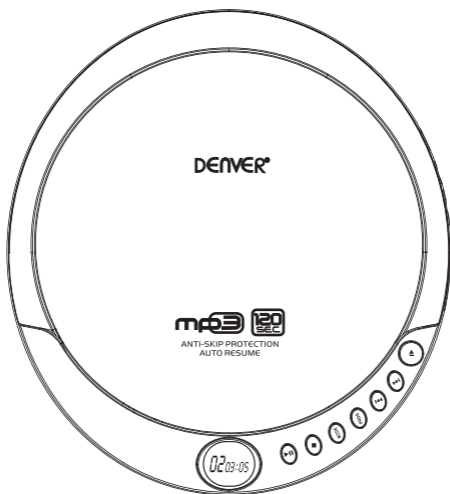

VIKTIGT SKYDD

Definitioner

Vid användning, observera följande riktlinjer kring meddelanden gällande säkerhet och skada på egendom med angivelser för graden av allvar.

() - Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den varnar dig vid potentiella personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer den här symbolen för att undvika personskada eller dödsfall.

FARA - Indikerar en överhängande farlig situation, som om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. Användning av detta signalord är begränsad till de mest extrema situationerna.

WARNING! - Indikerar en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

FÖRSIKTIGHET - Indikerar en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, kan resultera i mindre/måttlig personskada.

OBSERVERA! - Indikerar åtgärder som inte är kopplade till personskada, såsom produkt- och/eller egendomsskada.



LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING.



LASERSÄKERHET

Den här utrustningen har ett optiskt lasersystem i CD-mekanismen, utrustat med inbyggt säkerhetsskydd. Försök inte utföra några demonteringar. Exponering för den här osynliga laserstrålen kan vara skadlig för det mänskliga ögat. Detta är en laserprodukt av klass 1. Användning av kontroller, inställningar eller procedurer som inte anges häri kan resultera i farlig exponering för laserstrålar. Den här CD-spelaren får inte modifieras eller repareras av någon, förutom behörig servicepersonal.

	Laserfunktionen i enheten motsvarar skivnålen på en traditionell spelare. Trots att den här produkten använder en laserhämtningslins är den helt säker vid användning enligt riktlinjerna.
--	--



FÖRSIKTIGHET - Så här minskar du risken för personskada:

- Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur. Den här produkten får inte användas av barn.

OBS! - Så här minskar du risken för skada på produkten/egendom:

- Den här produkten är endast avsedd för icke-industriell, icke-kommersiell användning.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturförändringar, dåligt väder, fukt, elektrostatiske urladdningar, kraftiga magnetiska fält, eller längre perioder av direkt solljus.
- Sänk inte ned produkten eller använd den nära vatten (t.ex. i ett badkar eller en swimmingpool).
- Tappa inte produkten och utsätt den inte för slag.
- För inte in några föremål och låt inga vätskor tränga in i någon öppning på den här produkten.
- Håll produkten borta från värmekällor, såsom element, värmeaggregat, spisar eller andra produkter (inklusive förstärkare) som avger värme.
- Försök inte undersöka eller reparera den här produkten på egen hand, eftersom det kan orsaka skada som kräver att en tekniker reparerar den. Endast behörig servicepersonal får utföra service; ta med produkten till en elektronikreparatör för inspektion och reparation.
- Utför ingen vägg- eller takmontering av den här produkten.

Hörlurssäkerhet:



VARNING! - Tänk på följande för att undvika risk för personskada:

- Lyssna inte på för hög volym med hörlurarna under en längre period, eftersom det kan orsaka hörselskador.
- Använd inte hörlurar samtidigt som du kör i ett motorfordon, eftersom det kan leda till olycksrisker i trafiken och är olagligt på många platser.



FÖRSIKTIGHET - Så här minskar du risken för personskada:

- Minska volymen eller sluta använda enheten om du hör ett ringande ljud i öronen.
- Sluta använda enheten om du upplever obehag eller allergiska reaktioner.

Batterihantering och -användning:



VARNING! - Tänk på följande för att undvika risk för personskada:



- Håll batterierna borta från barn och husdjur. Endast vuxna ska hantera batterier. Följ instruktionerna från batteritillverkaren gällande säkerhet och användning.
- Blanda inte ett använt batteri med ett nytt batteri och blanda inte batterier av olika kemiska typer eller storlekar.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld. Utsätt inte batterier för eld eller andra värmekällor.



FÖRSIKTIGHET - Så här minskar du risken för personskada:

- Sätt i batterierna och var uppmärksam på polariteten (+/-) som anges i batterifacket.

Delar och kontroller

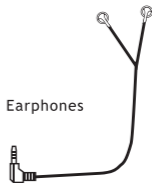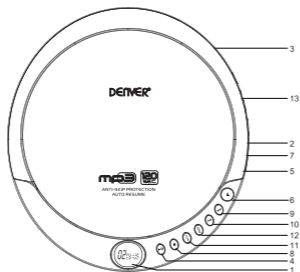

Earphones

Earphones	Hörlurar
-----------	----------

1. LCD-display
2. DC-strömuttag
3. Lucka till batterifack (undersida)
4. Spela upp/pausa-knapp
5. Volymratt
6. Knapp för öppen lucka
7. Hörlursuttag
8. Knappen Stopp/Avstängning
9. Knappen Nästa
10. Knappen Föregående
11. Knappen Mode
12. Knappen Program
13. Lucka till enheten

Strömförsörjning

Batteriinstallation:

1. Öppna batterifacket genom att skjuta luckan till batterifacket i pilens riktning

och lyfta den uppåt.


2. Placera två nya batterier i "AA"-storlek (medföljer ej) i batterifacket och kontrollera att du sätter polerna åt rätt håll (+/-), enligt instruktionerna i facket.

FÖRSIKTIGHET: Batterier isatta med fel polaritet kan orsaka person- och/eller materialskada.

3. Stäng luckan till batterifacket.

Användning

ANMÄRKNING: Använd inte skivor som har repats eller skadats i den här produkten, eftersom det kan göra att produkten hackar eller stannar.

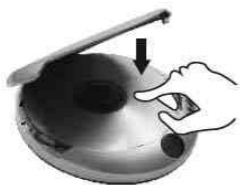



Grundläggande användning:

1. Öppna enhetens lucka genom att trycka på luckknappen.
2. Lägg i CD- eller MP3-skivan med etikettsidan uppåt på tallriken tills den snäpper fast på plats och stäng sedan enhetens lucka.

3. Anslut hörlurarna till hörlursuttaget på enhetens sida.
4. För att slå på enheten och starta uppspelningen från första spåret trycker du på knappen Play/Pause.
5. När CD-/MP3-skivan spelas upp slås det elektroniska anti-stötskydd automatiskt på. "ESP" blinkar och visas på LCD-skärmen.
6. Justera volymen genom att vrida på volymratten.

WARNING: Undvik förlängd exponering för höga ljudnivåer, eftersom detta kan skada din hörsel permanent.

7. Använd de andra kontrollerna enligt följande:

KNAPP	FUNKTION(ER)
Spela upp/pausa	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att starta uppspelningen. • Tryck för att pausa uppspelningen och tryck igen för att återuppta uppspelningen.
 Föregående	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck en gång för att starta om det aktuella spåret. • Tryck en eller flera gånger för att gå tillbaka till ett tidigare spår. • Håll intryckt för att söka bakåt i det aktuella spåret.
 Nästa	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck en eller flera gånger i följd för att hoppa framåt till ett spår. • Håll intryckt för att söka framåt genom det aktuella spåret.
Stopp/Avstängning	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck en gång för att stoppa uppspelningen och två gånger för att stänga av enheten.

8. För att stänga av enheten trycker du på knappen Stop/Power Off två gånger eller en gång när CD-skivan har stannat.

OBS: Enheten stängs av i slutet av CD-skivan eller efter 30 sekunders inaktivitet.

9. För att ta ur CD-/MP3-skivan öppnar du luckan till enheten och ser till att CD-/MP3-skivan har slutat snurra och sedan tar du försiktigt ut den från tallriken.
10. Stäng luckan till enheten.

FÖRSIKTIGHET: Vid användning av produkten med en adapter kopplar du ur den från uttaget.

OBS: När indikatorn för byte av batteri  blinkar på skärmen byter du batterierna.

Uppspelningslägen:

Repetera



- För att spela upp ett enstaka spår flera gånger i följd trycker du på knappen Mode flera gånger i följd tills "REP 1" visas. Tryck på knappen Play om uppspelningen stoppas.
- För att spela upp hela CD-skivan upprepat trycker du på knappen Mode flera gånger i följd tills "REP ALL" visas. Tryck på knappen Play om uppspelningen stoppas.
- För att avbryta upprepningfunktionen trycker du flera gånger i följd på knappen Mode tills "REP 1" eller "REP ALL" döljs.

Slumpvis uppspelning




- Tryck på knappen Mode flera gånger i följd tills indikatorn "RND" visas. Tryck på knappen Play för att starta uppspelningen av spåren i slumpvis ordning.
- För att avbryta den här funktionen trycker du på knappen Mode flera gånger i följd tills "RND" döljs.

Programmerad uppspelning:

1. Tryck på knappen Stop under uppspelning.

2. Tryck på knappen Program och välj önskat spår genom att trycka på knappen Föregående  eller Nästa  och sedan trycka på knappen Program igen för att programmera spåret.
 3. Upprepa steg 2 för alla spår som ska programmeras.
 4. Tryck på knappen Play för att starta den programmerade uppspelningen.
- OBS:** När uppspelningen stoppas raderas programmeringen.
5. För att avbryta den programmerade uppspelningen trycker du på knappen Stop.

Återuppta uppspelning

1. Tryck på  en gång för att pausa det aktuella spåret och tryck på  igen för att återuppta uppspelning.
2. Tryck på  för att återuppta uppspelningen.

BBS-funktion:

1. Aktivera eller inaktivera basförstärkningsystem (BBS).
2. Basförstärkningsystemet (BBS) förbättrar utgångens låga frekvensgång (basen) för att aktivera, ställa in volymen på låg nivå och ställa in BBS-omkopplaren i "on"-läge.

OBS: Spela inte BBS på hög volym eftersom det kan skada din hörsel eller utrustning (hörlurar, etc.)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics