

DENVER®

Betjeningsvejledning VPL-150BTMK2




www.denver-electronics.com


VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS OMHYGGELIGT, OG GEM SOM REFERENCE

Dansk


OVERSIGT

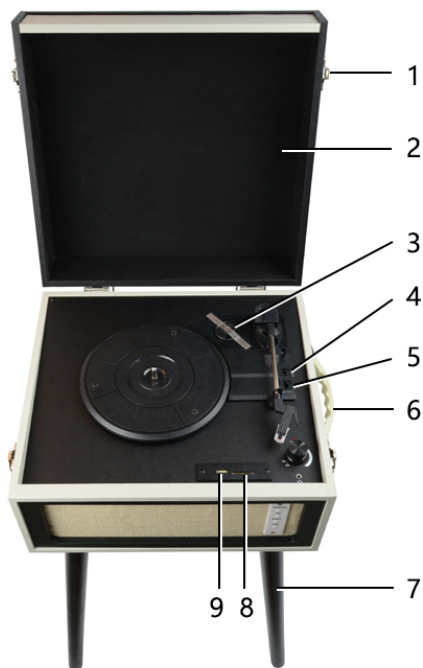

1. Lås
2. Støvdæksel
3. Singleadapter til 45-singler
4. Automatisk stopkontrol
5. Hastighedsvælger - Vælg mellem tre hastigheder: 33, 45 og 78 o/min
6. Bærehåndtag
7. Aftagelige ben
8. SD-kortindstik
9. USB-terminal

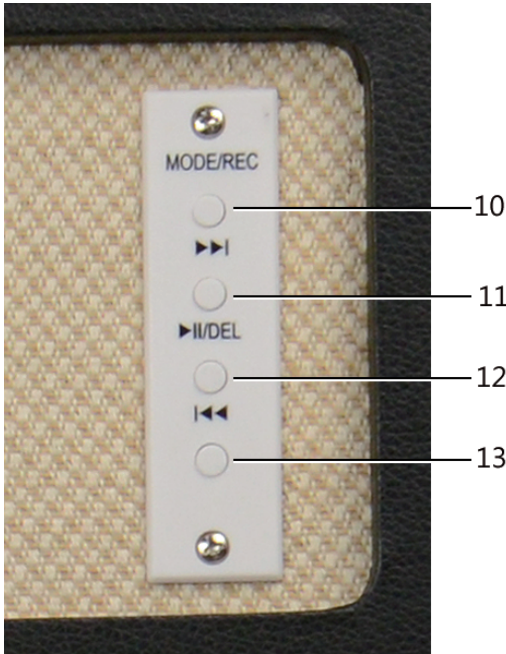

- 10. Tilstand: Funktionsvælgerknop REC/USB/SD/Bluetooth
- 11. Næste skæring
- 12. Knappen Pause/afspil/DEL (slet)
- 13. Forrige skæring

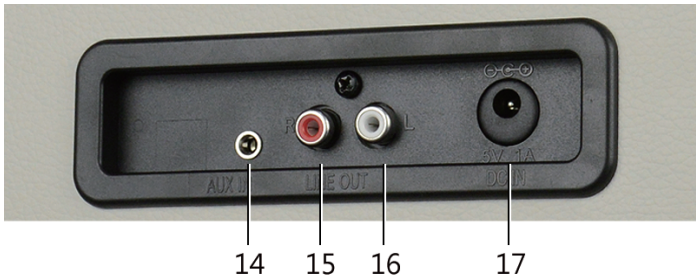

- 14. Aux-In
- 15. Linjeudgang højre kanal (R)
- 16. Linjeudgang venstre kanal (L)
- 17. DC strømindtag

GRUNDOPSÆTNING

TILSLUTNING AF FORSTÆRKEREN

- Tjek, at netspændingen er kompatibel med strømforsyningens driftsspænding.
- Forbind strømforsyningen til stikkontakten.
- Forbind strømforsyningens DC-stik til DC-strømindtaget på afspilleren.

Afspilning af en plade

- Læg den ønskede plade på pladetallerkenen. Hvis det er nødvendigt, skal du huske at sætte 45-adapteren på først.
- Vælg den ønskede hastighed med hastighedsvælgeren. Du kan vælge mellem 33, 45 og 78 o/min.
- Drej Tænd-/slukkontakten. Bemærk, at denne knap også styrer lydstyrken.
- Udløs tonearmslåsen.
- Hæv tonearmen let med hånden.
- Før pickuppen vandret ind over pladen til den ønskede skæring. Pladetallerkenen begynder automatisk at dreje.
- Sænk langsomt pickuppen ned på pladen for at starte afspilningen.
- Når pladen er spillet til ende, skal du løfte tonearmen og føre den tilbage til holderen.
- Sæt beskyttelsesdækslet over nålen, og lås tonearmen fast.

Bluetooth-forbindelse

(Løft tonearmen, og placér den i holderen)

- Tryk på knappen "MODE/REC".
- Søg efter VPL-150BTMK2 i din Bluetooth-enhed, og opret forbindelse.
- Når forbindelsen er oprettet, kan du afspille musik.

LINJEINDGANG

- Drej tænd/sluk/volumenknappen for at tænde.
- Tilslut din Smartphone, tablet, MP3-afspiller eller anden digitale lydafspiller til terminalen LINE IN ved hjælp af et stereolydkabel med 3,5 mm jackstik (tilkøb).
- Du kan nu nyde musikken fra den tilsluttede enhed gennem pladespilleren.

LINJEUDGANG

- Drej tænd/sluk/volumenknappen for at tænde.
- Forbind RCA-kablet til din eksterne forstærker eller højttalere (RCA-kabel er tilkøb).
- Du kan nu nyde musikken fra dine vinylplader gennem dit eget lydanlæg (højttalere).

HOVEDTELEFONER

- Forbind dine hovedtelefoner med 3,5 mm stereo jackstik til hovedtelefonstikket.
- Du kan nu nyde musikken fra dine vinylplader gennem dine hovedtelefoner.

OPTAGELSE PÅ USB-FLASHDREV OG SD-KORTINDSTIK

(Løft tonearmen, og placér den i holderen)

SÅDAN OPTAGER DU TIL ET FLASHDREV

- Forbind et USB-flashdrev, eller sæt et TF-kort i kortindstikket ved siden af pladespillerens USB-port.
- Afspil dine PLADER.
- Start optagelsen ved at trykke og holde knappen "MODE/REC" i ca. 2 sekunder. Du hører et bip som tegn på, at optagelsen starter.
- Sænk tonearmen ned over pladen, hvorefter pladen afspilles, og musikken optages.
- Når du er færdig, skal du trykke og holde knappen "USB/REC" i ca. 2 sekunder for at afbryde optagelsen. To bip angiver, at optagelsen afbrydes.
- Hvis du vil optage flere musiknumre, skal du gentage trin 3-5 herover. Når du er færdig, skal du hæve tonearmen og føre den tilbage til holderen.

SÅDAN AFSPILLER DU FRA ET FLASHDREV

- Forbind et USB-flashdrev med MP3-filer til afspilleren, eller sæt et TF-kort i kortindstikket ved siden af pladespillerens USB-port.
- Tryk på knappen "USB/REC", hvorefter den første optagelse afspilles.
- Tryk på knappen >>| eller |<< for at springe til næste eller forrige musikfil.

Bemærk: Musikfilerne afspilles i alfabetisk rækkefølge efter filnavn i de enkelte mapper på drevet.

'QUICK PLAY FLASH' søger gennem mapper og undermapper på drevet og afspiller musikfilerne i følgende rækkefølge:

- (1) Musikfiler optaget fra pladespilleren findes i mappen "RECORO0".
- (2) Musikfiler i rodmappen.
- (3) Musikfiler i andre mapper/undermapper (inkl. skjulte mapper og papirkurven).

SLETNING AF OPTAGELSER

- Hvis du forbinder et USB-flashdrev med optagelser til USB-porten, kan du trykke på knappen MODE for at afspille optagelserne.
- Hvis du vil slette optagelserne, skal du trykke og holde knappen DEL. Filerne slettes fra USB-enheden.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at denne model DENVER VPL-150BTMK2 er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan findes her:

Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: VPL-150BTMK2

Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde: 2402MHz – 2480MHz

Maximal udgangseffekt: 2.51W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics