

# DENVER®

## Käyttöohje VPL-150BTMK2




[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

**TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA**  
**LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA**


**VARTEN**

**Suomi**


# KUVAUS

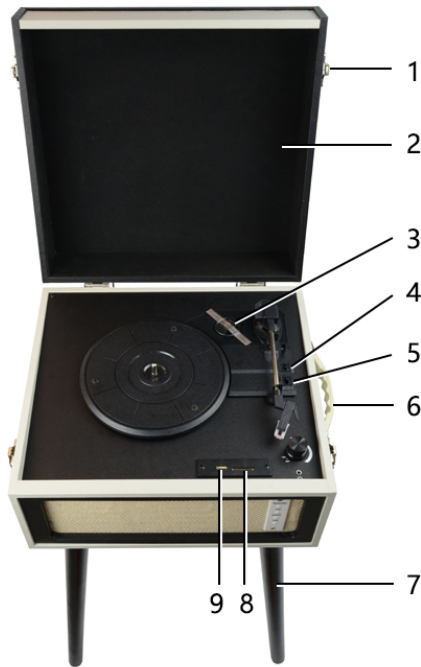

1. Lakkosalpa
2. Pölysuojus
3. 45 rpm -sovitin.
4. Automaattisen pysäytyksen säätö
5. Nopeuden valinta – kolme nopeutta: 33, 45, 78 rpm.
6. Kantokahva
7. Irrotettava jalka
8. SD-korttiliitäntä
9. USB-liitin

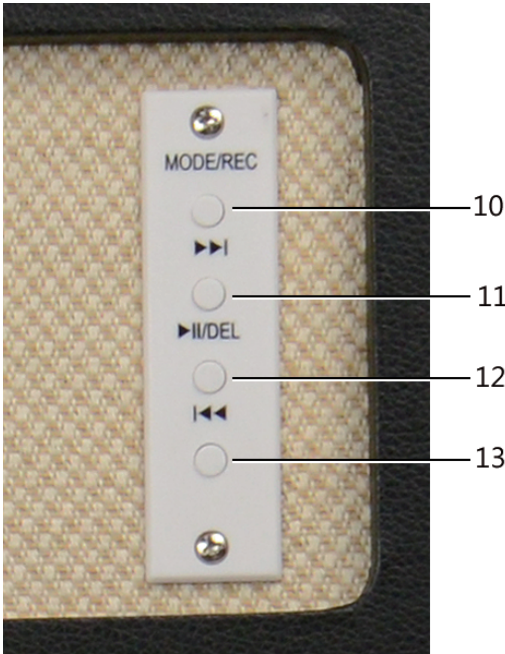

- 10. Tila: REC/USB/SD/Bluetooth-valintapainike
- 11. Seuraava kappale
- 12. Tauko/toistopainike/DEL
- 13. Edellinen kappale

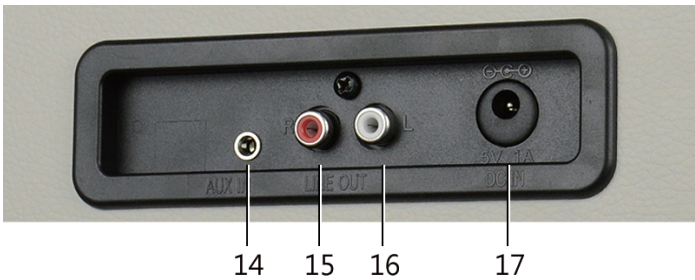

- 14. Tulolinja sisään
- 15. Linja ulos R-kanava
- 16. Linja ulos L-kanava
- 17. DC-virtaliitäntä

## **ALKUASETUKSET**

### **VAHVISTINLIITÄNTÄ**

- Varmista, että verkkovirran jännite on yhteensopiva verkkolaitteen käyttöjännitteen kanssa.
- Kytke verkkolaite pistorasiaan.
- Kytke tasavirran liitin verkkolaitteen liitäntään.

### **Levyn soittaminen**

- Aseta haluamasi levy levysoittimeen. Muista käyttää tarvittaessa adapteria levysoittimen keskitapissa.
- Valitse nopeuden valintakytkimellä levyn toistonopeudeksi, 33, 45 tai 78 rpm.
- Käännä virran kiertokytkintä. Huomaa, että se säätää myös äänenvoimakkuutta.
- Vapauta äänivarren lukko.
- Nosta äänivartta kevyesti kädelläsi.
- Aseta neula levyn halutun kappaleen yläpuolelle, jolloin levysoitin alkaa pyöriä automaattisesti.
- Aloita toistaminen laskemalla neula varovasti levylle.
- Kun levy päättyy. Nosta äänivarsi ja aseta pidikkeeseen, kun lopetat.
- Aseta suojus takaisin neulaan ja lukitse äänivarsi.

### **Bluetooth-yhteys**

(Nosta ylös äänivarsi ja aseta se tuelle)

- Paina "MODE/REC"-painiketta.
- Etsi VPL-150BTMK2 Bluetooth-laitteellasi ja muodosta yhteys.
- Kun yhteys on muodostettu, voit toistaa musiikkia.

### **TULOLINJAN TOIMINTA**

- Kytke virta päälle äänevoimakkuusnupista.
- Kytke älypuhelin, MP3- tai muu digitaalinen äänisoitin LINE IN -liitäntään 3,5 mm stereoliitinjohdolla (ei kuulu toimitukseen).
- Voit nauttia kytketyn laitteen musiikista levysoittimen kautta.

### **LÄHTÖLINJAN TOIMINTA**

- Kytke virta päälle äänevoimakkuusnupista.
- Kytke RCA-liittimet ulkoiseen vahvistimeen tai kaiuttimiin (RCA-johto ei kuulu toimitukseen).
- Voit nauttia vinyylilevyjen musiikista oman (kaiutin-) äänijärjestelmäsi kautta.

### **KUULOKETOIMINTA**

- Kytke kuulokkeet 3,5 mm stereoliittimellä kuulokeliitäntään.
- Voit nauttia vinyylilevyjen musiikista kuulokkeidesi kautta.

## USB FLASH -ASEMAAN JA SD-KORTINLUKIJALLE TALLENNUS

(Nosta ylös äänivarsi ja aseta se tuelle)

### FLASH-ASEMAAN TALLENTAMINEN

- Kytke USB-muistikortti tai TF-kortinlukija levysoittimen USB-porttiin.
- Soita LEVYJÄ.
- Aloita tallennus pitämällä "MODE/REC"-painiketta painettuna noin 2 sekuntia, piippaus kertoo, että tallennus on alkannut.
- Laske äänivarsi levyille, levy soitetaan ja samalla kappale tallentuu.
- Kun olet valmis, lopeta tallennus painamalla "USB/REC"-painiketta noin 2 sekunnin ajan. Kaksi piippausta kertoo, että tallennus on päättynyt.
- Tallenna lisää kappaleita toistamalla vaiheet nro 3–5 yllö. Kun olet valmis, nosta ääni varsi ja palauta se tuelle.

### TOISTAMINEN FLASH-ASEMALTA

- Kytke USB-muistikortti tai TF-kortti ja MP3 levysoittimen USB-sivuporttiin. flash drive or a TF card reader with MP3 to the turntable's aside USB port.
- Painamalla "USB/REC" nopeasti tallentuva kappale soitetaan.
- Paina stop+ tai skip- pysäyttääksesi edelliseen kappaleeseen.

**Huomautus:** Kappaleet toistetaan aakkosjärjestyksessä nimen mukaan kunkin aseman kansiossa.

PIKATOISTA FLASH käy läpi aseman kansiot/alikansiot etsien toistettavia musiikkitiedostoja seuraavassa järjestyksessä:

- (1)levysoittimen tallentamat kappaleet, jotka sijaitsevat "RECOR00"-kansiossa.
- (2)juurihakemistossa olevat kappaleet.
- (3)Kappaleet muissa kansioissa/alikansioissa (mukaan lukien piilo- tai roskakansiot).

### TALLENTAJAN MUSIIKIN TYHJENTÄMINEN

- Kun kytket tallentimen kappaleita, voit painaa MODE-painikkeen muuntamista.
- Kun haluat tyhjentää kappaleiden tallennuksen, pidä DEL-painiketta painettuna muistin tyhjentämiseksi, myös USB:n alkuperäiset tiedostot poistetaan.

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rästytyn jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily koodista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VPL-150BTMK2 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: VPL-150BTMK2 Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla Käyttötaajuusalue:2402MHz – 2480MHz Maks. lähtöteho:2.51W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska/Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)