

DENVER®

Användarhandbok VPL-150BTMK2




www.denver-electronics.com

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR


LÄS NOGGRANT OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS

Swedish


BESKRIVNING

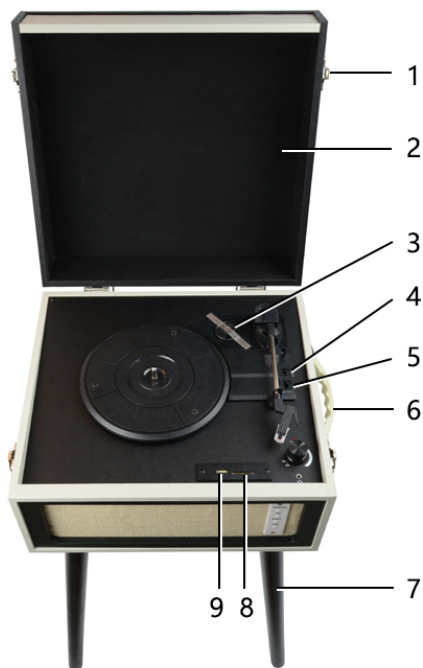

1. Låsspärr
2. Dammlucka
3. 45rpm-adaptter
4. Auto-stoppkontroll
5. Hastighetsval - tre hastighetsval: 33, 45, 78 rpm
6. Bärhandtag
7. Avtagbart ben
8. Kontaktdon för SD-kort
9. USB kontaktdon

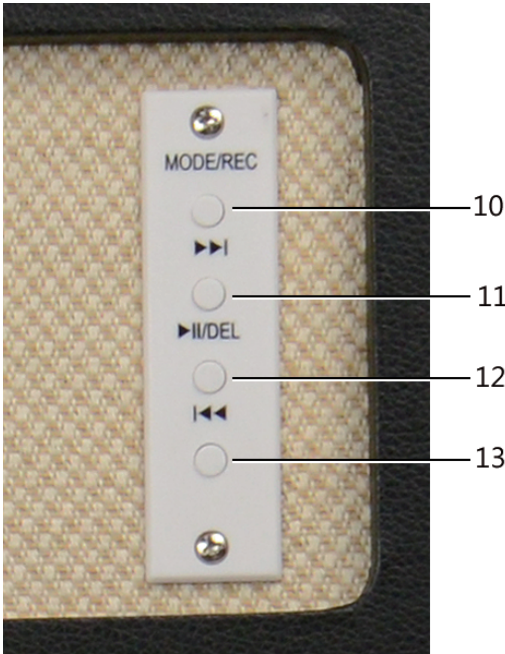

- 10. Läge: REC/USB/SD/Bluetooth-väljarknapp
- 11. Nästa spår
- 12. Pausa/avspelningsknapp/DEL
- 13. Föregående spår

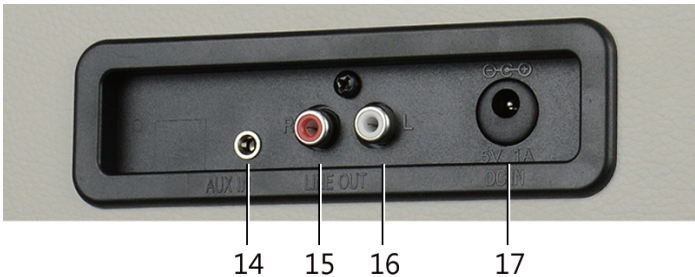

- 14. Aux-ingång
- 15. Linje ut R-kanal
- 16. Linje ut L-kanal
- 17. DC-strömuttag

INITIAL INSTALLATION

FÖRSTÄRKARANSLUTNING

- Se till att nätspänningen är kompatibel med nätadaptorns driftspänning.
- Anslut nätadaptorn i vägguttaget.
- Anslut DC-kontakten till nätadaptorns anslutningsport.

Spela upp en inspelning

- Lägg önskad skiva på plattan. Glöm inte vid behov att placera adaptorn på inspelningsspindeln.
- Välj önskat uppspelningshastighet med reglaget för hastighetsval mellan 33, 45 och 78rpm.
- Starta reglaget för att plattan ska snurra och observera att detta även styr volymen.
- Lossa stiftarmslåset.
- Lyft stiftarmen med lätt hand.
- Placera nålen vertikalt över det önskade spåret på skivan, och plattan börjar automatiskt snurra.
- Sätt försiktigt ner nålen på skivan för att spela.
- När en skiva tar slut.. Lyft upp stiftarmen och lägg den i viloläge när du är klar.
- Sätt tillbaka skyddslocket på stifter och stäng stiftsarmslåset.

Bluetooth-anslutning

(Lyft pickupen och lägg den på pickupfästet)

- Tryck på "MODE/REC"-knappen.
- Sök efter VPL-150BTMK2 på din Bluetooth-enhet och anslut.
- När anslutningen har lyckats kan du spela musik.

LINE IN-FUNKTION

- Slå på ström- och volymkontrollen.
- Anslut din smarta telefon, surfplatta, MP3 eller annan digital ljudspelare till LINE IN-porten med en 3,5 mm ljudkabel i stereo (medföljer inte).
- Du kan avnjuta musiken på den anslutna enheten till skivspelaren.

LINE OUT-FUNKTION

- Slå på ström- och volymkontrollen.
- Anslut RCA-kontakterna till din externa förstärkare eller högtalare (RCA-kabel medföljer inte).
- Du kan njuta av musiken på vinylskivorna med ditt eget (högtalare) ljudsystem.

HÖRLURARS FUNKTION

- Anslut hörlurarna med 3,5 mm stereouttag till hörlursporten.
- Du kan avnjuta musiken på vinylskivorna med hörlurarna.

USB-MINNE OCH INSPELNING MED SD-KORTLÄSARE

(Lyft pickupen och lägg den på pickupfästet)

HUR DU SPELAR IN TILL FLASHMINNE

- Sätt i ett USB-flashminne eller en TF-kortläsare till skivspelarens USB-port.
- Spela dina SKIVOR.
- För att starta inspelningen, tryck och håll ner "MODE/REC" i ca 2 sekunder; pipljudet indikerar inspelning.
- Sänk pickupen på skivan, och skivan spelas och låten spelas in.
- När den är klar, trycker du på "USB/REC" i ca 2 sekunder för att stoppa inspelningen. Två pipljud efter varandra indikerar stopp.
- För att spela in fler låtar, upprepa steg #3-5 ovan. När inspelningen är klar, lyft pickupen och sätt tillbaka den i pickupfästet.

SÅ HÄR SPELAR MAN UPP FRÅN ETT FLASHMINNE

- Anslut ett USB-flashminne eller en TF-kortläsare med MP3-spelare till skivspelarens USB-port.
- Tryck på "USB/REC" och den inspelade låten spelas.
- Tryck på stopp+ eller hoppa till - för att stoppa den föregående/ nästa låt.

OBS: Låtarna spelas i alfabetisk ordning med namnet i varje mapp på enheten. QUICK PLAY FLASH avsöker igenom enhetens mappar/ undermappar för spelbara musikfiler i följande ordning:

- Låtar som spelats in av skivspelaren som finns i mappen "RECOROO".
- Låtar i rotkatalogen.
- Låtar i andra mappar/undermappar (inklusive eventuella dolda eller skräpmappar).

RENSA INSPELAD MUSIK

- När du ansluter de inspelade låtarna, kan du trycka på MODE-knappen för konvertering.
- är du vill rensa inspelade spår, håll ner DEL-tangenten för att ta bort. USB-mappen tas också bort.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortscaffas med hushållsavfallet, utan ska bortscaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning VPL-150BTMK2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: VPL-150BTMK2

Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar.

Driftsfrekvensområde:2402MHz – 2480MHz

Maximal utgående ström:2.51W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics