

# DENVER®




## PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-420

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

## PRZYCISKI I WSKAŹNIKI

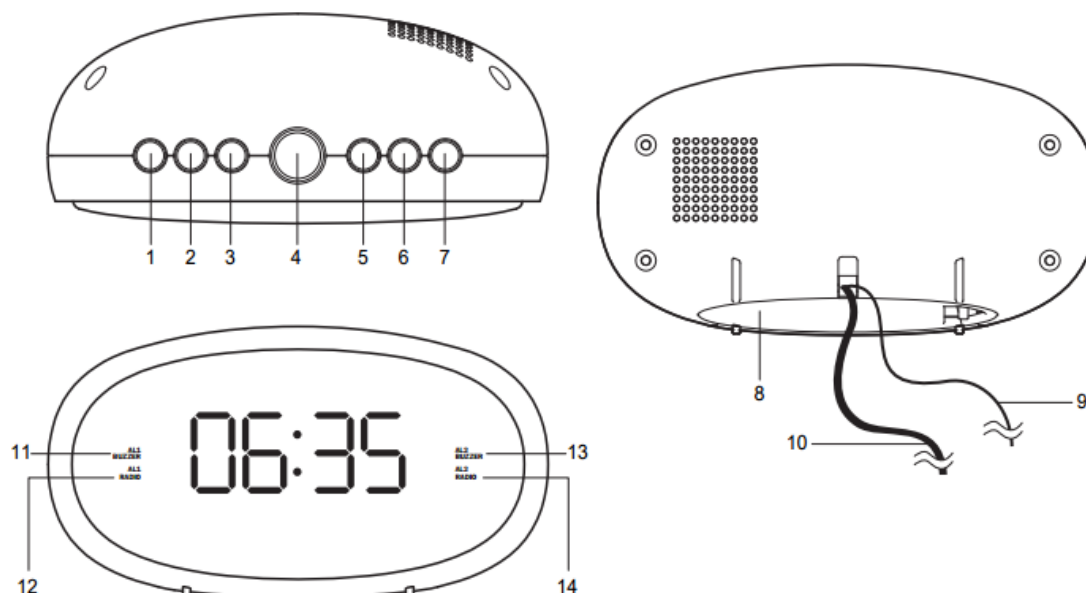

1. Przycisk „ON/OFF”
2. Przycisk „HOUR TU -”
3. Przycisk „MIN TU +”
4. Przycisk „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE”
5. Przycisk „AL1 VOL -”
6. Przycisk „AL2 VOL +”
7. Przycisk „SET/PRE M+”
8. Przedział baterii
9. Antena
10. Sznur zasilający
11. Sygnał „AL1 BUZZER”
12. Sygnał „AL1 RADIO”
13. Sygnał „AL2 BUZZER”
14. Sygnał „AL2 RADIO”

## PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU

Niniejsze radio jest wyposażone w awaryjny system zasilania na baterie, który potrzyzyma ustawienia godziny i budzika podczas tymczasowej przerwy w zasilaniu głównym. Włóż dwie baterie AAA zgodnie ze wskazaną w przedziale baterii polaryzacją (+/-) (10). Jeśli nastąpi awaria zasilania głównego, gdy baterie są włożone, wyświetlacz się wyłączy, ale zegar będzie ciągle działał i zachowane zostaną ustawienia budzika. Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie i wyłączenie na nowe.

Radio z zegarem stoi na nieślizgających się silikonowych nóżkach. Umieść radio z zegarem wyłącznie na zabezpieczonych meblach.

Podłącz wtyczkę AC do gniazda elektrycznego AC **230 V**.

## OBSŁUGA ZEGARA Z BUDZIKIEM

### USTAWIANIE GODZINY

Po włożeniu baterii/podłączeniu zasilania AC zaczną migać cyfry. Radio z zegarem jest gotowe do ustawienia godziny. Poniżej znajdują się instrukcje, jak ustawić godzinę. Naciśnij i

przez około 3 sekundy przytrzymaj przycisk „SET/PRE M+” (7), jeśli ponownie ustawiasz godzinę, a cyfry zaczną migać.

1. Naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR TU -” (2), by ustawić godzinę.
2. Naciśnij wielokrotnie przycisk „MIN TU +” (3), by ustawić minuty.
3. Naciśnij przycisk „SET/PRE M+” (7), by potwierdzić godzinę, a wyświetlacz przestanie migać.

Uwaga: Budzik można ustawić wyłącznie, gdy radio jest wyłączone.

## USTAWIANIE CZASU ALARMU

Niniejsze radio z zegarem oferuje możliwość ustawienia dwóch budzików, które mogą być używane niezależnie. Ustawianie obu budzików jest takie samo. Oba budziki mogą budzić albo brzęczykiem, albo włączając radio.

Naciśnij przycisk „AL1 VOL -” (5), by wyświetlić godzinę budzika 1 z brzęczykiem. Naciśnij ponownie przycisk „AL1 VOL -” (5), by wyświetlić godzinę budzika 1 z budzeniem radiem. Naciśnij ponownie przycisk „AL1 VOL -” (5), by powrócić do bieżącej godziny.

*Powyższe instrukcje opisują wyświetlanie godziny budzika 1. Aby wyświetlić budzik 2, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, naciskając przycisk „AL2 VOL +” (6) zamiast przycisku „AL1 VOL -” (5).*

Aby ustawić godzinę budzika, wybierz budzik 1 lub 2 oraz brzęczyk lub budzenie radiem. Gdy cyfry migają,

1. Naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR TU -” (2), by ustawić godzinę.
2. Naciśnij wielokrotnie przycisk „MIN TU +” (3), by ustawić minuty.
3. Naciśnij przycisk „AL1 VOL -” (5) lub przycisk „AL2 VOL +” (6), by potwierdzić godzinę. Wyświetlacz przestanie migać.

Aby włączyć budzik, naciśnij przycisk „AL1 VOL -” (5) lub przycisk „AL2 VOL +” (6), aż włączy się żądany budzik. Oznaczenia (11), (12), (13) lub (14) włączą się, oznaczając wybrany budzik. Cyfry natychmiast przestaną migać.

Gdy budzik się włączy, naciśnij przycisk „ON/OFF” (1), by wyłączyć budzik. Lub naciśnij przycisk „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE” (4). Wskaźniki budzików będą migać w trakcie trybu drzemki. Budzik włączy się ponownie po 9 minutach, a wskaźniki budzika przestaną migać.

Aby wyłączyć budzik, naciśnij przycisk „AL1 VOL -” (5) lub przycisk „AL2 VOL +” (6), aż wskaźniki (11), (12), (13) lub (14) zgasną. Cyfry natychmiast przestaną migać.

## PRACA RADIA

### Obsługa ogólna

1. Naciśnij raz przycisk „ON/OFF” (1), by włączyć radio.
2. Naciśnij ponownie przycisk „ON/OFF” (1), by wyłączyć radio.

3. Naciśnij przycisk „MIN TU +” (3) lub przycisk „HOUR TU -” (2), by dostroić radio do stacji o 0,1 MHz.
4. Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk „MIN TU +” (3) lub przycisk „HOUR TU -” (2), by automatycznie wyszukać następną stację radiową.
5. Naciśnij przycisk „AL1 VOL -” (5) lub przycisk „AL2 VOL +” (6), by ustawić poziom głośności. Na wyświetlaczu widać wskaźnik poziomu głośności (00 do 15). 00 to poziom najcichszy, a 15 najgłośniejszy.
6. Rozciągnij i ustaw antenę (9) tak, by osiągnąć najlepszy odbiór radiowy.

#### Zapisane w pamięci stacje

1. Radio może zapamiętać do 10 stacji.
2. Aby zapisać stacje w pamięci, dostrój do żądanej stacji radiowej. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk „SET/PRE M+” (7), a na wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać „P”.
3. Naciśnij wielokrotnie przycisk „MIN TU +” (3) lub przycisk „HOUR TU -” (2), by ustawić żądaną stację. Naciśnij raz przycisk „SET/PRE M+” (7), by potwierdzić.
4. Aby wyłączyć zapamiętaną stację, naciśnij przycisk „SET/PRE M+” (7), dopóki nie włączy się żądana stacja.

#### Tryb uśpienia

1. Gdy radio jest włączone, naciśnij przycisk „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE” (4), by przejść do trybu uśpienia. Naciśnij wielokrotnie przycisk „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE” (4), by wybrać czas snu w minutach. Radio wyłączy się, gdy czas snu minie.

#### Przciemnianie

1. Gdy radio jest wyłączone, naciśnij przycisk „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE” (4), by przestawiać jasność wyświetlacza między niską i wysoką.

#### Generall

1. Radio z zegarem jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego oraz narażania na wilgoć lub wodę.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER  
ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)