

DENVER®




BEDIENUNGSANLEITUNG CR-420

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTES GRÜNDLICH DURCH.
UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUF.

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

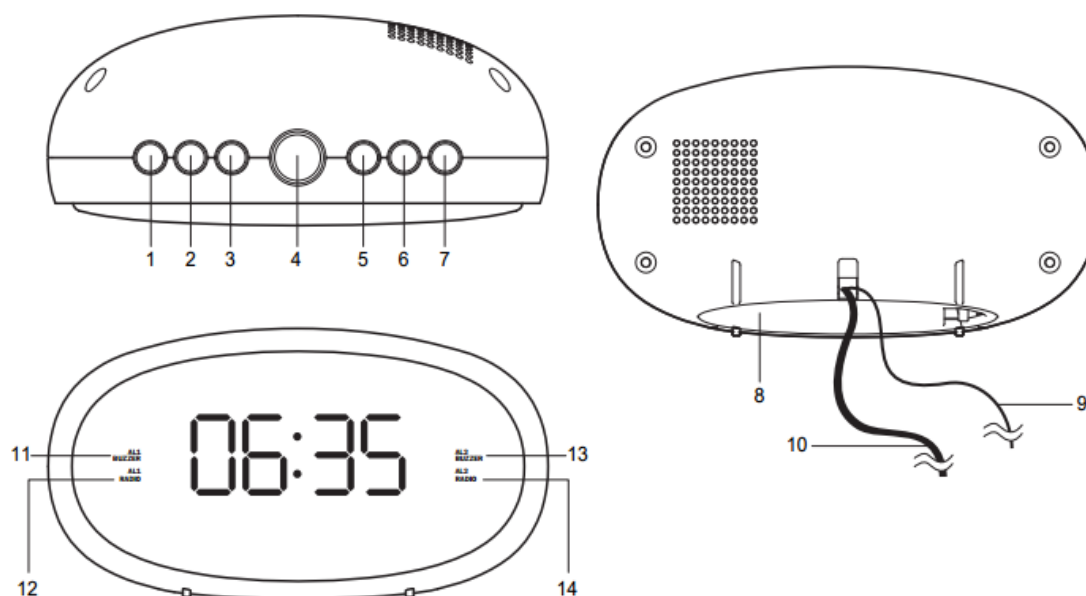

1. Taste „ON/OFF“
2. Taste „HOUR TU -“
3. Taste „MIN TU +“
4. Taste „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE“
5. Taste „AL1 VOL -“
6. Taste „AL2 VOL +“
7. Taste „SET/PRE M+“
8. Batteriefach
9. Antenne
10. Netzkabel
11. Anzeige „AL1 BUZZER“
12. Anzeige „AL1 RADIO“
13. Anzeige „AL2 BUZZER“
14. Anzeige „AL2 RADIO“

VORBEREITUNG FÜR DIE ANWENDUNG

Dieser Radiowecker umfasst ein Batterie-Sicherungssystem, das während eines vorübergehenden Stromausfalls die Uhrzeit und die Alarめinstellungen beibehält. Legen Sie zwei „AAA“-Batterien unter Berücksichtigung der korrekten Polaritätsmarkierungen (+/-) in das Batteriefach (10) ein. Wenn bei eingelegten Batterien ein Stromausfall eintritt, wird die Anzeige ausgeschaltet, doch die Uhrzeit läuft weiter und die Alarめinstellungen werden beibehalten. Ersetzen Sie bei einem Batteriewechsel alle Batterien gleichzeitig durch neue Batterien.

Der Radiowecker hat rutschfeste Silikonfüße. Stellen Sie den Radiowecker nur auf geschützten Möbeln auf.

Stecken Sie den Netzstecker in eine 230VAC Steckdose.

ALARMBETRIEB

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Die Ziffern blinken, nachdem die Batterie eingelegt/das Gerät mit der AC-Stromversorgung verbunden wurde. An dem Radiowecker kann nun die Uhrzeit

eingestellt werden. Befolgen Sie die nachfolgenden Anleitungen zum Einstellen der Uhrzeit. Halten Sie die Taste „SET/PRE M+“ (7) ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit zurückzustellen; die Ziffern beginnen zu blinken.

1. Drücken Sie wiederholt die Taste „HOUR TU -“ (2), um die „Stunden“ einzustellen.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste „MIN TU +“ (3), um die „Minuten“ einzustellen.
3. Drücken Sie „SET/PRE M+“ (7) zum Bestätigen; die Anzeige hört auf zu blinken.

Hinweis: Die Alarmzeit kann nur eingestellt werden, wenn das Radio ausgeschaltet ist.

INSTELLEN DER ALARMZEIT

Der Radiowecker verfügt über Dual-Alarme, die unabhängig voneinander eingestellt werden können. Das Verfahren zur Einstellung beider Alarmzeiten ist das gleiche. Beide Alarmer können eingestellt werden, um entweder mit einem Summer oder mit dem Radio zu wecken.

Drücken Sie die Taste „AL1 VOL -“ (5), um die Uhrzeit für Weckruf 1 mit Buzzer anzuzeigen. Drücken Sie „AL1 VOL -“ (5) erneut, um die Uhrzeit für Weckruf 1 mit Radio anzuzeigen. Drücken Sie „AL1 VOL -“ (5) erneut, um zur aktuellen Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

Die oben genannten Anleitungen gelten für die Anzeige der Uhrzeit von Weckruf 1. Um die Uhrzeit für Weckruf 2 anzuzeigen, befolgen Sie die oben genannten Schritte. Verwenden Sie jedoch die Taste „AL2 VOL +“ (6) anstatt der Taste „AL1 VOL -“ (5).

Stellen Sie die Weckrufzeit ein, indem Sie Weckruf 1 oder 2 mit Buzzer bzw. Radio auswählen. Wenn die Ziffern blinken,

1. Drücken Sie wiederholt die Taste „HOUR TU -“ (2), um die „Stunden“ einzustellen.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste „MIN TU +“ (3), um die „Minuten“ einzustellen.
3. Drücken Sie „AL1 VOL -“ (5) oder „AL2 VOL +“ (6), um die Uhrzeit zu bestätigen; die Anzeige hört auf zu blinken.

Aktivieren Sie den Weckruf, indem Sie die Taste „AL1 VOL -“ (5) oder „AL2 VOL +“ (6) drücken, bis der gewünschte Weckruf aktiviert ist. Die Anzeigen (11), (12), (13) oder (14) leuchten auf und weisen somit auf den ausgewählten Weckruf hin. Die Anzeige hört vorübergehend auf zu blinken.

Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die Taste „ON/OFF“ (1), um den Weckruf auszuschalten. Oder drücken Sie die Taste „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE“ (4). Während der Schlummerfunktion blinken die Weckrufanzeigen. Der Weckruf ertönt nach 9 Minuten erneut und die Weckrufanzeigen hören auf zu blinken.

Deaktivieren Sie den Weckruf, indem Sie die Taste „AL1 VOL -“ (5) oder „AL2 VOL +“ (6) drücken, bis die Anzeigen (11), (12), (13) oder (14) nicht mehr leuchten. Die Anzeige hört vorübergehend auf zu blinken.

RADIOBETRIEB

Allgemeine Bedienung

1. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“ (1), um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie „ON/OFF“ (1) erneut, um das Radio auszuschalten.
3. Drücken Sie einmal die Taste „MIN TU +“ (3) oder „HOUR TU -“ (2), um in Schritten von 0,1 MHz nach einem Radiosender zu suchen.
4. Halten Sie die Taste „MIN TU +“ (3) oder „HOUR TU -“ (2) ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Sendersuche zu starten.
5. Drücken Sie „AL1 VOL -“ (5) oder „AL2 VOL +“ (6) und stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein. Im Display wird die jeweilige Lautstärkeeinstellung (00 bis 15) angezeigt. 00 ist die niedrigste und 15 die höchste Einstellung.
6. Ziehen Sie die Antenne (9) aus und richten Sie diese für einen optimalen Radioempfang aus.

Speicher für voreingestellte Sender

1. Das Radio kann bis zu 10 Senderspeichern.
2. Um einen Radiosender zu speichern, schalten Sie zunächst den gewünschten Sender ein. Halten Sie die Taste „SET/PRE M+“ (7) ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis im Display eine Nummer mit dem Buchstaben „P“ anfängt zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste „MIN TU +“ (3) oder „HOUR TU -“ (2) wiederholt, um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen. Drücken Sie dann einmal „SET/PRE M+“ (7) zum Bestätigen.
4. Einen gespeicherten Radiosender können Sie einschalten, indem Sie die Taste „SET/PRE M+“ (7) drücken, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

Schlafmodus

1. Wenn das Radio eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE“ (4), um den Sleep-Timer-Modus aufzurufen. Drücken Sie die Taste „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE“ (4) erneut und wiederholt, um die gewünschte Dauer bis zur Abschaltung einzustellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Radio aus.

Helligkeitsregler (Dimmer)

1. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste „DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE“ (4), um die Helligkeit des Displays hell oder dunkel einzustellen.

GENERAL

1. Der Radiowecker ist nur für den Innengebrauch vorgesehen. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Feuchtigkeit und Wasser.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS
A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics