



1. Touche Alimentation
2. Touche de Page précédente
3. LCD
4. Témoin lumineux de fonctionnement
5. Touche de Page suivante
6. Touche Mode
7. Haut-parleur

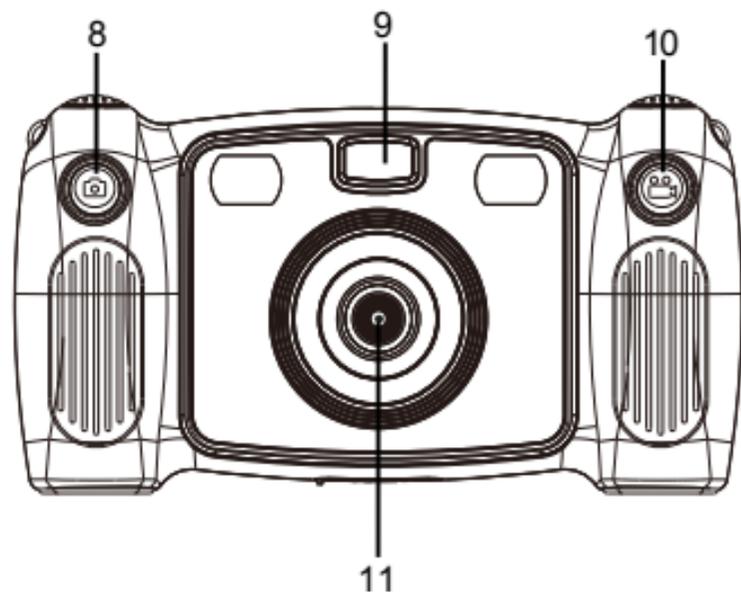

8. Touche de capture de photos 9. Lumière pleine
10. Touche d'enregistrement 11. Objectif arrière

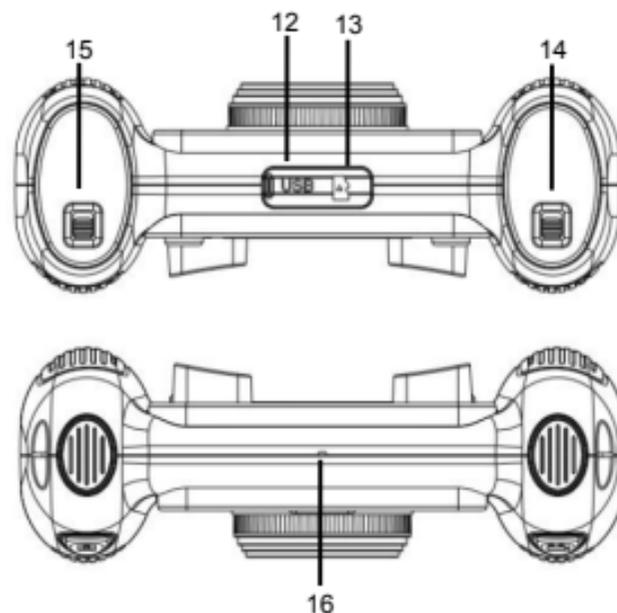

12. Micro USB 13. Carte Micro SD
14. Loquet de porte de piles
15. Loquet de porte de piles 16. Microphone

Charger les piles ▼

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'aide du bouton, puis insérez 4 piles alcalines AA.
2. Refermez le couvercle du compartiment à piles à l'aide du bouton.

Charger une carte SD ▼

L'appareil photo n'a pas de mémoire interne. Avant de l'utiliser, insérez une carte SD pour stocker des photos et des vidéos.

1. Retirez le cache en caoutchouc situé au-dessous de l'appareil photo pour trouver l'emplacement de la carte SD, puis insérez correctement la carte SD.
 - Pour retirer la carte SD, appuyez légèrement sur celle-ci pour la débloquer, puis retirez-la.

Allumer/éteindre l'appareil photo ▼

1. Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le message de bienvenue s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.

2. Pour l'éteindre, maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

■ Pour économiser de l'énergie, l'écran s'éteint automatiquement quand l'appareil photo est inactif pendant trois minutes.

Prendre une photo

1. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône .
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au mode de prise de photo.
3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Photo au-dessus de la caméra.
4. Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche .

■ L'appareil retourne au menu principal.

Pour régler une minuterie

Une photo peut être prise cinq secondes après que vous ayez appuyé sur la commande de l'obturateur.

1. En mode de prise de photo, appuyez sur la touche  pendant environ 3 secondes.

■ La photo est prise après un compte à rebours de cinq secondes.

Sélectionner un cadre photo

La caméra offre 10 types de cadres photo prédéfinis.

1. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner un cadre photo.



Menu principal



Mode Photo

Enregistrer une vidéo ▼

1. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône .
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au mode d'enregistrement vidéo.
3. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche Vidéo au-dessus de la caméra.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche Vidéo.
5. Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche .
 - L'appareil retourne au menu principal.



Menu principal



Mode Vidéo

Enregistrer l'audio ▼

1. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône .
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au mode d'enregistrement audio.
3. Pour enregistrer l'audio, appuyez sur la touche .
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche .
- La liste des fichiers audio enregistrés est affichée.
5. Pour lire un fichier audio enregistré, appuyez sur la touche . Pour sélectionner un fichier, appuyez sur les touches Haut et Bas.
6. Pour passer du mode de lecture au mode d'enregistrement audio, appuyez sur la touche Vidéo au-dessus de l'appareil photo.
7. Pour quitter le mode de lecture ou le mode d'enregistrement audio et revenir au menu principal, appuyez sur la touche .

Visionnage de vidéo/photo ▼

1. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône  .
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au mode de visionnage.
3. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner une vidéo ou une photo à visionner.
4. Pour visionner, appuyez sur la touche  .
5. Pour arrêter le visionnement, appuyez de nouveau sur la touche  .
6. Pour quitter le mode de visionnement et revenir au menu principal, appuyez sur la touche  .

Jouer à un jeu ▼

L'appareil photo intègre cinq jeux.

1. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône  .
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au mode jeu.
3. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner un jeu.
4. Pour confirmer la sélection ou lancer un jeu, appuyez sur la touche  .



Menu principal



Jeu

5. Pour quitter le jeu et revenir au menu principal, appuyez sur la touche .


Modifier les paramètres du système ▼

1. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône .
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au mode de réglage du système.
3. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner une option de réglage.
4. Pour confirmer la sélection, appuyez sur la touche .

■ Vous pouvez régler le volume audio, l'heure et la date et formater la carte SD.



Menu principal

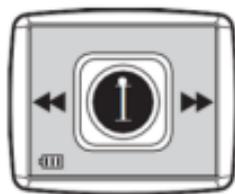

Paramètres système

Formater une carte SD

1. En mode de réglage du système, appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner l'icône .
2. Appuyez sur l'icône  pour confirmer la sélection.
3. Maintenez enfoncée la touche  pendant environ 3 secondes.

■ Le message vous invite à formater ou non la carte SD.

Remarque : Le formatage d'une carte SD efface toutes les données stockées.

Transférer des fichiers vers un PC et fonction Webcam ▼

1. Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil photo à votre PC.
 -  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.
2. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner l'icône , puis appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Les fichiers de la caméra sont transférés sur l'ordinateur.
3. Sur l'ordinateur, les 4 dossiers suivants sont affichés.
 - Dossier MUSIQUE : il stocke les fichiers audio enregistrés de l'appareil photo.
 - Dossier PHOTO : il stocke les photos prises avec l'appareil photo.
 - Dossier VIGNETTE : il stocke les photos réalisées avec un cadre photo prédéfini.
 - Dossier VIDÉO : il stocke les vidéos prises avec l'appareil photo.

Utiliser comme Webcam ▼

1. Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil photo à votre PC.
 -  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.
2. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner l'icône , puis appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - La webcam est activée sur votre PC.
 - Vous pouvez utiliser la fonction webcam utilisée dans Windows 7 et Windows 10.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

CE



— FRA 09 —

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée. Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement. Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics