


1. Tasto accensione
2. Pulsante Pagina su
3. LCD
4. Spia di occupato
5. Pulsante Pagina giù
6. Pulsante modalità
7. Altoparlante

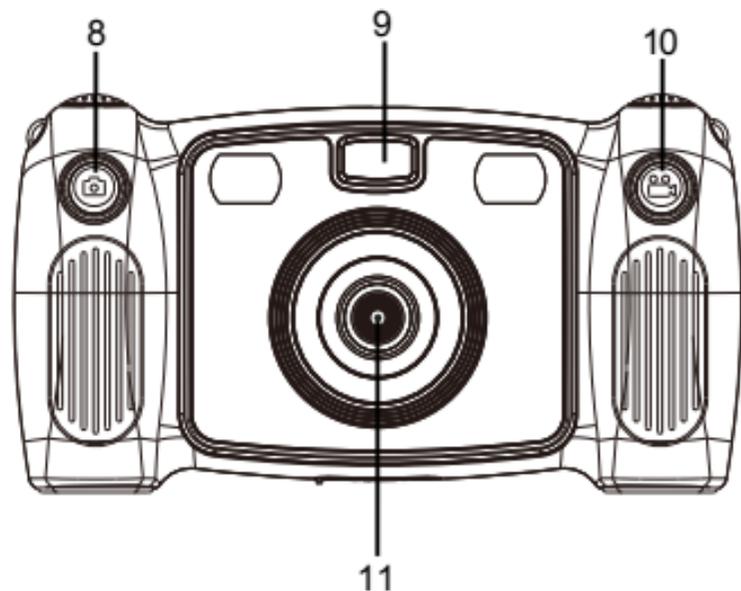

8. Pulsante per scatto foto


9. Luce di riempimento

10. Pulsante per registrazione

11. Lente posteriore

12. Micro USB

13. Scheda Micro SD

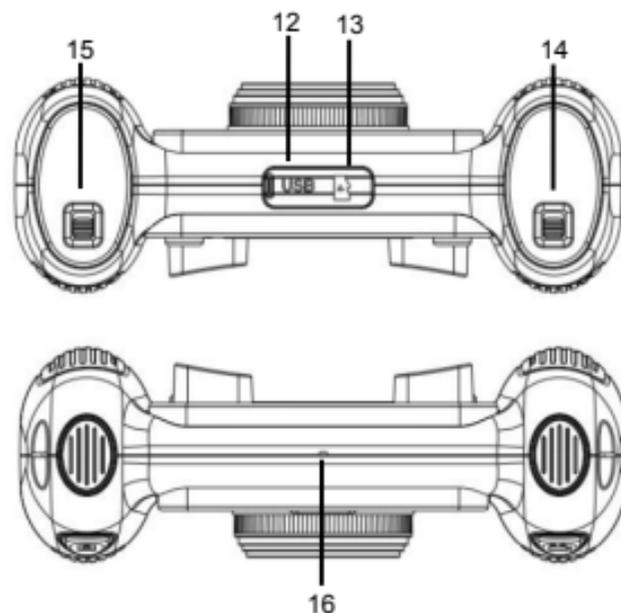

14. Interruttore dello sportello batteria

15. Interruttore dello sportello batteria

16. Microfono

Caricare la batteria ▼

1. Aprire lo sportello della batteria con l'interruttore corrispondente, quindi inserire 4 batterie alcaline AA.
2. Chiudere lo sportello della batteria con l'interruttore corrispondente.

Caricare una scheda SD ▼

La fotocamera non ha memoria interna. Prima di utilizzare la fotocamera, inserire una scheda SD per memorizzare foto e video.

1. Rimuovere il coperchio di gomma situato nella parte inferiore della fotocamera per trovare lo slot della scheda SD, quindi inserire una scheda SD correttamente.
 - Per rimuovere la scheda SD, premere leggermente la scheda SD per sbloccarla, quindi estrarla.

Accendere/Spengere la telecamera ▼

1. Tenere premuto  fino a quando il messaggio di benvenuto viene visualizzato sullo schermo della fotocamera.

2. Per spegnere la fotocamera, tenere premuto  per 3 secondi.

■ Per risparmiare energia, lo schermo si spegne automaticamente quando non si verifica alcuna attività per tre minuti sulla fotocamera.

Scatto foto

1. Nel menu principale, selezionare .

2. Premere  per accedere alla modalità di scatto foto.

3. Per scattare una foto, premere il pulsante Foto nella parte superiore della fotocamera.

4. Per uscire dalla modalità, premere .

■ Ritorna al menu principale.

Per impostare un timer

Una foto può essere scattata cinque secondi dopo aver premuto l'otturatore.

1. Nella modalità di scatto foto, tenere premuto  per circa 3 secondi.

■ La foto viene scattata dopo un conto alla rovescia di cinque secondi.

Per selezionare una cornice digitale

La fotocamera offre 10 tipi di cornici per foto predefinite.

1. Premere il pulsante Su e Giù per selezionare una cornice digitale.



Menu principale



Modalità Foto

Registrazione video ▼

1. Nel menu principale, selezionare .
2. Premere  per accedere alla modalità di registrazione video.
3. Per registrare un video, premere il pulsante Video nella parte superiore della fotocamera.
4. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante Video.
5. Per uscire dalla modalità, premere .
 - Ritorna al menu principale.



Menu Principale



Modalità Video

Registrazione suono ▼

1. Nel menu principale, selezionare .
2. Premere  per accedere alla modalità di registrazione del suono.
3. Per registrare il suono, premere .
4. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente .
 - Viene visualizzata la lista dei file audio registrati.
5. Per riprodurre un file audio registrato, premere . Per selezionare un file, premere i pulsanti Su e Giù.
6. Per passare dalla modalità di riproduzione alla modalità di registrazione audio, premere il pulsante Video nella parte superiore della fotocamera.
7. Per uscire dalla modalità di riproduzione o dalla modalità di registrazione audio e tornare al menu principale, premere .

Riproduzione video/foto ▼

1. Nel menu principale, selezionare  .
2. Premere  per accedere alla modalità di registrazione video/foto.
3. Premere il pulsante Su e Giù per selezionare una foto o un video per la riproduzione.
4. Per riprodurre, premere  .
5. Per interrompere la riproduzione, premere nuovamente  .
6. Per uscire dalla modalità di riproduzione e tornare al menu principale, premere  .

Giocare ▼

La fotocamera offre cinque giochi integrati.

1. Nel menu principale, selezionare  .
2. Premere  per accedere alla modalità gioco.
3. Premere il pulsante Su e Giù per selezionare un gioco.
4. Per confermare la selezione o avviare un gioco, premere  .



Menu Principale



Gioco

5. Per uscire dalla modalità di gioco e tornare al menu principale, premer  .

Modificare le impostazioni di sistema ▼

1. Nel menu principale, selezionare  .
2. Premere  per accedere alla modalità di impostazione del sistema.
3. Premere il pulsante Su e Giù per selezionare un'opzione di impostazione.
4. Per confermare la selezione, premer  .



■ È possibile impostare il volume audio, l'ora e la data e formattare la scheda SD. Menu Principale

Impostazioni di sistema

Formattare una scheda SD

1. Nella modalità di impostazione del sistema, premere i pulsanti Su e Giù per selezionare  .
2. Premere  per confermare la selezione.
3. Tenere premuto  per circa 3 secondi.

■ Il messaggio richiede se formattare o meno la scheda SD.

Nota: la formattazione di una scheda SD cancella tutti i dati memorizzati.

Trasferire file su PC e funzione webcam

1. Utilizzare il cavo USB per collegare la fotocamera al PC.
 -  viene visualizzato sullo schermo della fotocamera.
2. Premere il pulsante Su e Giù per selezionare  , quindi premere  per confermare.
 - I file dalla fotocamera vengono trasferiti sul computer.
3. Sul computer, vengono visualizzate le seguenti 4 cartelle.
 - Cartella MUSICA: dove vengono archiviati i file audio registrati dalla fotocamera.
 - Cartella FOTO: dove vengono archiviate le foto scattate dalla fotocamera.
 - Cartella STICKER: dove vengono archiviate foto realizzate con una cornice fotografica predefinita.
 - Cartella VIDEO: dove vengono archiviati i video ripresi dalla fotocamera.

Utilizzare come webcam

1. Utilizzare il cavo USB per collegare la fotocamera al PC.
 -  viene visualizzato sullo schermo della fotocamera.
2. Premere il pulsante Su e Giù per selezionare  , quindi premer  per confermare.
 - La webcam è attivata sul PC.
 - È possibile utilizzare la funzione webcam di Windows 7 e Windows 10.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT

DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

denver-electronics.com

CE



- ITA 09 -

L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente. L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente. È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente. Tutte le città hanno definito dei sistemi o dei punti di raccolta grazie ai quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, possono essere conferiti senza oneri alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di smaltimento. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics