


1. Strømknapp
2. Side oppknapp
3. LCD
4. «Opptatt»-indikatorlys
5. Side nedknapp
6. Mode-knapp
7. Høytaler

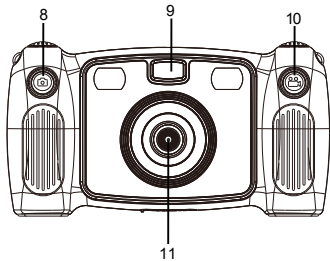


8. Knapp å ta bilder

9 Blits

10. Opptaksknapp

11. Bakre objektiv

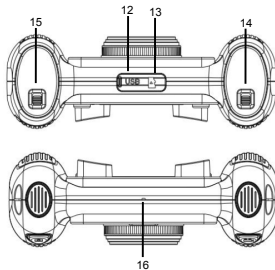

12. mikro-USB

13. Mikro SD-kort

14. Batteridør-åpner

15. Batteridør-åpner

16. Mikrofon

Slik lader du batteriet ▼

1. Åpne batteridekslet ved hjelp av bryteren for batteridekselet, og sett inn 4 AA alkaline-batterier.
2. Lukk igjen dekslet ved hjelp av bryteren for batteridekselet.


Slik setter du inn et SD-kort ▼

Kameraet har ingen internt minne. Før du tar i bruk kameraet, må du sette inn et SD-kort, slik at du får lagret bilder og videoer.

1. Ta av gummidekselet som skjuler sporet for SD-kortet på undersiden av kameraet, og sett inn et SD-kort.
 - For å ta ut SD-kortet, trykk forsiktig på det, slik at det løsner før du trekker det ut.




Slå kameraet av/på ▼

1. Trykk på  og hold den nede inntil du får opp en velkomstmelding på kameraskjermen.

2. For å slå av kameraet, trykk og hold nede  i 3 sekunder.

- For å spare strøm, slår skjermen seg av automatisk hvis kameraet er inaktiv i tre minutter.

Ta bilder

1. Velg  i hovedmenyen.
2. Trykk på  for å gå inn i fotograferingsmodus.
3. For å ta et bilde, trykker du på Foto-knappen på toppen av kameraet.
4. For å ut av denne modusen, trykk på  .
 - Du vil da komme tilbake til hovedmenyen.

Bruke selvutløser-funksjonen

Du kan ta bilde med en forsinkelse på fem sekunder etter at du har trykket på utløserknappen.

1. I fotograferingsmodusen, trykk på  , og hold den nede i omtrent 3 sekunder.
 - Bildet tas etter fem sekunders nedtelling.

Slik velger du en ramme for bildet

Kameraet tilbyr deg 10 forskjellige, forhåndsdefinerte rammer rundt bildene.

1. Trykk på Opp og Ned-knappen for å velge en ramme for bildet.






Hovedmeny



Bildemodus

Ta opp video ▼

1. Velg  i hovedmenyen.
2. Trykk på  for å gå inn i opptaksmodus av video.
3. For å ta opp video, trykker du på Foto-knappen på toppen av kameraet.
4. Trykk på knappen på nytt for å stoppe video-opptaket.
5. For å ut av denne modusen, trykk på  .
 - Du vil da komme tilbake til hovedmenyen.









Hovedmeny








Videomodus

Lydopptak ▼




1. Velg  i hovedmenyen.
2. Trykk på  for å gå inn i lydopptaksmodusen.
3. For et lydopptak, trykk på  .
4. For å stoppe opptaket, trykk igjen på  .
 - Du får opp en liste med alle filer med lydopptak.
5. Du får opp en liste med alle filer med lydopptak  . For å velge en fil, bruker du OPP og NED-knappen.
6. For å bytte mellom avspillingsmodus og lydopptaksmodus, trykker du på Video-knappen på toppen av kameraet.
7. For å forlate avspillingsmodusen eller lydopptaksmodusen, og komme tilbake til hovedmenyen, trykker du på  .

Avspilling av video/bilder ▼

1. Velg  i hovedmenyen.
2. Trykk på  for å gå inn i avspillingsmodusen.
3. Trykk på Opp og Ned-knappen for å velge video eller bilde du vil spille av.
4. For avspilling, trykker du .
5. For å stoppe avspillingen, trykk igjen på .
6. For å forlate modusen og for å komme tilbake til hovedmenyen, trykker du på .

Spillemodus ▼

Kameraet har fem integrerte spill.


1. Velg  i hovedmenyen.
2. Trykk på  for å gå inn i spill-modusen.
3. Trykk på Opp og Ned-knappen for å velge spill.
4. Trykk  for å velge eller for å starte et spill.






Hovedmeny



Spill

5. For å forlate spillet og for å komme tilbake til hovedmenyen, trykker du på  .

Endre systeminnstillingene ▼

1. Velg  i hovedmenyen.
2. Trykk på  for å gå inn i systeminnstillingsmodus.
3. Trykk på Opp og Ned-knappen for å velge et innstillingsalternativ.
4. For å bekrefte valget ditt, trykk på  .
 - Du kan registrere lydvolümet, tid og dato, og formatere SD-kortet.






Hovedmeny






Systeminnstillinger

Slik formaterer du et SD-kort




1. I systeminnstillingsmodus, trykk på Opp og Ned knappen for å velge  .
2. Trykk på  for å bekrefte ditt valg.
3. Trykk  og hold den nede i omtrent 3 sekunder.
 - Du får spørsmål om du vil formatere SD-kortet eller ikke.

Merk: Formatere et SD-kort fjerner all lagret data.

Overføring av filer til datamaskin og Webcam-funksjon ▼

1. Bruk USB-kabelen for å koble kameraet til datamaskinen.
 -  vises på kameraskjermen.
2. Trykk på Opp og Ned-knappen for å velge  , og trykk på  for å bekrefte.
 - Filene overføres fra kameraet over til datamaskinen.
3. På datamaskinen finner du de 4 følgende mappene.
 - MUSIC-mappen: Der lagres lydfilene av kameraet.
 - PHOTO-mappen: Der lagres bildene som er tatt med kameraet.
 - STICKER-mappen: Der lagres bildene som er laget med en forhåndsdefinert fotoramme.
 - VIDEO-mappen: Der lagres videoene som er tatt opp med kameraet.

Bruke kameraet som Webcam ▼

1. Bruk USB-kabelen for å koble kameraet til datamaskinen.
 -  vises på kameraskjermen.
2. Trykk på Opp og Ned-knappen for å velge  , og trykk på  for å bekrefte.
 - Webcam er aktivert på din datamaskin.
 - Du kan bruke webcam-funksjonen som tilbys av Windows 7 og Windows 10.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

denver-electronics.com

CE



— NOR 09 —

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics