

DENVER WS-520 - Station météo à écran tactile à 433 MHz

Fonctions et caractéristiques principales

1. Unité principale

Écran LCD avec 3 touches tactiles : (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Affiche l'heure actuelle, format 12/24 heures et °C/°F au choix

Affiche la température et l'humidité intérieures

Affiche la température et l'humidité extérieures

Plage de température intérieure : 0°C ~ + 50°C, plage d'humidité intérieure : 20%~90%

Enregistrement des températures max/min intérieures et extérieures

Vous pouvez connecter jusqu'à 3 capteurs extérieurs (canaux 1 à 3 sélectionnables sur l'unité principale)

Indicateur d'humidité sur l'écran (représentation graphique)

Indication de l'atmosphère actuelle de la pièce

Peut être placée sur une table à l'aide du support intégré ou accroché au mur à l'aide de des trous de montage

Batterie : 2xAAA (unité principale) + 2xAA (capteur extérieur). Les piles ne sont pas incluses.

2. Capteur de la télécommande

Affichage de la température et de l'humidité extérieures

Compartiment à piles

Sélecteur des canaux (1-3)

Montage mural - Ce trou permet d'accrocher le capteur à distance à un mur.

Touche ° C/° F - Cette touche permet de choisir entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).

Allumer et réinitialiser

1) Commencez par insérer les piles dans l'unité principale, puis dans le capteur extérieur. L'écran s'allume au bout de 3 secondes.

2) Au bout de 3 minutes, l'unité principale indique la température et l'humidité intérieures et extérieures.

3) Après ces 3 minutes, la recherche du signal RF s'arrête sur l'unité principale (si vous souhaitez connecter des capteurs supplémentaires, vous devez relancer la recherche RF).

4) L'unité de température par défaut est le Celsius et le format de l'heure par défaut est 24 heures

Utilisation des touches et affichage



TOUCHES			°C/°F/SET	CH/▲
UTILISATION				
Mode standard	Cliquer	Enregistrement des valeurs Max/Min	Choisir °C/°F	Changer de canal
	Mise en attente	Effacer les enregistrements Max/Min	Mode de réglage de l'heure réelle	Réception RF
Mode réglage de l'heure	Cliquer	Diminuer	Confirmer et commencer le prochain réglage	Augmenter
	Mise en attente	Diminution en 8 pas/secondes	-----	Augmentation en 8 pas/secondes

Fonctionnement du bouton

1. TOUCHE °C/°F/SET

- 1) Mode standard
 - a) Appuyer – Choisir °C/°F
 - b) Maintenir appuyée - Mode réglage de l'heure
- 2) Mode réglage de l'heure
 - c) Maintenez appuyée « °C/°F/SET » et commencez le mode réglage de l'heure. Les heures/minutes se mettent à clignoter toutes les secondes. Appuyez sur « CH/▲ » ou « MEM/▼ » pour augmenter/diminuer la valeur puis appuyez sur « °C/°F/SET » pour confirmer et passer au réglage suivant.
 - d) Séquence du réglage : Heures → Minutes → 12/24 heures → ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ → Quitter
 - e) ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ : « ACTIVÉ » sélectionné : Les enregistrements max/min quotidiens sont effacés à 00:00 ; « DÉSACTIVÉ » sélectionné : Les enregistrements Max/Min restent mémorisés jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement.
 - f) L'unité enregistre automatiquement si aucune touche n'est appuyée au bout de 20 secondes.
2. **TOUCHE CH/▲**
 - 1) Modes standard
 - a) Appuyer – Choisir RF. CH1 → CH2 → CH3 → Affichage cyclique (toutes les 10 secondes)
 - b) Maintenir appuyée - Plus de 3 secondes, lancer la recherche RF et effacer toutes les données RF. La recherche sera annulée si aucun couplage n'est détecté dans les 3 minutes.
 - 2) Mode réglage de l'heure
 - c) Appuyez 1 fois pour augmenter d'un pas
 - d) Maintenir appuyée pour augmenter rapidement
 - 3) Mode de réception RF
 - e) Appuyer – Choisir RF. CH1 → CH2 → CH3 → Affichage cyclique (toutes les 10 secondes)
 - f) Maintenir appuyée pendant plus de 3 secondes, quitter le mode de réception RF
3. **TOUCHE MEM/▼**
 - 1) Mode standard
 - a) Appuyez une 1^{re} fois - affichage de la température et l'humidité intérieures/extérieures maximales pendant 5 secondes ; appuyez une 2^e fois - affichage des valeurs minimales pendant 5 secondes ; appuyez une 3^e fois - retour au mode standard
 - b) Maintenir appuyée pendant 3 secondes, effacer manuellement les enregistrements Max/Min
 - 2) Mode réglage de l'heure
 - c) Appuyez 1 fois pour diminuer d'un pas
 - d) Maintenir appuyée pour augmenter rapidement
 - e) L'unité enregistre automatiquement si aucune touche n'est appuyée au bout de 20 secondes.

Fonctions et effets

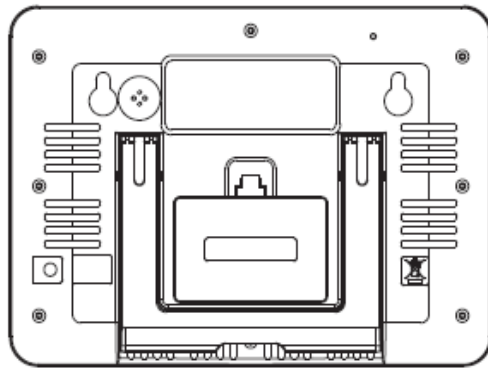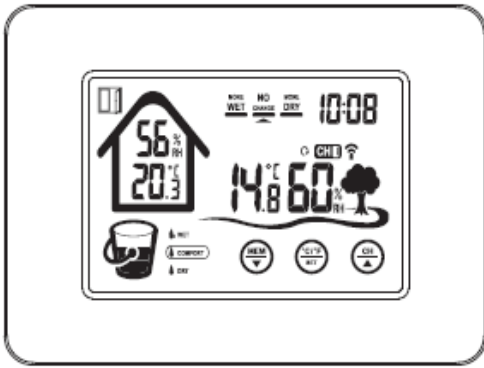

1) Humidité extérieure par rapport à l'humidité intérieure

Variation de l'humidité absolue	Affichage
Pourcentage	-
Inférieure à +/-4%	AUCUN CHANGEMENT
Supérieure à +5%	PLUS HUMIDE
Inférieure à -5%	PLUS SEC

2) Indice de confort

Humidité	SEC	CONFORT	HUMIDE
%	20%-44%	45%-65%	65%-95%

3) Indicateur d'ouverture/fermeture de fenêtre

Fenêtre ouverte	Fenêtre fermée