

DENVER WS-520 - Touchscreen 433MHz weerstation

Hoofdeigenschappen en specificaties

1. Hoofdeenheid

LCD-display met 3 aanraaktoetsen: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Toont de huidige tijd, 12/24 uur selecteerbaar & °C/°F selecteerbaar

Toont de temperatuur en vochtigheidsgraad binnenshuis

Toont de temperatuur en vochtigheidsgraad buitenshuis

Bereik binnentemperatuur: 0°C~+50°C, vochtigheidsbereik binnenshuis: 20%~90%

Max./min. registraties binnen- en buitentemperatuur

U kunt tot 3 buitensensoren verbinden (kanaal 1-3 selecteerbaar op het hoofdapparaat)

Vochtigheidsindicator op de display (grafische emmer)

Indicatie van de huidige kameratmosfeer

Kan op een tafel worden geplaatst d.m.v. de ingebouwde steun of aan een muur worden gehangen d.m.v. de montagegaten

Batterij: 2xAAA (hoofdeenheid) + 2xAA (buitensensor). Batterijen niet inbegrepen.

2. Afstandsbedieningsensor

Weergave van temperatuur en vochtigheid buitenshuis

Batterijhouder

Kanaalschakelaar - Selecteer een kanaal (1-3)

Hanger voor muurmontage - Gebruik dit gat om de afstandsbedieningsensor op een muur te monteren.

°C/°F-toets-Deze toets wisselt tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

Inschakelen en resetten

- 1) Plaats de batterijen eerst in het hoofdapparaat en daarna pas in de buitensensor. De display zal na ongeveer 3 seconden inschakelen.
- 2) De hoofdeenheid zal na 3 minuten de temperatuur en vochtigheidsgraad zowel binnenshuis en buitenshuis weergeven.
- 3) De RF-scan op het hoofdapparaat zal na 3 minuten stoppen (als u dus extra sensoren wilt verbinden, dan zult u de RF-scan opnieuw moeten starten)
- 4) De temperatuureenheid is standaard ingesteld op Celsius en de standaard tijdinstelling is 24-uurs weergave

Toetsbediening en display

| TOETSEN | | | °C/°F/SET | CH/▲ |
|----------------------|------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| BEDIENING | | | | |
| Standaard modus | Klik | Max./min. registraties | Schakelaar voor °C/°F | Schakelaar voor kanalen |
| | Ingedrukt houden | Max./min. registraties wissen | Tijdinstellingsmodus starten | Nieuwe RF-ontvangst |
| Tijdinstellingsmodus | Klik | Verlagen | Bevestigen en de volgende instelling starten | Verhogen |
| | Ingedrukt houden | Verlagen in 8 stappen/seconden | ----- | Verhogen in 8 stappen/seconden |

Toetsbediening

1. °C/°F/SET-TOETS

- 1) Standaard modus
 - a) Klik - °C/°F wisselbaar
 - b) Ingedrukt houden - Tijdinstellingsmodus starten
- 2) Tijdinstellingsmodus
 - c) Houd “°C/°F/SET” ingedrukt en start de tijdinstellingsmodus. De uren of minuten zullen elke 1 seconde knipperen. Klik op “CH/▲” of “MEM/▼” om de waarde te verhogen/verlagen en klik vervolgens op “°C/°F/SET” om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan
 - d) Volgorde van instellingen: Uur → Minuut → 12/24 uur → AAN/UIT → Verlaten
 - e) AAN/UIT: “AAN” geselecteerd: Dagelijkse max./min. registraties worden om 00:00 gewist; “UIT” geselecteerd: Max./min. registraties worden bewaard totdat u deze handmatig wist.
 - f) Het apparaat zal de instellingen automatisch opslaan als er 20 seconden lang op geen toets wordt gedrukt.



2. **CH/▲-TOETS**

- 1) Standaard modi
 - a) Klik - RF wisselbaar. KANAAL1 → KANAAL2 →KANAAL3 → Scrollende weergave (elke 10 seconden)
 - b) Ingedrukt houden - Langer dan 3seconden, de RF-scan starten en alle RF-gegevens wissen. Het zoeken zal worden geannuleerd als er binnen 3 minuten geen paring wordt gevonden
- 2) Tijdinstellingsmodus
 - c) Klik 1 keer om met 1 stap te verhogen
 - d) Ingedrukt houden om sneller te verhogen
- 3) RF-ontvangstmodus
 - e) Klik - RF wisselbaar. KANAAL1 → KANAAL2 →KANAAL3 → Scrollende weergave (elke 10 seconden)
 - f) Langer dan 3s ingedrukt houden, de RF-ontvangstmodus verlaten

3. **MEM/▼-TOETS**

- 1) Standaard modus
 - a) 1^{ste} klik - 5s weergave voor max. registratie van temperatuur en vochtigheid binnen/buiten, 2^{de} klik - 5s weergave voor min. registratie, 3^{de} klik - terug naar de standaard modus
 - b) 3 seconden ingedrukt houden, max./min. registraties handmatig wissen
- 2) Tijdinstellingsmodus
 - c) Klik 1 keer om met 1 stap te verlagen
 - d) Ingedrukt houden om sneller te verlagen
 - e) Het apparaat zal de instellingen automatisch opslaan als er 20 seconden lang op geen toets wordt gedrukt.

Funcctie- en effectinstructies

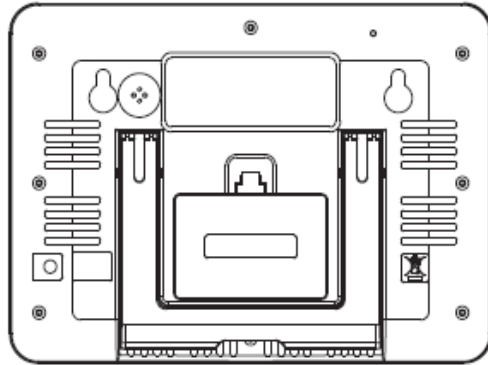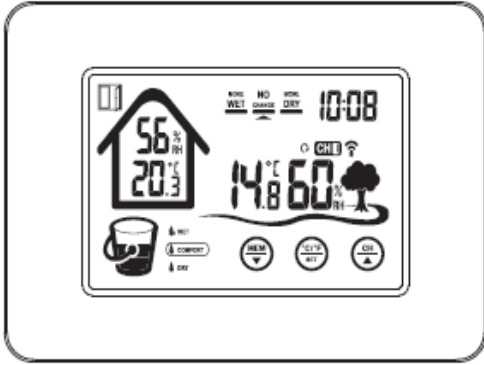



1) Vochtigheid buiten versus binnen

| Absolute vochtigheidsvariatie | Display |
|-------------------------------|------------------|
| Percentage | - |
| Minder dan +/-4% | GEEN VERANDERING |
| Meer dan +5% | NATTER |
| Minder dan -5% | DROGER |

2) Comfortindex

| Vochtigheid | DROOG | COMFORTABEL | NAT |
|-------------|---------|-------------|---------|
| % | 20%-44% | 45%-65% | 65%-95% |

3) Indicator raam openen/sluiten

| Raam openen | Raam sluiten |
|---|---|
|  |  |