

POR

DENVER®

DENVER WCT-8010

Câmera de segurança

Manual de início rápido




Micro SD Card 32GB

(não incluído)



8X AA Batteries

(não incluído)

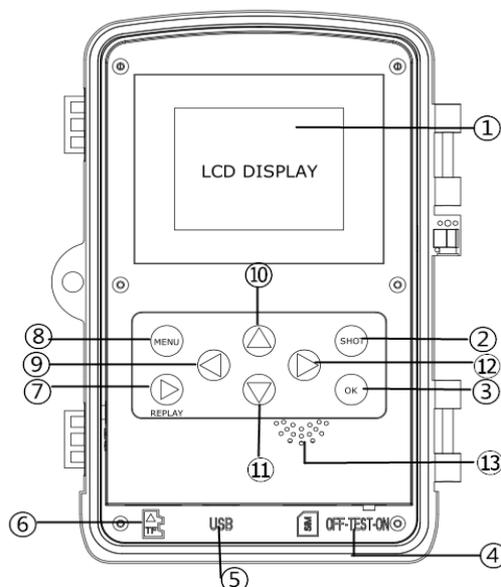

Visão geral

Display LCD a cores de 2 polegadas

Botão de disparo

Botão OK

Interruptor de energia

conector USB

slot para cartão Micro SD

Botão Repetição

8) Botão Menu

9) Botão esquerdo

10) Botão para cima

11) Botão para baixo

12) Botão Direito

13) Microfone

câmara tem 3 modos básicos de funcionamento:

1. Modo DESLIGADO: Interruptor de alimentação está na posição DESLIGADO.

2. Modo LIGADO: Interruptor de alimentação está na posição LIGADO.

3. Modo TESTE: Interruptor de alimentação está na posição TESTE.

Nos três modos acima referidos, o modo DESLIGADO é o modo seguro especificado quando substituir o cartão SD ou as baterias e quando transportar a câmara.

A. Há 3 modos na definição do sistema para a sua selecção.

a. Câmara

Tira somente

fotografias. b. Vídeo

Faz somente vídeo.

c. Câmara e Vídeo

Em primeiro lugar tira fotografias, depois faz vídeos.

B. Existem também 2 formas de tirar fotografias ou fazer vídeos.

a. Manualmente usando o Botão SHOT

Depois de colocar o interruptor de alimentação na posição TEST, sem qualquer menu exibido no ecrã, premir Botão Shot para tirar fotografias ou fazer vídeos.

b. Automaticamente

Depois de colocar o interruptor de alimentação em LIGADO, o LED pisca durante 15 segundos, seguidamente a câmara tira fotografias ou faz vídeos sempre que for detectado um movimento.

C. Para visualizar as fotografias de vídeos na câmara, desligar a câmara, colocar o interruptor de alimentação em TEST, premir a tecla Botão OK para entrar no modelo de visualização.

a .Fotografias

Premir para cima ou para baixo para visualizar a fotografia seguinte ou a anterior.

b .Vídeos

Premir o botão Replay para iniciar o vídeo, premir o botão de novo para parar.

Nota: Premir OK para voltar ao ecrã.

D. Note que, não se trata de um erro na Câmara:

A chuva forte, o nevoeiro e os chuviscos (no escuro) fornecerão fotos em branco sem motivo.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de radio WCT-8010 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet Entrar em: www.denver-electronics.com e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: [WCT-8010](#). Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Dinamarca

facebook.com/denverelectronics