

NOR

DENVER

DENVER WCT-8010

Viltkamera

Hurtigstart




Micro SD Card 32GB

(ikke inkludert)



8X AA Batteries

(ikke inkludert)

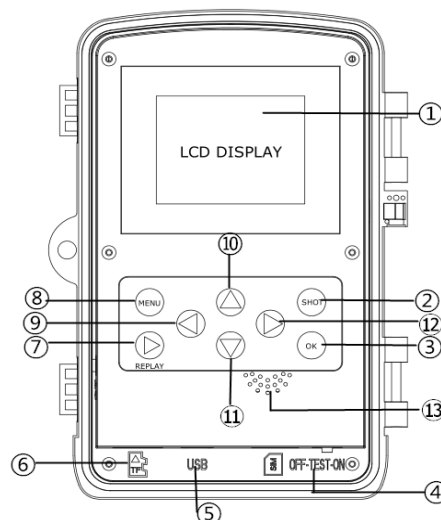

Oversikt

2-tommers LCD-skjerm

Shot-knapp

OK-knappen

Strømbryter

USB-kontakt

Micro SD-kortspor

Replay-knapp

8) Menyknapp

9) Venstre knapp

10) Opp-knapp

11) Ned-knappen

12) Høyre knapp

13) Mikrofon

Kameraet har 3 grunnleggende driftsmoduser:

1. OFF-modus: AV/PÅ-knappen står på OFF.
2. ON-modus: AV/PÅ-knappen står på ON.
3. TEST-modus: AV/PÅ-knappen står på TEST.

Av de tre modusene er OFF den sikre modusen når microSD-kortet eller batteriene skal byttes ut eller kameraet skal transporteres.

A. Du kan velge mellom tre moduser under systeminnstillinger.

a. Kamera -

tar kun bilder.

b. Video

Tar kun opp video.

c. Bilder og video.

Tar bilde først, deretter video.

B. Det finnes også to måter å ta bilder eller videoer på.

a. Manuelt ved bruk Shot-knapp

Når du har skjovet AV/PÅ-bryteren til «TEST», uten at det vises en meny på displayet, trykk på «Shot» til på for å ta bilder eller video.

b. Automatisk

Når du har skjøvet AV/PÅ-bryteren til ON vil LED-lampen lyse i 15 sekunder, hvorpå kameraet vil ta bilder eller video når det oppdager bevegelse.

C. For å se bildene eller videoene på kameraet, slå av kameraet, skyv AV/PÅ-bryteren til «Test», og trykk på OK-tasten på for å åpne visningsmodus.

a. Bilder

Trykk opp eller ned på fjernkontrollen for å vise forrige eller neste bilde. b. Videoer

Trykk på den Replay- knappen på for å starte videoen, trykk en gang til på den venstre knappen for å stoppe videoen.

OBS: Trykk på OK for å gå tilbake til skjermen.

D. Merk at dette ikke er en feil med kameraet:

Kraftig regn, tåke og yr (i mørket) vil gi hvite bilder uten motiv.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen WCT-8010 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: [WCT-8010](#). Deretter går du til produktsiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

facebook.com/denverelectronics