

# Guide d'utilisation original

SCK-5300



[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Avant d'utiliser cette trottinette électrique pour enfants, les parents/superviseurs adultes doivent lire toutes les instructions pour apprendre à la monter, l'utiliser et l'entretenir sans problèmes. Le guide d'utilisation comprend des informations sur les fonctions et l'utilisation de la trottinette électrique pour enfants. Avant d'utiliser cette trottinette électrique pour enfants, vous devez vous familiariser avec son utilisation afin de la garder dans le meilleur état possible.

**AVERTISSEMENT !**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances si elles supervisées ou instruites en ce qui concerne l'utilisation de l'appareil en sécurité, et si elles comprennent des dangers impliqués. Les enfants en bas âge ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision.

## Chapitre 1 Informations d'ordre général

Il est vivement recommandé de charger cette trottinette électrique pour enfants avant de la ranger dans un endroit sûr. Pour augmenter la sécurité et la durée de vie des batteries de ce modèle, il est recommandé de ne pas les charger à une température inférieure à 5°C et supérieure à 45°C. Et n'oubliez pas de débrancher le chargeur une fois la batterie complètement chargée. Utilisez uniquement le chargeur fourni (HLT-118B-2520900E).

Cette trottinette électrique pour enfants n'est pas recommandée aux enfants de moins de 6 ans.



### **AVERTISSEMENT :**

Pour éviter de graves blessures :

#### **LA RESPONSABILITE ET LA SUPERVISION PARENTALES ET DES ADULTES SONT NECESSAIRES.**

Conduire cette trottinette électrique pour enfants peut être dangereux. Les parents et les superviseurs adultes doivent choisir les produits adaptés à l'âge de leurs enfants afin d'éviter tout danger dû à leur manque de maturité et d'expérience.

Les parents/superviseurs adultes doivent monter le produit et s'assurer qu'il fonctionne correctement avant de laisser leurs enfants l'utiliser.

Les parents/superviseurs adultes doivent apprendre à leurs enfants à conduire cette trottinette électrique en toute sécurité. Il faut qu'ils connaissent toujours les endroits où les enfants vont aller.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants, mais par les parents ou les superviseurs adultes. Il faut toujours couvrir l'entrée de charge pour éviter tout problème électrique. Débranchez toujours le produit du chargeur avant de l'essuyer ou de le nettoyer avec un chiffon humide. Nettoyez la trottinette uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de l'eau de robinet ou un pistolet à eau sous pression. N'utilisez pas de l'alcool, de l'essence, du kérosène ou tout autre solvant volatil/corrosif pour le nettoyage.

Ne plongez jamais le produit dans l'eau.

Lorsque le produit n'est pas utilisé, le ranger dans un endroit sec et aéré. Tout dommage dû au rangement ou l'utilisation de la trottinette électrique dans des endroits mouillés/humides n'est pas couvert par la garantie.

Ne pas laisser l'appareil dans une voiture sous les rayons du soleil.

## 1.1 Risque pendant la conduite



### **AVERTISSEMENT :**

- Apprenez à conduire la trottinette électrique pour enfants en toute sécurité avant de passer à une vitesse supérieure.
- Ne faites pas de manœuvres dangereux ou à une seule main lorsque la trottinette est en mouvement. Gardez vos pieds sur la pédale.
- Les chutes, la perte de contrôle, une collision, et la violation des règles du Guide d'utilisation peuvent entraîner des blessures.
- La vitesse et la distance parcourue peuvent varier selon le poids, le terrain, la température et le style de conduite.
- Vous devez porter un casque, des vêtements de protection, des genouillères et des coudières avant d'utiliser la trottinette électrique pour enfants afin d'éviter toute blessure grave.



- Ne portez pas de vêtements amples ni de lacets ouverts qui pourraient être happés par les roues.
- Vous devez lire attentivement le manuel avant d'utiliser la trottinette électrique pour enfants.
- N'utilisez que par temps sec. Ne roulez pas sous la pluie, la neige ou dans des endroits humides.
- Dès que la route devient mauvaise ou accidentée, ralentissez ou descendez de la trottinette.
- N'essayez pas de passer directement des pas de plus de 3 cm, cela pourrait renverser la trottinette et l'endommager ou blesser l'utilisateur.
- Cette trottinette électrique pour enfants est destinée à un usage domestique seulement. Une supervision parentale/adulte directe est toujours nécessaire. N'utilisez pas le produit dans les rues réservées à la circulation des véhicules où l'on n'est jamais à l'abri des dangers mais plutôt dans des environnements contrôlés.
- N'utilisez pas ce produit si la température est inférieure à -5°C.
- Ne l'utilisez pas non plus sur une pente de plus de 5 degrés. En montée à plus de 5 degrés, il faut se faire assister par l'un de vos pieds.

#### **Remarque :**

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages dus à une utilisation inappropriée.

## 1.2 Préparations avant utilisation

Avant toute utilisation, veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. Voir chapitre 2.3.

### 1.3 Limite de poids de l'utilisateur

Raisons de la limite de poids :


1. Garantir la sécurité de l'utilisateur
2. Éviter toute surcharge pouvant endommager le moteur.

Charge maximum : 50kg.

Tout dommage au moteur causé par une surcharge n'est pas couvert par la garantie.

## Chapitre 2 Utilisation de la trottinette électrique pour enfants

### 1.4 Procédure de pliage

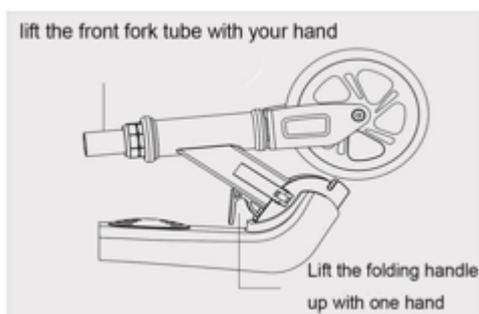


EN	FR
Lift the front fork tube with your hand	Soulevez le tube de la fourche d'une main
Lift the folding handle up with one hand	Soulevez la poignée rabattable d'une main


Soulevez la poignée rabattable d'une main et soulevez le tube de la fourche de l'autre main, un «clic» sera émis.




Appuyez fermement sur le verrou rabattable (il permet de régler le serrage).

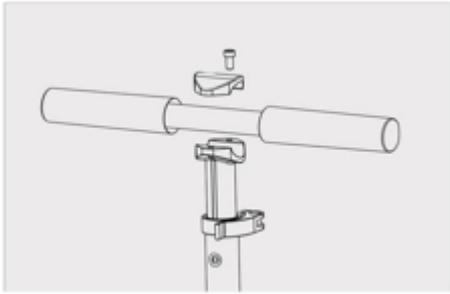


Utilisez un tournevis pour verrouiller le tube des poignées.

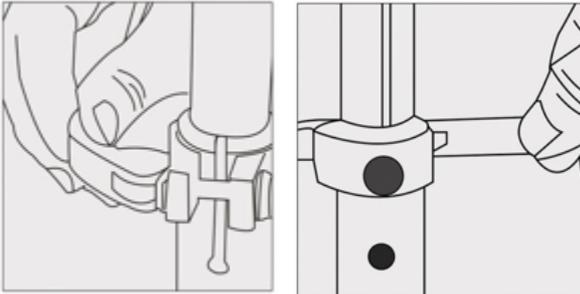

Assurez-vous que le collier de serrage est libéré.

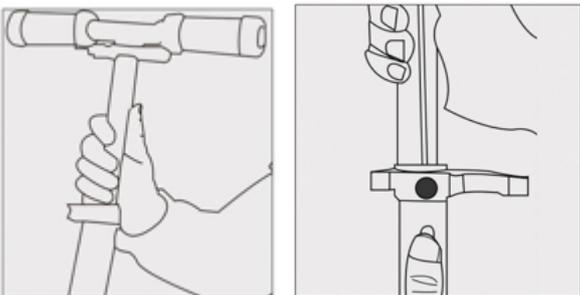

Ouvrez le verrou de réglage d'une main et ajustez la tige télescopique à la hauteur souhaitée avec l'autre main. Les usagers doivent ajuster la hauteur du produit à la position appropriée pour assurer une conduite sans risque.

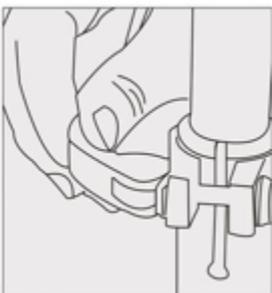


Serrez et verrouillez le collier de serrage.

## 1.5 Utilisation de la trottinette

Pour conduire la trottinette électrique pour enfants.

1. Tenez les deux poignées avec les mains et maintenez un pied sur la pédale de commande.

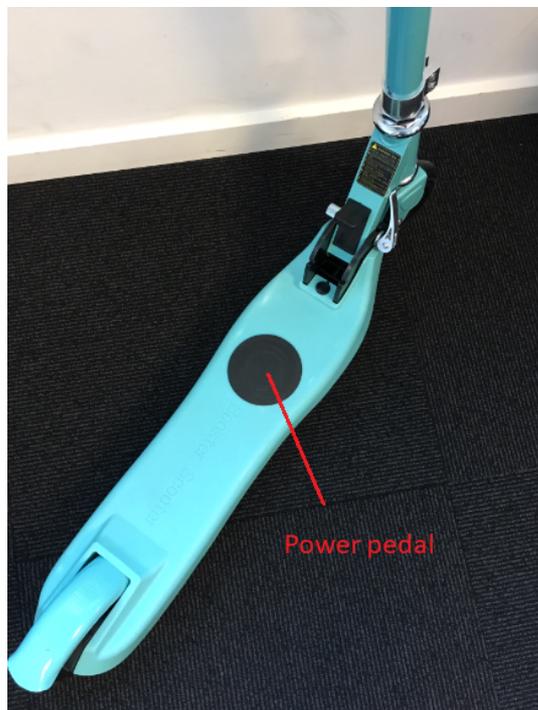

EN	FR
Power pedal	Pédale de commande

2. Poussez doucement vers l'avant avec l'autre pied. Lorsque vous atteignez 5-6 km/h, le moteur démarre et émet un bip.
3. À partir de ce moment, la trottinette électrique pour enfants roule toute seule tout en maintenant une vitesse de 4 à 6 km/h en fonction de la surface.
4. Pour arrêter le moteur, il vous suffit de lever le pied de la pédale.
5. Pour ralentir, appuyez légèrement sur le frein mécanique arrière.



EN	FR
Brake	Frein

6. Pour s'arrêter. Utilisez un pied pour appuyer sur le frein mécanique arrière. Après le bip, continuez d'appuyer sur le frein jusqu'à ce que la trottinette électrique pour enfants s'arrête.
7. La batterie est considérée faible lorsque la trottinette émet une série continue de «bips». Dans ce cas il faut recharger la batterie.

## 1.6 Charge de la trottinette

Ce chapitre traite principalement des méthodes de charge, de l'entretien de la batterie, de questions de sécurité et spécifications de la batterie. Pour votre sécurité et celle des autres, et pour prolonger la durée de vie et les performances de la batterie, veuillez suivre les consignes suivantes. Si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période, il faut charger la batterie une fois par mois pour prolonger sa durée de vie. Le chargeur ne doit être utilisé que par un adulte. Ce n'est pas un jouet.


**Remarque : Toute batterie endommagée par l'eau, une collision ou une utilisation anormale, n'est pas couverte par la garantie.**

### Batterie faible

La batterie est considérée faible lorsque la trottinette électrique pour enfants émet une série continue de «bips». Cessez de conduire et rechargez immédiatement la trottinette dès qu'elle émette une tonalité d'avertissement de batterie faible afin d'éviter d'endommager la batterie ou d'affecter la conduite.

### Charge de la batterie

1. Utilisez uniquement le chargeur spécifique fourni (HLT-118B-2520900E).
2. Enlevez le cache en caoutchouc du port de charge situé sur la pédale et y insérez le connecteur de sortie du chargeur.

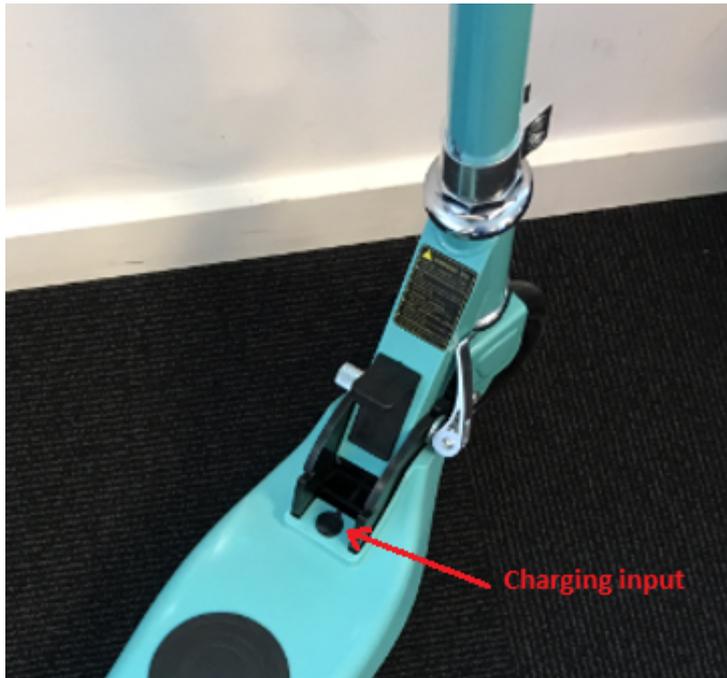

EN	FR
Charging input	Entrée de charge

3. Branchez la fiche du chargeur dans une prise d'alimentation.
4. Pendant la charge, le témoin du chargeur est allumé en rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin du chargeur devient vert, et, après environ 30 minutes, l'adaptateur arrête de charger.
5. Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur de batterie de la prise secteur et de la trottinette électrique pour enfants et remettez le cache en caoutchouc dans le port de charge.
6. La trottinette électrique pour enfants est prête à l'emploi.

## **AVERTISSEMENT :**

Ne chargez pas la batterie et n'utilisez pas le produit dans les cas suivants.

- Émission d'une odeur anormale ou dégagement d'une chaleur excessive.
- Fuite d'une matière quelconque.

## **AVERTISSEMENT :**

- Ne conduisez pas la trottinette électrique pour enfants pendant la charge !

- Il est interdit de démonter la batterie.
- Ne pas toucher à toute matière qui fuit de la batterie.
- Ne pas laisser les enfants et les animaux toucher la batterie.
- Les batteries contiennent des matières dangereuses. Il est interdit d'ouvrir la batterie et d'y insérer des objets.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni (HLT-118B-2520900E).
- Ne surchargez pas et ne déchargez pas la batterie.



## **AVERTISSEMENT :**

Batterie au Lithium à l'intérieur !

### **Concernant la charge de la batterie**

**Important - À lire !**

Cher client, Nous espérons que votre nouvelle trottinette pour enfants vous donne beaucoup de plaisir.

La batterie de ces types de trottinettes n'est pas complètement chargée à sa sortie de la chaîne de production afin d'éviter une charge lente ou des dommages. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, elle se décharge lentement.

Si vous ne pouvez pas allumer votre trottinette pour enfants et que celle-ci semble ne pas se charger (le témoin du chargeur s'allume immédiatement en vert), procédez comme suit.

1. Laissez le chargeur connecté pendant 6 à 7 heures. Cela garantira que la batterie sera complètement rechargée (il se peut que la charge normale ne commence qu'après 3 à 4 heures).
2. Si cela ne résout pas votre problème, conduisez manuellement la trottinette pour enfants sans l'allumer. Utilisez vos jambes pour donner de la vitesse sur environ 100 m, puis connectez le chargeur. Le moteur de la roue arrière aidera ainsi à activer la charge et la batterie se chargera normalement. (De cette manière la charge complète prend 2 heures)

Allez à : [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) pour obtenir la version électronique du manuel.

<b>Caractéristiques</b>	
<b>Modèle</b>	<b>SCK-5300</b>
<b>Couleur</b>	<b>Noir, blanc, bleu, rose</b>
<b>Vitesse</b>	<b>4-6km/h</b>
<b>Pente maximale</b>	<b>Environ 5°</b>
<b>Autonomie maximale</b>	<b>6km</b>
<b>Batterie</b>	<b>Type : Batterie Li-ion</b> <b>Tension nominale (V) : 21,6V</b> <b>Tension (V) : 25,2V</b> <b>Capacité de la batterie : 2000mAh</b>
<b>Conditions d'utilisation</b>	<b>Non recommandé pour les enfants de moins de 6 ans</b>

	<b>Charge moins de 50 kg</b>
<b>Chargeur</b>	<b>Tension nominale d'entrée (V) : 100V - 240VAC</b> <b>Tension nominale de sortie (V) : 25,2V</b> <b>Courant nominal (A) : 0,9 A</b>
<b>Durée de la charge</b>	<b>Environ 2 heures</b>
<b>Puissance du moteur</b>	<b>100W</b>
<b>Roue avant</b>	<b>145mm, en P.U.</b>
<b>Méthode de freinage</b>	<b>Frein manuel sur la roue arrière.</b>
<b>Protection de batterie faible</b>	<b>Émet «bip, bip, bip» lorsque la capacité est 15%</b>

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle barrée, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

**Avertissement**

**Veillez lire entièrement le manuel et les instructions ci-dessous avant d'utiliser le produit.**



Nom du produit: DENVER SCK-5300

Type de produit: Electric Kids kick scooter

Année de fabrication: 2019

- Remarque : Pour charger ce balance scooter, utilisez uniquement le chargeur fourni nommé HLT-118B-XXXYYYYZ ayant les caractéristiques suivantes : 21.6V – 2A.
- L'utilisation d'un chargeur différent risque d'endommager le produit ou créer d'autres risques potentiels.
- Ne laissez jamais le produit en charge sans supervision.
- Le temps de charge du produit ne doit pas dépasser quatre heures. Il faut arrêter la charge au bout de quatre heures.
- Le produit ne doit être chargé qu'à des températures comprises entre 0°C et 45°C.
- Une charge à des températures en dehors de cette plage risque de dégrader les performances de la batterie, d'endommager le produit et d'entraîner des blessures.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des températures comprises entre -10°C et +45°C.
- Une utilisation à des températures en dehors de cette plage risque de dégrader les performances de la batterie, d'endommager le produit et d'entraîner des blessures.
- Le produit doit être stocké à des températures comprises entre 0°C et 35°C. (25°C est la température de stockage optimale)
- Le produit doit être stocké chargé dans un espace ouvert, sec et loin des matières inflammables (c.à.d. des matières qui s'enflamme facilement).
- Le produit ne doit pas être chargé sous la lumière du soleil ou près d'un feu nu.
- Il ne faut pas charger le produit immédiatement après son utilisation. Il est recommandé de laisser le produit refroidir pendant une heure avant de le charger.
- Si le produit est confié à d'autres personnes, par exemple pendant des vacances, il devrait être partiellement chargé (20-50% de charge). Pas complètement chargé.
- Ne retirez pas le produit de l'emballage, le charger complètement, puis le remettre dans l'emballage.
- Lors de son expédition de l'usine, le produit est souvent partiellement chargé. Il faut conserver le produit dans un état partiellement chargé, jusqu'à son utilisation.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften,

8382 Hinnerup, Denmark

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



## Déclaration de conformité EC (Directive machines)

Le soussigné

Nom de la compagnie : DENVER ELECTRONICS A/S  
Adresse : Omega 5A, Soefte, 8382 Hinnerup, Denmark

Certifie que la conception et la fabrication de ce produit

Marque du produit : DENVER  
N° de modèle du produit : SCK-5300  
Type de produit : Electric Kids kick scooter  
Année de fabrication : 2019

Est conforme aux directives suivantes : **Directive machines 2006/42/EC**

Normes DM :

EN ISO 12100:2010 Annex1 of 2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

et est donc conforme avec les exigences essentielles de la Directives concernant les Machines.

Identité et signature de la personne ayant le pouvoir de concevoir la déclaration et de compiler les fichiers techniques au nom du fabricant :

Signature : \_\_\_\_\_  
Nom au complet : Alfred Blank  
Fonction : PDG  
Compagnie : DENVER ELECTRONICS A/S  
Date : 3. Mars 2019

