
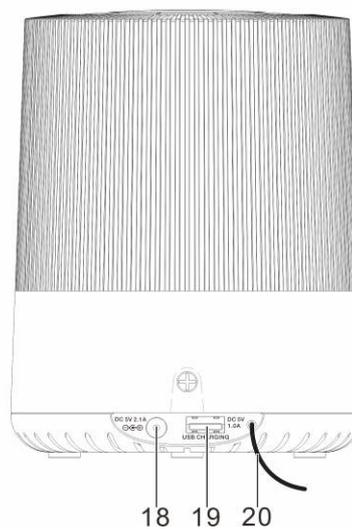
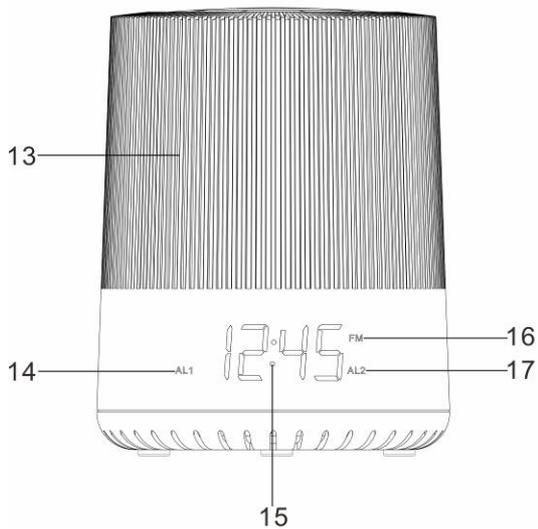
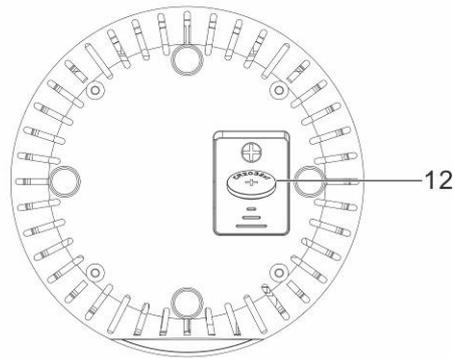


## Vista general del producto

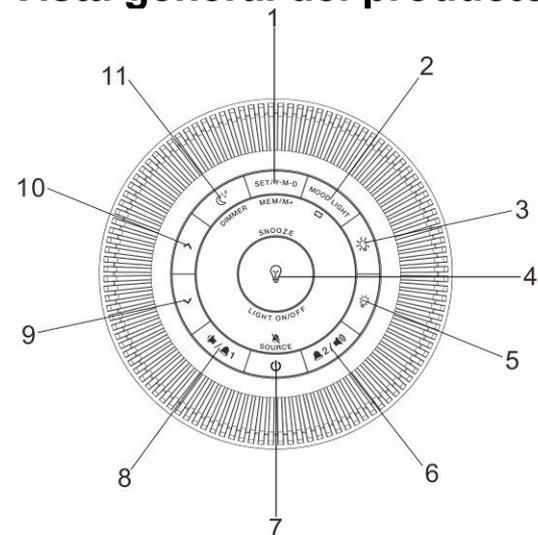

1. Botón MEMORIA/M+ / botón CONFIGURAR / Botón A-M-D
2. Botón FORMA DE ILUMINACIÓN / Botón de CAMBIO DE FORMA DE ILUMINACIÓN
3. Botón SUBIR LUZ
4. Botón LUZ ENCENDIDA/APAGADA / Botón RETARDO
5. Botón ATENUAR MÁS
6. Botón ALARMA 2 / botón VOL UP
7. Botón ENCENDIDO / Botón FUENTE / Botón ALARMA DESCONECTADA

8. Botón ALARMA 1 /botón VOL DOWN
9. Botón REBOBINAR
10. Botón AVANZAR HACIA DELANTE
11. Botón SUSPENSIÓN / Botón ATENUADOR
12. Compartimento de las pilas
13. Tulipa de la lámpara
14. Indicador de Alarma 1
15. Pantalla
16. Indicador FM
17. Indicador de Alarma 2
18. Toma DC in
19. Puertos de carga USB
20. Antena

## Configurar el reloj

1. Asegúrese de que el botón ENCENDIDO NO está activado. Si la radio reproduce cualquier fuente de música (por ejemplo, la radio, sonido natural), pulse el botón ENCENDIDO para apagarla.
2. Mantenga pulsado el botón SET para entrar en el modo de configuración del reloj.
3. Pulse el botón SET de forma reiterada para cambiar entre las opciones de configuración:

Año > Mes > Día > 12 Hr/24 Hr (formato horario) > Tiempo de la hora > Tiempo de los minutos
---

- Pulse el botón AVANZAR HACIA DELANTE para ajustar los valores de cada opción de configuración. Mantenga pulsado el botón para cambiar los valores rápidamente.
- Pulse el botón SET para confirmar cada opción de configuración.

Nota: el icono PM se muestra con la selección del reloj de 12-Hr para la hora PM.

## Escuchar la radio

1. Pulse el botón ENCENDIDO para conectar el modo música.
2. Mantenga pulsado el botón SOURCE para seleccionar el modo de radio (la frecuencia de radio se muestra en la pantalla).
3. Pulse el botón AVANZAR HACIA DELANTE para ajustar la frecuencia.
4. Mantenga pulsado el botón AVANZAR HACIA DELANTE para sintonizar automáticamente la siguiente emisora FM disponible.
5. Pulse el botón ENCENDIDO para apagar el modo radio.

\*\*Desenrolle y extienda la antena para mejorar la recepción de la señal FM.

## Configurar emisoras presintonizadas

Puede almacenar hasta 10 emisoras presintonizadas.

1. Sintonizar una emisora.
2. Mantenga pulsado el botón MEMORIA+ hasta que se muestre en la pantalla "P01".
3. Pulse el botón AVANZAR HACIA DELANTE para seleccionar un número de presintonización (P01-P10).
4. Pulse el botón SET para confirmarlo.
5. Pulse el botón MEM/M+ de forma reiterada mientras escucha la radio para seleccionar una emisora presintonizada. De forma alternativa, pulse el botón MEM/M+ una vez y después pulse el botón AVANZAR HACIA DELANTE para seleccionar una emisora presintonizada.

## Escuchar sonidos naturales

Para mejorar el ambiente dispone de seis sonidos naturales.

1. Pulse el botón ENCENDIDO para conectar el modo música.
2. Mantenga pulsado el botón SOURCE para seleccionar el modo de sonidos naturales (se muestra en la pantalla n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6).
3. Pulse el botón AVANZAR HACIA DELANTE para seleccionar un sonido natural.
4. Pulse el botón ENCENDIDO para apagar el modo sonido natural.

## Configurar las alarmas

La radio le permite disponer de 2 configuraciones de alarmas.

1. Asegúrese de que el botón ENCENDIDO NO está activado. Si la radio está reproduciendo cualquier fuente de música (por ejemplo, radio, auxiliar o sonido natural), pulse el botón ENCENDIDO para apagarlo.
2. Pulse el botón ALARMA 1 / ALARMA 2 para mostrar la configuración actual de la alarma 1 o 2 respectivamente.
3. Mantenga pulsado el botón ALARMA 1 / ALARMA 2 para entrar en el modo de configuración de la alarma.
4. En el modo de configuración de alarma, pulse el botón ALARMA 1 / ALARMA 2 de forma reiterada para cambiar entre las opciones de configuración:

Tiempo de la hora de la alarma > Tiempo de los minutos de la alarma > Frecuencia de la alarma (véase nota 1) > Fuente del sonido de la alarma (véase nota 2) > Intensidad de la luz

- Pulse el botón AVANZAR HACIA DELANTE para ajustar los valores de cada opción de configuración. Mantenga pulsado el botón para cambiar los valores rápidamente.
- Pulse el botón ALARMA 1 / ALARMA 2 para confirmar cada opción de configuración.
- Una vez que se ha realizado la configuración, se activa la alarma y se mostrarán los iconos correspondientes a AL 1/ AL 2

Nota:

1. En la configuración de la frecuencia de la alarma, puede seleccionar las siguientes :  
1-5 = lunes a viernes, 1-7 = todos los días, 6-7 = solo fines de semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 = una vez a la semana (el día seleccionado)
2. Seleccione el pitido (aparece "bu" en la pantalla), la radio (aparece en la pantalla la última emisora que se ha reproducido) o sonido natural (aparece en la pantalla "nS") como la fuente del sonido de la alarma.

Todas las fuentes de las alarmas aumentan su volumen gradualmente cuando suena la alarma.

Si se selecciona la radio como fuente del sonido de la alarma, se le indicará que seleccione el volumen máximo de la radio cuando suene la alarma.

Si se selecciona sonido natural como la fuente del sonido de la alarma, se le indicará que seleccione el tipo de sonido natural y posteriormente el volumen máximo cuando suene la alarma.

## Luz despertadora de alarma

- La luz despertadora puede fijarse con un nivel de intensidad de la luz desde L01 a L20 o desconectada. Si se fija el nivel de intensidad de la luz de L01 a L20, la luz se encenderá en la intensidad más baja 30 minutos antes de la hora de alarma fijada.
- Posteriormente, la luz aumentará gradualmente para fijarse en el brillo máximo hasta que se apague la alarma. Por ejemplo, si la alarma está fijada a las 8:30 con una intensidad de luz de L10, la luz se encenderá a las 8:00 en el nivel más bajo (L01) y aumentará gradualmente hasta el nivel de luz L10 a las 8:30.
- La luz no se encenderá si se fija la alarma a menos de 30 minutos de la hora fijada.

## Encendido y apagado de la alarma

Cuando se muestra la hora del reloj, mantenga pulsado el botón ALARMA 1 o ALARMA 2 para activar o desactivar la respectiva alarma. El icono de la alarma correspondiente (AL1 / AL2) se encenderá cuando se active la alarma.

## **Desactivar una alarma que suena**

- Pulse el botón LUZ ENCENDIDA/APAGADA para silenciar temporalmente la alarma (retardo) y posteriormente pulse el botón ALARMA DESCONECTADA para apagar la alarma cuando suene.
- Cuando suena la alarma, el icono correspondiente de la alarma (AL1 o AL2) parpadea en la pantalla.
- La alarma continuará sonando durante 30 minutos si no se pulsa ningún botón. Posteriormente, se detendrá automáticamente hasta la misma hora del día siguiente.

## **Sueño**

- Esta función sueño define la duración antes de que la radio se apague automáticamente.
- Cuando la radio se encienda, pulse el botón SUSPENSIÓN de forma reiterada para seleccionar un periodo de sueño (Opciones: Desconectado, 15-120 minutos).
- La radio se apagará automáticamente cuando finalice el periodo de sueño.
- Pulse el botón SUSPENSIÓN para comprobar el tiempo restante antes de que la radio se apague.
- Pulse el botón ENCENDIDO para cancelar esta función.

## **Luz de lectura**

- Pulse el botón LUZ ENCENDIDA/APAGADA para encender o apagar la luz de lectura.
- Pulse el botón ATENUAR MÁS o SUBIR LUZ para reducir / aumentar brillo.

## **Luz ambiente**

- Pulse botón MOOD LIGHT para encender / apagar el modo luz.
- Pulse manténgalo pulsado el botón CAMBIO DE FORMA DE ILUMINACIÓN para detener el cambio alternativo de colores de la luz. Repita este paso para cancelar esta función.

## **Carga de un dispositivo externo**

Conecte un dispositivo externo (por ejemplo, smartphone, reproductor mp3) mediante un cable USB (no se adjunta) para cargarlo. La radio no puede acceder a los contenidos del dispositivo externo conectado.

Aviso: Los artículos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo AV-713U es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-av-713u/>

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:

Potencia de salida máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)