



# DENVER®

DENVER WCM-8010

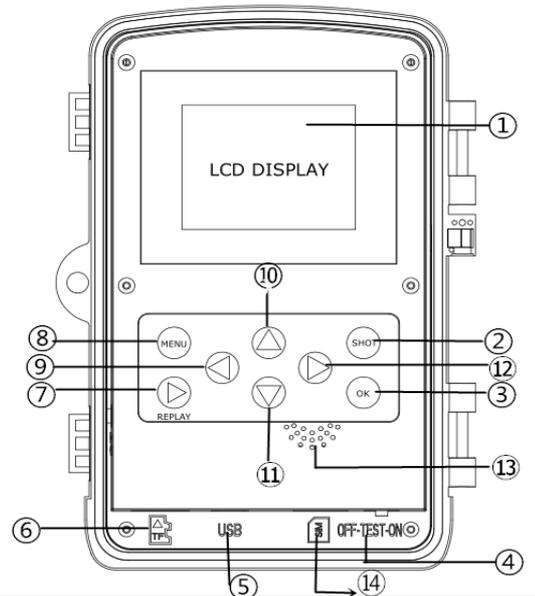
## Telecamera di sorveglianza Guida rapida



Micro SD Card 32GB  
(non incluso)



8X AA Batteries  
(non incluso)



Panoramica

Display LCD a colori da 2 pollici

Pulsante SHOT

Pulsante OK

Interruttore di alimentazione

Connettore USB

Slot per scheda Micro SD

Pulsante Replay

8) Pulsante Menu

9) Pulsante sinistro

10) Pulsante Su

11) Pulsante giù

12) Pulsante destro

13) Microphone

14) Micro slot per schede SIM

La videocamera prevede tre modalità operative:

1. Modalità OFF: tasto di alimentazione è in posizione OFF
2. Modalità ON: tasto di alimentazione è in posizione ON
3. Modalità TEST: tasto di alimentazione è in posizione TEST

Delle tre modalità, la modalità OFF è quella da utilizzare durante la sostituzione della SD-card o delle batterie e durante il trasporto della videocamera.

**A. È possibile selezionare tre impostazioni di sistema.**

a. Camera

Scatto di una foto alla  
volta. b. Video

Ripresa di un video alla  
volta. c. Camera & Video

Scatta prima una foto e poi riprende un video.

**B. Per lo scatto delle foto o la ripresa dei video sono previste due modalità.**

a. Premere manualmente il pulsante SHOT

Dopo avere portato il tasto di alimentazione su TEST, 'senza nessun menu sullo schermo', premere Shot per scattare foto o video.

b. Automaticamente

Dopo avere portato il tasto di alimentazione su ON, il LED lampeggerà per 15 secondi, quindi la videocamera inizierà a scattare foto o a effettuare riprese video nel momento in cui rileva un movimento.

**C. Per riprodurre le foto o i video sulla videocamera, accendere l'unità, portare il tasto su TEST, premere il tasto OK per accedere al modello di vista.**

a. Foto

Premere il tasto freccia in alto o freccia in basso sul telecomando per visualizzare la foto successiva o precedente.

b. Video

Premi il pulsante Replay per avviare il video, premi nuovamente il pulsante Replay per fermarti.

Nota: Premere OK per tornare allo schermo

**D. Si prega di notare che questo non è un errore della videocamera:**

condizioni di forte pioggia, nebbia e foschia (al buio) daranno foto bianche senza apparente motivo

ITA-1

**E. Invio immagine via 2G/GSM/MMS/GPRS**




**Preparazione**



1. Servizio operatore mobile 2G/GSM
2. Formato scheda 2GB+ microSD.
3. Computer (sistema Vista, Windows 7, Windows 8).
4. Una scheda SIM senza blocco PIN
5. La scheda SIM deve riuscire a inviare immagini tramite rete 2G/GSM/GPRS/MMS.
6. Alimentazione da 6 V (4 o 8 batterie AA o alimentatore di ingresso da 6 V).
7. Programma MMSCONFIG in CD.
8. Gli utenti devono richiedere al provider i dati 2G MMS (APN + account + password, MMSC + IP + PORTA) o individuare queste informazioni sulla pagina web principale del provider.
9. I dati 2G GPRS per l'impostazione SMTP dal provider (APN + account + password).
10. Informazioni sul server email del mittente (server + porta + email + password).



**Passaggi per l'impostazione di MMS**



1. Inserire la scheda microSD e la scheda SIM nella fotocamera, inserire le batterie. Quindi avviare la modalità test della fotocamera, verificare che siano disponibili barre di segnale e che si visualizzi "SIM" sullo schermo della foto. In seguito collegare la fotocamera al PC con il cavo USB incluso, inserire il CD nel computer e fare doppio clic  MMSCONFIG

2. Scegliere  **Mode**  **Camera** o  **Mode**  **Camera & Video** in  **Menu** . Andare a

 **MMS** tabella, selezionare  **MMS MODE**  **Manual**

3. Inserire  **Gprs Setting** e  **Server Setting**

4. Riempire  **Phone Setting** e o  **Email Setting**  
 **Phone1** e o  **Email**

 **Smtip Setting**  
 **SMTP ON/OFF**  **OFF**

5. Andare a **SMTP** , scegliere

6. Fare clic sul tasto **Save** e salvare come **Parameter.dat** sulla scheda microSD card.

7. Inserire il cavo USB dalla fotocamera.

8. Andare a




nel menu della fotocamera, verificare che la sottoimpostazione sia la stessa di quella



sovostante.


9. Avviare la modalità di accensione della fotocamera

### Passaggi dell'impostazione del GPRS


1. Inserire la scheda microSD e la scheda SIM nella fotocamera, inserire le batterie. Quindi avviare la modalità test della fotocamera, verificare che siano disponibili barre di segnale e che si visualizzi "SIM" sullo schermo della foto. Quindi connettere la fotocamera al PC con il cavo USB incluso.

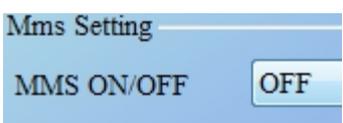
Inserire il CD nel computer, aprire e quindi fare doppio clic  MMSCONFIG.

2. Scegliere  Mode  Camera o  Mode  Camera & Video, andare a  SMTP tabella,

selezionare  SMTP MODE  Manual.

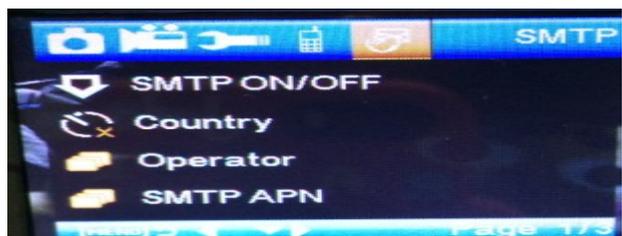
3. Inserire tutto  Gprs Setting  
APN  
Account  
Password

4. Riempire con le informazioni dell'email del mittente  Server Setting  
Type: Other  
No SSL | SSL | STARTTLS  
Server: \_\_\_\_\_  
Port: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Password: \_\_\_\_\_  
e  Email Setting  
Email1

5. Andare a  MMS tabella, scegliere  Mms Setting  
MMS ON/OFF OFF

6. Fare clic sul tasto  Save e salvare come Parameter.dat sulla scheda microSD card.

7. Inserire il cavo USB dalla fotocamera.

8. Andare a  SMTP ON/OFF  
Country  
Operator  
SMTP APN nel menu della fotocamera, verificare che la

sottoimpostazione sia la stessa di quella precedente. 9.

Avviare la modalità di accensione della fotocamera

### F. Elenco di comando SMS

MMS/SMTP deve essere impostato in modalità 'accensione' prima di usare il comando SMS 1. \*500\* per scattare foto (può funzionare in entrambe le modalità MMS e SMTP)

La scheda SIM nella fotocamera invia Capture (Acquisizione) quando riceve il comando \*500\*

2. \*505\* per scattare foto e inviarle al telefono cellulare che invia SMS

La scheda SIM nelle fotocamera invia Start capturing... (Avvio acquisizione...) e invia la foto all'ID del telefono cellulare e/o all'email quando riceve il comando \*505\*, indipendentemente che sia in modalità MMS o SMTP.

La scheda SIM invia immagini via MMS al telefono cellulare che invia SMS solo quando la fotocamera è in modalità MMS

3. \*520\* per verificare la quantità di foto e lo stato della batteria

(può funzionare in entrambe le modalità MMS e SMTP)

La scheda SIM invia Total Jpg: Free Space: Battery Level: (Jpg totali: spazio libero: livello della batteria:) quando riceve il comando \*520\*

4. \*530\* per attivare il sensore (può funzionare in entrambe le modalità MMS e SMTP)

La scheda SIM invia Start OK (Avvia OK) quando riceve il comando \*530\*

5. \*531\* per attivare la modalità sospensione del sensore

(può funzionare in entrambe le modalità MMS e SMTP) La scheda SIM invia Stop OK (Arresta OK) quando riceve il comando \*531\*

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WCM-8010 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: WCM-8010. Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download  
Campo operativo di frequenze: 850-1900MHz  
Potenza massima di uscita: 2W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Danimarca

[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

