


DENVER[®]
denver-electronics.com

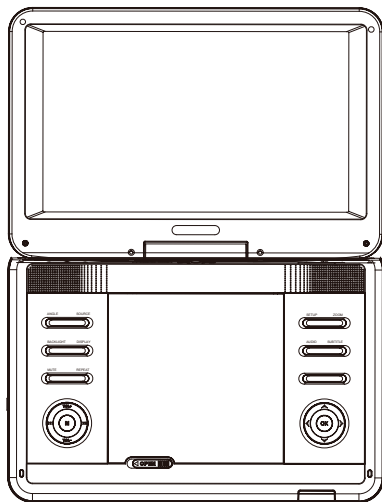




BRUKSANVISNING

MT-1150T2H

BÆRBAR DVD-SPILLER

facebook.com/denverelectronics
Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til,
braker eller justerer dette produktet.


Plassering av knapper og kontakter
Hovedenhet

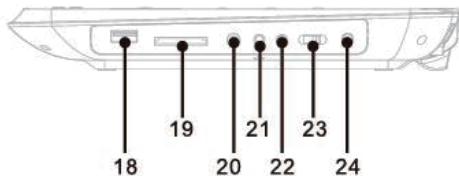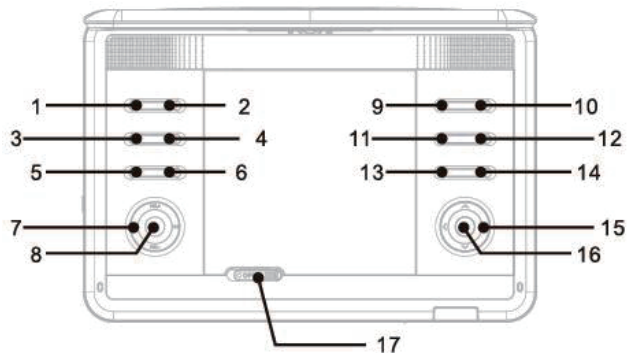

- 1.ANGLE
- 2.KILDE
- 3.BAKGRUNNSBELYSNING
- 4.DISPLAYET
- 5.DEMP
- 6.GJENTA
- 7.VOL+/VOL- /<< >>
- 8.MENY
- 9.OPPSETT
- 10.ZOOM
- 11.AUDIO
- 12.SUBTITLE
13. >>||
- 14.■ STOPP
15. ▲/▼/◀/▶/◀◀/▶▶
- (Venstre/høyre/opp/ned/Hurtig fram/Hurtig tilbake)
- 16.OK
- 17.ÅPNE
- 18.USB
- 19.KORTSPOR
- 20.Hodetelefontilgang
- 21.AV-UTGANG
- 22.AV-INNGANG
- 23.STRØM AV/PÅ
- 24.DC IN 9-12V
- 25.ANT.

Identifisering av kontroller

Fjernkontroll

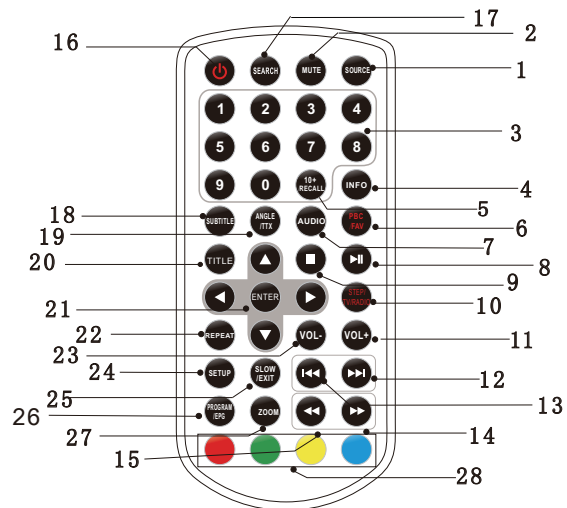

1. SOURCE

DVD/KORT/USB/DVB-T/AV in.

2. DEMP

Deaktiverer lydutgang.

3. 0-9 TALLKNAPPER

Velger nummererte elementer i en meny.

4. INFO

For å vise spilletiden og statusinformasjon.

5. 10+ KNAPP

For å velge et spor 10 eller høyere, trykk først 10+. F.eks. for å velge spor 12, trykk først 10+, og trykk så 2.

6. PBC/FAV

PBC av/på bryter (VCD) i DVD-modus.

Åpne favorittprogramlisten i DVB-modus.

7. AUDIO

DVD Trykk på AUDIO gjentatte ganger under avspilling for å høre et annet språk eller lydspor, om tilgjengelig.

CD **VCD** Trykk på AUDIO gjentatte ganger under avspilling for å høre en annen lydkanal (venstre, høyre, mix, stereo).

8. PLAY/PAUSE

Trykk PLAY/PAUSE en gang for å pause avspilling, og trykk PLAY/PAUSE en andre gang for å starte avspillingen igjen.

9. STOPP

Når denne knappen blir trykket på en gang vil enheten registrere det stoppede punktet, fra hvor avspillingen dersom PLAY (▶||) er trykket etterpå. Dersom STOP-knappen trykkes igjen i stedet for PLAY (▶||)-knappen, vil funksjonen ikke gjenopptas.

10. STEP/TV/RADIO

Bilde-for-bilde-bevegelse i DVD-modus.

Bytt mellom TV- og radiokilde i DVB-modus.

11. VOL+

Juster lyd

12. Gå fremover

Gå til neste kapittel/spor.

13. Gå tilbake

Gå til forrige kapittel/spor, tilbake til begynnelsen.

14. KNAPP


Trykking av KNAPP tillater å gå fremover i fem hastigheter (X2->X4->X8->X16->X32->PLAY), trykk PLAY-knappen for å gå tilbake til normal avspilling.

Foreldre passord: 1369

Identifisering av kontroller

Fjernkontroll

15. **KNAPP**

Trykking av  **KNAPP** tillater å gå tilbake i fem hastigheter (X2->X4->X8->X16->X32 PLAY), trykk PLAY-knappen for å gå tilbake til normal avspilling.

16.

Skru strømtilførsel av/på.

17. **SØK**

Gå til det tidspunktet, tittelen eller kapittelet du ønsker i DVD-modus.

18. **SUBTITLE**

Trykk på SUBTITLE gjentatte ganger under avspilling for å velge et annet undertekstspråk.

19. **ANGLE**

DVD: Trykking av ANGLE vil ende visningsvinkelen på DVD-er som tillater denne funksjonen.

20. **TITTEL**

DVB opptaksfunksjon

Gå tilbake til DVD-menyen

21. **TAST INN**

Bekrefter menyvalg..

22. **GJENTA**

Trykking av REPEAT under avspilling for å velge den ønskede gjentakelsesmodusen.

DVD: gjenta kapittel eller tittel, eller slå av gjentakelse.

VCD **CD**: gjenta enkel eller alle, eller slå av gjentakelse.

MP3: gjenta enkel eller mappe, eller slå av gjentakelse.

23. **VOL**

Juster lyd

24. **OPPSETT**

Går inn i eller fjerner oppsettmenyen.

25. **SEIN**

Trykk på SLOW-knappen gjentatte ganger for å aktivere sakte avspilling, og skifte mellom de forskjellige hastighetene. Hastighetene er 1/2, 1/4, 1/8, 1/16., og normal.

26. **PROGRAM**

DVD **VCD**: Denne programfunksjonen tillater lagring av favorittspor fra disken. Trykk på PROGRAM-knappen, og programmenyen vil vises

på skjermen, og nummerknappene kan nå brukes for å direkte velge titler, kapitler, eller spornumre, for så å velge PLAY. For å gjenta normal avspilling, trykk PROGRAM og velg fjern menyvalg på programmeny, trykk på PROGRAM igjen for å gå ut av programmenyen. Åpne EPG i DVB-modus.









27. ZOOM

DVD **VCD**: Bruk ZOOM for å forstørre eller krympe videobildet.

1. Trykk på ZOOM under avspilling, eller pauset avspilling for å aktivere Zoom-funksjonen. Den kvadratiske rammen vises kort i høyre bunn av bildet.
2. Hvert trykk av ZOOM-knappen ender TV-skjermen i den følgende sekvensen:

2X størrelse → 3X størrelse → 4X størrelse → 1/2 størrelse → 1/3 størrelse → 1/4 størrelse → normal størrelse

JPEG: Bruk ZOOM for å forstørre eller minske bildet.

1. Trykk 'ZOOM'.
 2. Bruk «   » for å forstørre, eller «   » for å minske bildet.
- Bruk     -knappene for å bevege gjennom det forstørrede bildet.

28. RØD/GRØNN/GUL/BLÅ KNAPP

Noen spesifikke funksjoner i DVB-modus.

Parametere og spesifikasjoner

Elektroniske parametere

Del		Standardkrav
Strømkrav		: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbruk		: < 12 W
Operativ fuktighet		: 5 % til 90 %
Utgang	VIDEO UTGANG	: 1 Vp-p (75 Ω)
	AUDIO UTGANG	: 1.4 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Audio	: Høyttaler: 1WX2, hodetelefon utgang

System

Laser	: Halvlederlaser, bølgelengde 650 nm
Signalsystem	: NTSC/PAL
Frekvensrespons	: 20 Hz til 20 kHz (3 dB)
Signal-til-støy forhold	: Mer enn 80 dB (kun ANALOG UT kontakter)
Dynamisk rekkevidde	: Mer enn 85 dB (DVD/CD)



Merk: Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Batteriparametere

Batterispesifikasjoner:

Utgang: 7,4 V

Opplading/utladingstid:

Standard oppladingstid: 3 t ~ 4 t

Oppbevaring og arbeidsforhold:

1.	Oppbevaringsforhold	Temperatur	Fuktighet
	6 måneder	-20°C ~ +45°C	65±20 %
	1 uke	-20°C ~ +65°C	65±20 %
2.	Arbeidsforhold	Temperatur	Fuktighet
	Standard opplading	0°C ~ +45°C	65±20 %
	Standard utlading	-20°C ~ +65°C	65±20 %

Første installasjon

Etter alle tilkoblinger har blitt gjort, skru TV-en på og sikre at mottakeren er koblet til hovedstrømforsyningen. Trykk på strømknappen for å skru mottakeren på. Dersom du bruker mottakeren for første gang eller etter gjenoppretting av fabrikkinnstillinger, vil hovedmenyen vises på TV-skjermen.



- (1) Velg [Skjermvisningsspråk] og trykk HØYRE/VENSTRE-knappen for å velge et språk.
- (2) Velg [Land] og trykk HØYRE/VENSTRE-knappen for å velge ditt land.
- (3) Velg [Kanalsøk] og trykk HØYRE eller OK-knappen for å begynne automatisk kanalsøk.
- (4) Når kanalstillingen er fullført, er du klar til å se på TV.

Grunnleggende bruk


Innstillinger for programstyring

For å få tilgang til menyen, trykk SETUP-knappen og velg [program].

Menyen gir muligheten til å justere innstillingene for programstyring.


Velg et valg og trykk på OK eller HØYRE for å justere den innstillingen.

Trykk EXIT-knappen for å gå ut av menyen.

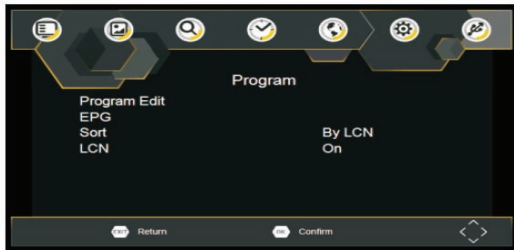

Endre program

For å endre programvalgene (låse, hopp over, favoritt, flytt eller slett), vil du måtte gå inn i programendringsmenyen. Denne menyen krever et passord for å få tilgang. Skriv inn standardpassordet «000000».

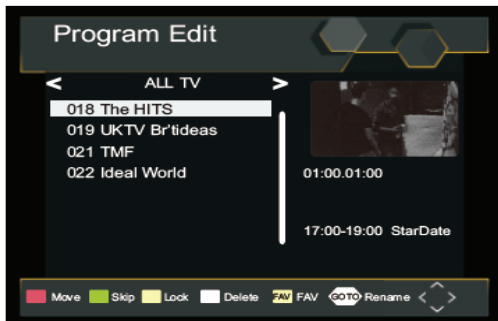

Første installasjon

Still inn favorittprogram

Du lage en liste av favorittprogrammer som du kan enkelt få tilgang til. Still inn favoritt-TV- eller radioprogram:

1. Velg det foretrukne programmet og trykk på FAVORITT-knappen.
2. Et hjerteformet symbol vil vises og programmet er merket som favoritt.
3. Gjenta det forrige steget for å velge flere favorittprogrammer.
4. For å bekrefte og gå ut av menyen, trykk på EXIT-knappen.

Skru av favoritt-TV- eller radioprogram:

Trykk på FAV-knappen på fjernkontrollen med det hjerteformede symbolet.

Se favorittprogram:

1. Trykk på fav-knappen og favorittmenyen vil vises.
2. Trykk OPP/NED for å velge dine favorittprogram.
3. Trykk OK for å velge dine favorittprogram.

Slett et TV- eller radioprogram

1. Velg programmet og trykk på den BLÅ knappen, og en melding vil vises. Trykk OK for å slette programmet.
2. Gjenta det forrige steget for å velge flere programmer å slette.

Hoppe over TV- eller radioprogram

1. Velg programmet som skal hoppes over og trykk på den GRØNNE knappen. Et symbol vil vises. Dette programmet er merket for å hoppes over.
2. Gjenta det forrige steget for å velge flere programmer.
3. For å bekrefte og gå ut av menyer, trykk på EXIT.

Deaktiver muligheten for å hoppe over et TV- eller radioprogram:

Trykk den GRØNNE knappen på hoppe over program med symbolet.

Flytt et TV- eller radioprogram

1. Velg det foretrukne programmet, og trykk så den RØDE knappen. Et symbol vil vises.
2. Trykk OPP/NEDD for å flytte programmet.
3. Trykk OK for å bekrefte.
4. Gjenta stegene over for å flytte flere kanaler.

Låse programmer

Du kan låse valgte programmer for begrenset visning.

Låse et TV- eller radioprogram:

1. Velg det valgte programmet og trykk på den GULE knappen. Et låsesymbol er nå synlig. Programmet er nå merket som låst.
2. Gjenta det forrige steget for å velge flere programmer.
3. For å bekrefte og gå ut av menyen, trykk på EXIT-knappen.
4. Trykk på den GULE knappen for å slå av låsefunksjonen.
5. For å se et låst program må du skrive inn enten standardpassordet «000000».

EPG (Elektronisk programguide)

EPG er en TV-guide som viser TV-planen syv dager fremover for hver kanal. Trykk på EPG-knappen på fjernkontrollen for å få tilgang.



Bruk OPP/NED-knappen for å velge et program. Dersom det er mer enn en side med informasjon, bruk den BLÅ knappen for å gå opp, og den GULE knappen for å gå ned.

Første installasjon

Sorter

Sorter kanalene etter de følgende valgene:

[LCN] – Sorter kanalene i synkende rekkefølge.

[Navn] – Sorter kanalene i alfabetisk rekkefølge.

[Service ID] – Sorter kanalene i henhold til stasjon.


LCN (Logisk kanalnummer)

Skr LCN av eller på.

Videoinnstilling

For å gå inn i menyen, trykk SETUP og velg [BILDE]. Menyene gir alternativer for å justere videoinnstillingene. Trykk OPP/NED for å velge et alternativ og trykk HØYRE/VENSTRE for å justere den innstillingen.

Trykk EXIT for å gå ut av menyen.

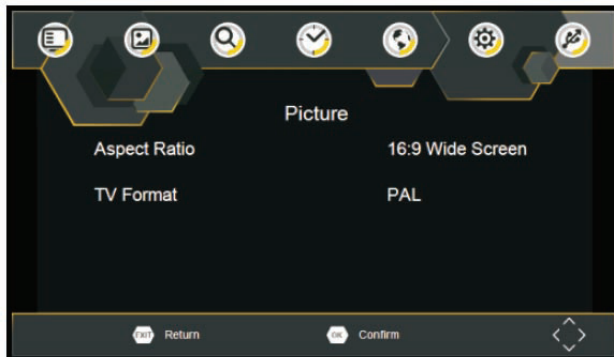

TV-format

Dersom videoen ikke vises skikkelig må innstillingene endres. Dette bør passe for de aller fleste vanlige innstillingene for TV-er i ditt land.

[NTSC]: for NTSC-system TV.

[PAL]: for PAL-system TV.


Kanalsøk

For å gå inn på menyen, trykk på SETUP og velg [søk kanal].

Menyen gir alternativer for å justere kanalsøkinnstillingene.

Velg et alternativ og trykk HØYRE/VENSTRE for å justere innstillingene.

Trykk EXIT for å gå ut av menyen.

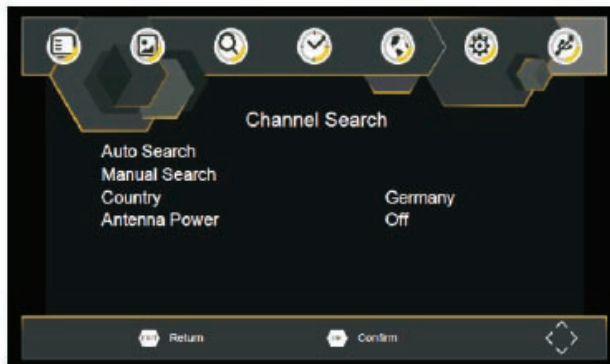

Første installasjon

Autosøk

Søk og installer alle kanaler automatisk. Dette alternativet overskriver alle forhåndsinnstilte kanaler.


1. Velg [autosøk] og trykk OK eller HØYRE for å starte kanalsøk.
2. For å avbryte kanalsøk, trykk EXIT.



Manuelt søk

Installer nye kanaler manuelt. Dette alternativet legger nye kanaler til uten å endre den nåværende kanallisten.

1. Velg [manuelt søk] og trykk OK eller HØYRE. Kanalsøkeskjermen vil så vises.

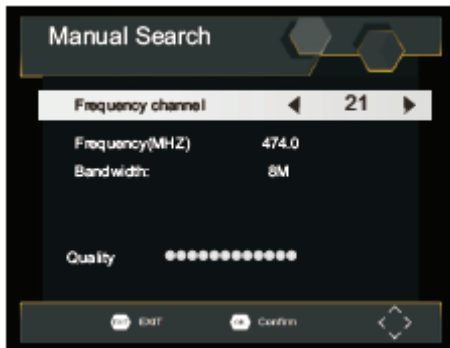

2. Trykk HØYRE/VENSTRE-knappen for å velge kanalfrekvensen.
3. Trykk OK for å starte søkekanaler.

Dersom en kanal er funnet, blir den lagret og lagt til kanallisten. Dersom ingen kanaler blir oppdaget, gå ut av menyen.

Land

Velg ditt land.

Tidsinnstillinger

For å gå inn i menyen, trykk SETUP og velg [tid]. Menyene tilbyr alternativer for å justere tidsinnstillingene. Trykk OPP/NED for å velge et alternativ, og trykk HØYRE/VENSTRE for å justere innstillingene. Trykk EXIT for å gå ut av menyen.



Tidsjustering

Velg auto eller manuell for GMT tidsjusteringer.

Landsregion

Velg landsregionen når [tidsjustering] er stilt til Auto.

Tidssone

Velg tidssonejustering når [tidsjustering] er stilt til manuell.

Første installasjon

Alternativer

For å få tilgang til menyen, trykk SETUP og velg [Valg]. Menyene gir alternativer for å justere skjermvisningspråket, undertekstspråk, og lydpråk. Velg et alternativ og trykk HØYRE/VENSTRE for å justere innstillingen. Trykk EXIT for å gå ut av menyen.



Skjermvisningsspråk

Velg et skjermvisningsspråk.

Lydspråk


Velg det foretrukne lydspråket for å se på TV-kanaler. Dersom dette språket ikke er tilgjengelig, vil standardspråket brukes.

Undertekstspråk

Velg det foretrukne undertekstspråket.

Systeminnstillinger

For å gå inn på menyen, trykk SETUP, og velg [system]. Menyene gir alternativer for å justere systeminnstillingene. Trykk OPP/NED-knappen for å justere et alternativ, og trykk HØYRE/VENSTRE for å justere innstillingene. Trykk EXIT for å gå ut av menyen.

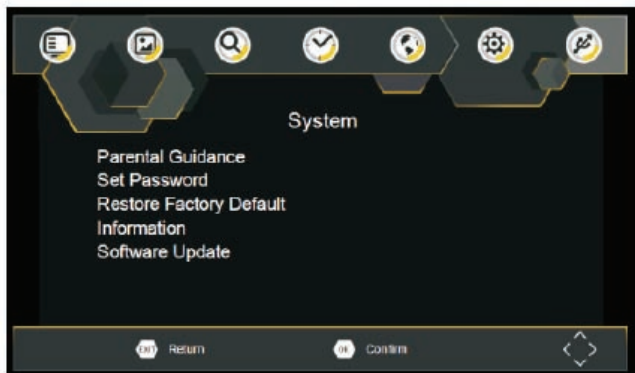

Foreldrelås

Du kan begrense tilgang til kanaler som er upassende for barn. For å begrense/låse kanalen vil du måtte skrive inn enten standardpassordet «000000» eller ditt eget passord.

Stille passord

Still eller endre passord for låste programmer. Skriv inn ditt gamle passord eller standardpassordet «000000». Du vil så bli bedt om å skrive inn det nye passordet. For å bekrefte, skriv inn det nye passordet på nytt. Når det er bekreftet, trykk EXIT for å gå ut av menyen.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Gjenopprett boksen din til standard fabrikkinnstillinger. I hovedmenyen, velg [gjenopprett fabrikkinnstillinger] og trykk OK eller HØYRE for å velge. Skriv inn ditt passord eller standardpassordet «000000» og trykk OK for å bekrefte. Dette valget vil slette alle forhåndsinnstilte kanaler og innstillinger.

Informasjon

Sjekk modell, maskinvare- og programvareinformasjon.


Programvareoppdatering

Dersom statusen er satt til «PÅ», vil den nå begynne å lete etter nytt programvare fra sending i henhold til din foretrukne tid i «Starttid».

Første installasjon

USB

For å få tilgang til menyen, trykk SETUP-knappen og velg USB..

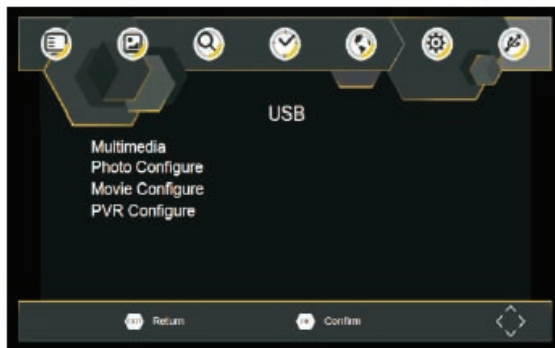

Multimedia

Bytt til USB-modus og plugg inn USB for å se filer.

Tekniske spesifikasjoner

Element	Underelement	Parameter
Tuner	Inngangsfrekvens	170 ~ 230 MHz 470~860 MHz
	RF inngangsnivå	-79 dBm (T), -75 dBm (T2)
	IF båndbredde	7 MHz og 8 MHz
	Modulering	QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 128 QAM (T2), 256 QAM (T2)
Video	Dekoderformat	MPEG4 AVC/H.265 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL

Feilsøking

Problem	Potensielle resultater	Hva må gjøres
Ingen bilde	Strømmen er ikke koblet til	Koble til strømmen
	Strømbryteren er ikke på	Skru på strømmen
Skjermen viser «ingen signal»	DVB-T kabel ikke koblet til	Plugg inn DVB-T kabelen
	Feil innstilling	Gjenopprett innstilling
Ingen lyd fra høyttalere	Lyden er dempet	Skru av mute-funksjon

	Feil lydspor	Prøv et annet lydspor
Kun lyd, ingen bilde på skjermen	Ingen eller feil kobling med AV kabel	Pass på at kablene er riktig tilkoblet
	Programmet er et radioprogram	Trykk <TV/RADIO>-knappen for å skifte til TV-modus
Fjernkontrollen fungerer ikke	Batteriet er tomt	Skift batteri
	Fjernkontrollen pekes ikke mot eller er nærmere nok til boksen	Juster posisjonen til fjernkontrollen og flytt den nærmere enheten
Bildet stoppet plutselig eller stykket opp	Signalet er for svakt	Styrk signalet

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen MT-1150T2H er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettsadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-mt-1150t2h/>

Advarsel: Litiumbatteri inne

Maks. Utangseffekt: 12W

Operativt frekvensområde : 170~230MHz , 470~860MHz

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)