

# DENVER<sup>®</sup>



## CRLB-400

### Betjeningsvejledning


[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Inden du tager dette produkt i brug, bør du læse denne vejledning helt igennem, derved får du størst mulig glæde af det.

#### **Brugsvejledning**


Læs alle anvisninger omhyggeligt

## Produktoversigt

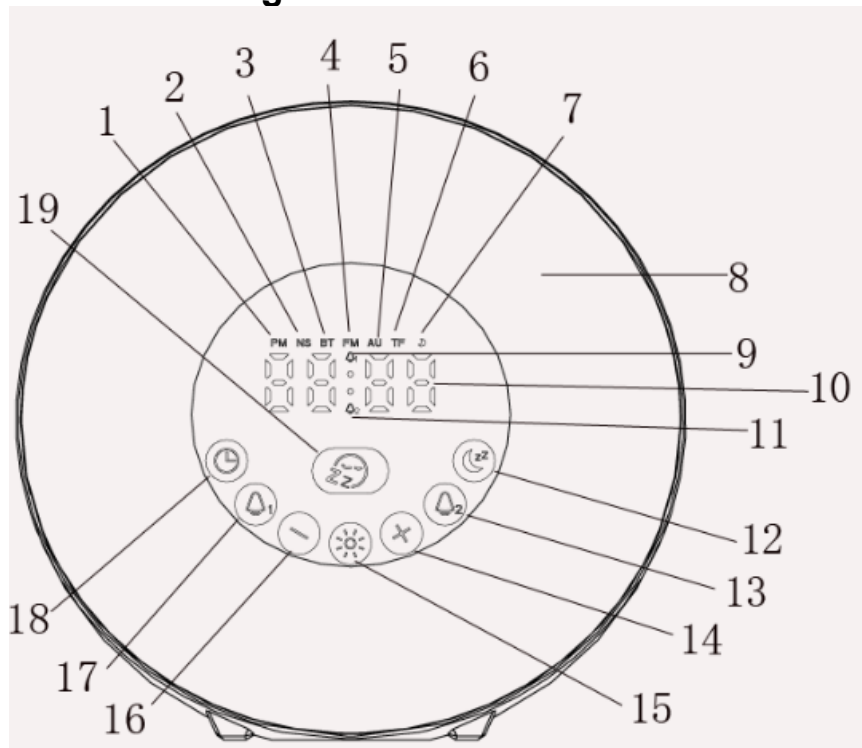

1. <b>PM-ikon</b>	Viser, at tidspunktet er eftermiddag/aften
2. <b>NS-ikon</b>	Naturlyd
3. <b>BT-ikon</b>	Bluetooth-tilstand
4. <b>FM-ikon</b>	FM-tilstand
5. <b>AU-ikon</b>	Aux-tilstand
6. <b>TF-ikon</b>	TF-kort/USB-enheden
7. <b>Autosluk-ikon</b>	Autosluktilstand
8. <b>LED-lys</b>	LED-lys
9. <b>Ikon for Alarm 1</b>	Alarm 1 (når ikonet vises, er alarm 1 aktiveret)
10. <b>Digitale display</b>	LED-display
11. <b>Ikon for Alarm 2</b>	Anvender FM-radio som alarmkilde. (når ikonet vises, er alarm 2 aktiveret)
12. <b>Knappen Autosluk</b>	Tryk kort på denne knap for at aktivere autosluk med solnedgang og med timervalgene 30 min./60 min./90 min. Lyset dæmpes gradvist, mens timeren tæller ned. Når den valgte periode udløber, slukkes lyset, og samtidig slukkes evt. tændt radio eller musik. Når enheden er slukket, kan du vise uret i 20 sekunder ved at trykke på en hvilken som helst knap på frontpanelet. Hvis du vil slukke produktet, skal du trykke og holde tænd/slukknappen.
13. <b>Knappen Alarm 2</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tryk kort på denne knap for at åbne indstillingerne for FM-radio, og tryk dernæst kort på knappen "+/-" for at ændre timetallet, når det blinker.</li> <li>Tryk kort på knappen igen for at skifte til minuttallet, og tryk på knappen "+/-" for at ændre minuttallet.</li> <li>Tryk kort på knappen igen for at færdiggøre indstilling af time- og minuttal, hvorefter displayet viser P 01/P 02/P 03/P 04/P 05/...../, hvor du kan vælge en FM-radiostation. Tryk dernæst på knappen "+/-" for at vælge en FM-station som signalkilde for alarmen.</li> <li>Tryk kort på knappen igen for at bekræfte dit valg af FM-station. Alarm 2 er nu aktiveret.</li> </ol>
14. <b>Knap til indstilling af lysstyrke</b>	Tryk på denne knap for at øge lysstyrken i LED-displayet eller justere tiden.
15. <b>Lysknap</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tryk kort på denne knap for at åbne indstilling af lysstyrke, og tryk på knappen "+/-" for at justere lysstyrken.</li> <li>Tryk kort på denne knap igen for at åbne indstilling af lysfarve, og tryk på knappen "+/-" for at ændre farven på lyset.</li> </ol>

	<p>3. Tryk kort på denne knap igen for at slå lyset fra . Opvågningslyset starter 30 minutter før, alarmen lyder. Lyset slukker automatisk, når du skifter til snooze. Lyset tænder automatisk igen, når alarmen lyder.</p>
16. <b>Knap til indstilling af lysstyrke</b>	Tryk på denne knap for at mindske lysstyrken eller justere tiden.
17. <b>Knappen Alarm 1</b>	<p><b>Du kan vælge mellem 7 slags naturlyde som signalkilde for alarmen.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk kort på denne knap for at gå til justering af timetal, og tryk dernæst på knappen "+/-" for at ændre timetallet, når cifrene blinker.</li> <li>2. Tryk kort på denne knap for at gå til justering af minuttal, og tryk på knappen "+/-" for at ændre minuttallet.</li> <li>3. Tryk kort på denne knap for at færdiggøre justering af time- og minuttal, hvorefter displayet viser NS 01/NS 02/NS 03/NS 04/NS 05/NS 06/NS 07, hvor du kan vælge en naturlyd. Tryk dernæst på knappen "+/-" for at vælge en naturlyd.</li> <li>4. Tryk kort på denne knap for at bekræfte dit valg af naturlyd. Alarm 1 er nu aktiveret.</li> </ol> <p>Tryk og hold denne knap for at aktivere eller deaktivere alarmen. Tryk på denne knap for at slå alarmen fra, når den lyder.</p>
18. <b>Knappen Ur</b>	<p><b>Fungerer kun, når enheden er tændt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk og hold denne knap for at skifte mellem tidsformatet 12 eller 24 timer.</li> <li>2. Tryk kort på denne knap for at åbne indstilling af timetal.</li> <li>3. Tryk kort på denne knap for at åbne indstilling af minuttal.</li> <li>4. Tryk kort på denne knap for at færdiggøre opsætning af uret.</li> </ol> <p>Hvis du vil ændre time- og minuttallet, skal du trykke på knappen "+/-".</p>
19. <b>Knappen Snooze</b>	<p>Tryk kort på denne knap for at aktivere snooze, når alarmen lyder. Alarmen lyder igen efter 9 minutter. Enheden aktiverer automatisk snooze, hvis alarmen har lydt i 3 minutter, og ingen handling er foretaget. Denne cyklus gentages højst tre gange.</p>

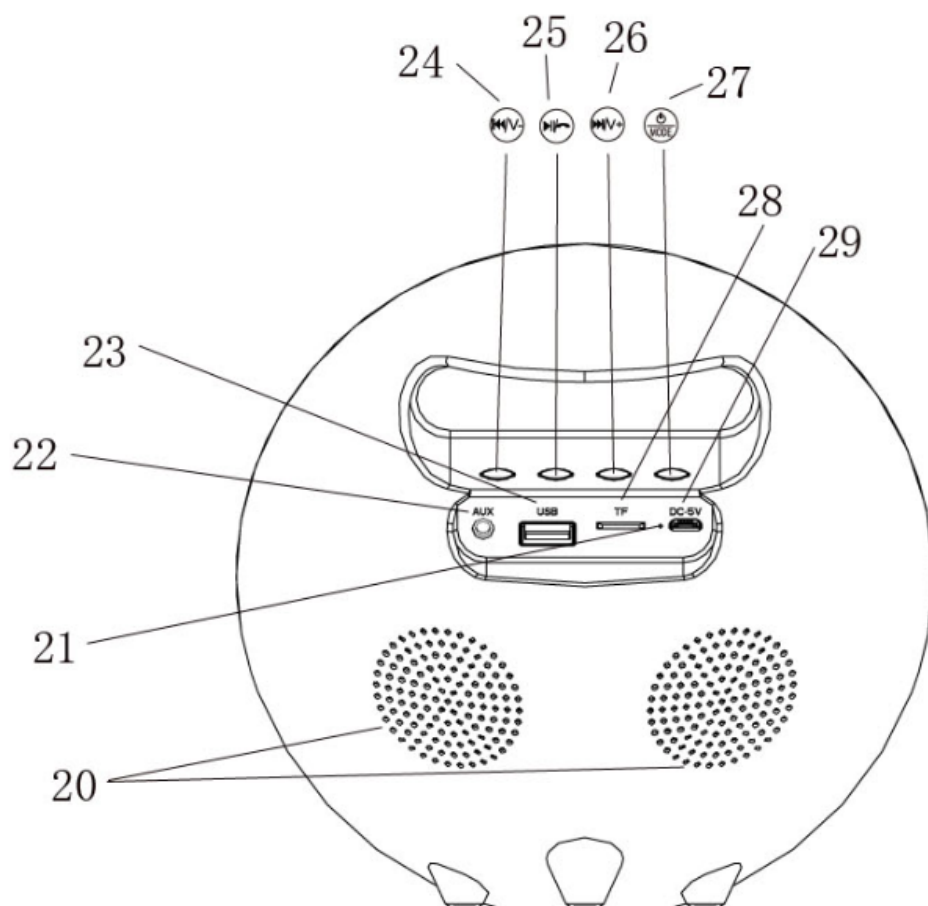

20. <b>Højtalere</b>	Højtaler
21. <b>MIC</b>	Mikrofon

22. <b>AUX-terminal</b>	Forbindes til en ekstern lydkilde.
23. <b>USB-port</b>	Tilslut et USB-flashdrev til afspilning af musik.
24. <b>Knappen forrige musikfil eller lydstyrke-</b>	Tryk på denne knap for at springe til forrige musikfil; tryk og hold knappen for at skrue ned for lyden.
25. <b>Knappen afspil/pause for musik; besvar telefonopkald</b>	Tryk på denne knap i Bluetooth-tilstand for at starte/pause/genoptage afspilningen. Tryk kort på denne knap i radio- eller musiktilstand for at besvare et telefonopkald. Tryk og hold denne knap i radiotilstand for automatisk at søge efter og lagre FM-radiostationer. Du kan lagre op til 15 FM-radiostationer.
26. <b>Knappen næste musikfil eller lydstyrke+</b>	Tryk på denne knap for at springe til næste musikfil; tryk og hold knappen for at skrue op for lyden.
27. <b>Knappen Tænd/sluk/MODE</b>	Tryk og hold denne knap for at tænde eller slukke enheden. Når enheden er tændt: Tryk kort på denne knap for at skifte mellem funktionerne i følgende rækkefølge: Naturlyde - Bluetooth - FM-radio - AUX IN - TF-kort. Når enheden er slukket, kan du trykke på en hvilken som helst knap på frontpanelet for at få vist uret i 20 sekunder. Valg af funktion er derimod ikke tilgængelig.
28. <b>TF-kortindstik</b>	Sæt et Micro SD-kort i til afspilning af musik.
29. <b>DC 5V-terminal</b>	Forbindes til strømforsyningen.

### 1. Parring med en Bluetooth-enhed

1. Tryk og hold knappen MODE i 3 sekunder, indtil du hører en tone, og enheden tænder. Tryk dernæst på knappen MODE, og vælg funktionen Bluetooth.
2. Slå Bluetooth til på din Bluetooth-enhed, og søg efter Bluetooth-enheder. Vælg "Denver CRLB-400" på listen over tilgængelige enheder. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du indtaste "0000".
3. Når parringen er oprettet, høres en tone.
4. Når du har parret enheden med denne enhed, vil denne enhed huske den anden enhed og automatisk oprette forbindelse til den igen, når den er indenfor rækkevidde og har Bluetooth aktiveret. Du behøver ikke genparre allerede parrede enheder.

### 2. Afspilning af FM-radio:

Tryk på knappen MODE, og vælg funktionen FM-radio. Du kan gemme op til 15 FM-stationer i radioen, når du har udført autosøgning efter FM-stationer.

### Afspilning af musik via AUX

Brug et lyd kabel med 3,5 mm jackstik, og tilslut din enhed (smartphone eller MP3-afspiller) til AUX-terminalen på denne enhed.

### Afspilning af musik fra Micro SD-kort / USB

Når denne enhed er tændt, kan du indsætte et Micro SD-kort i kortindstikket, hvorefter enheden automatisk skifter til Micro SD-kort og starter afspilning af musik fra kortet. Bluetooth er deaktiveret.

Brug betjeningsknapperne på denne enhed til at indstille lydstyrken og springe til forrige eller næste musikfil.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CRLB-400 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klik på søge ikonet på toplinejen. Skriv modelnummer:

[CRLB-400](#). Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde: 18mhz-20khz  
Maximal udgangseffekt:2x3W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)