

DENVER[®]



CRLB-400

Gebruikshandleiding


www.denver-electronics.com

Lees voor de beste resultaten deze gebruikshandleiding volledig door voordat u dit product in gebruik neemt.

Vorbereidingen


Lees alle instructies zorgvuldig

Productdiagram

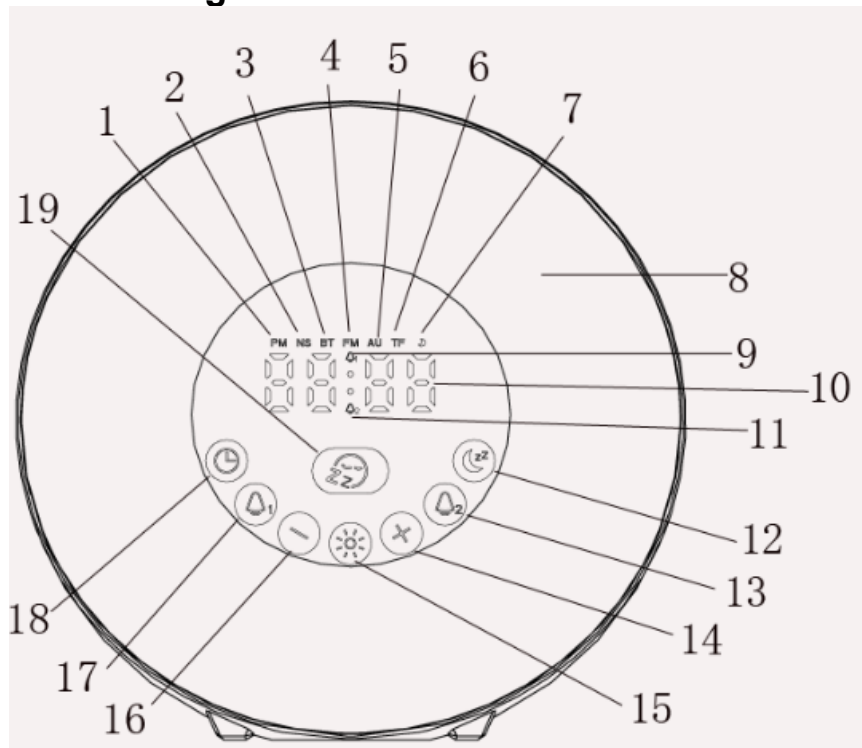

1. PM-icoontje	Toont de tijd van de middag
2. NS-icoontje	Natuurlijk geluid
3. BT-icoontje	Bluetooth-modus
4. FM-icoontje	FM-modus
5. AU-icoontje	Aux-modus
6. TF-icoontje	TF/USB-kaart-modus
7. Sleep-icoontje	Slaapmodus
8. Ledlicht	Ledlicht
9. Wekker 1-icoontje	wekker 1 (het icoontje geeft aan dat alarm 1 is ingeschakeld)
10. Display Digitaal	LED-display
11. Wekker 2-icoontje	Instellen van FM-radio als alarm. (het icoontje geeft aan dat alarm 2 is ingeschakeld)
12. Toets slaapmodus	Druk kort op deze toets om de slaapmodus voor zonsondergang in te schakelen, met timeropties van 30 minuten/60 minuten/90 minuten. Het licht wordt donker als de ingestelde timer is gepasseerd. Wanneer de ingestelde timer is bereikt, gaat het licht uit en gaat de radio of muziek ook uit als radio of muziek is ingeschakeld. Indien uitgeschakeld, kan de klok 20 seconden worden weergegeven door op een toets op het voorpaneel te drukken. Houd de aan-/uittoets ingedrukt om het product aan te zetten.
13. Toets wekker 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk kort op deze toets om naar de modus FM-radio-alarminstelling te gaan, druk vervolgens kort op de toets "+/-" om de uuraanduiding te veranderen wanneer de cijfers knipperen. 2. Druk nogmaals kort op deze toets om over te schakelen naar de instelling voor minuten, druk vervolgens op de toets "+/-" om de minutenaanduiding te wijzigen. 3. Druk nogmaals kort op deze toets om de instellingen voor uren en minuten te voltooien en het display toont P 01/P 02/P 03/P 04/P 05/...../ om een FM-radiostation te selecteren. Druk vervolgens op de toets "+/-"-om een FM-station als alarmbron te selecteren. 4. Druk kort op deze toets om de keuze van het FM-station te bevestigen. Wekker 2 is nu geactiveerd.
14. Bedieningstoets helderheid	Druk op deze toets om de helderheid van de LED te verhogen of de tijd aan te passen
15. Lichttoets	1. Druk kort op deze toets om de instelmodus voor de helderheid van het licht

	<p>te openen en druk op de toets "+/-" om de helderheid aan te passen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Druk nogmaals kort op deze toets om de instelmodus van de lichte kleuren te openen, druk op de toets "+/-" om de kleur van het licht te veranderen. 3. Druk nogmaals kort op deze toets om het licht uit te schakelen. Het wekkerlicht begint 30 minuten voordat het alarm afgaat. Het lampje gaat automatisch uit wanneer wordt geschakeld naar de sluimermodus. Het licht schakelt weer automatisch in wanneer het alarm afgaat.
16. Bedieningstoets helderheid	Druk op deze toets om de helderheid te verlagen of de tijd aan te passen
17. Toets wekker 1	<p>7 soorten natuurlijke geluiden als alarmbron instellen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk kort op deze toets om de instelmodus voor uren te openen en druk vervolgens op de toets "+/-" om de uuraanwijzing te veranderen wanneer de cijfers knipperen. 2. Druk kort op deze toets om de instelmodus voor minuten te openen, druk vervolgens op de toets "+/-" om de minutenaanduiding te veranderen. 3. Druk kort op deze toets om de instellingen voor uren en minuten te voltooien en het display toont NS 01/NS 02/NS 03/NS 04/NS 05/NS 06/NS 07 om een natuurlijk geluid te selecteren. Druk vervolgens op de toets "+/-" om een natuurlijk geluid te selecteren. 4. Druk kort op deze toets om de keuze van het geluid te bevestigen. Wekker 1 is nu geactiveerd. <p>Houd deze toets ingedrukt om het alarm aan of uit te zetten. Druk op deze toets om het alarmsignaal uit te zetten wanneer het alarm afgaat.</p>
18. Klok-toets	<p>Werkt alleen als het apparaat is ingeschakeld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk lang op deze toets om te wisselen tussen 12 of 24-uurs weergave. 2. Druk kort op deze toets om de instelmodus voor uren te openen. 3. Druk kort op deze toets om de instelmodus voor minuten te openen. 4. Druk kort op deze toets om het instellen van de klok te voltooien. Druk op de toets "+/-" om de uren- en minutenaanwijzing te veranderen.
19. Sluimertoets	<p>Druk kort op deze toets om de sluimermodus te openen wanneer het alarm afgaat. Het alarm gaat opnieuw af na 9 minuten. Het apparaat gaat automatisch in de sluimermodus als het alarm 3 minuten lang afgaat zonder enige bediening. Deze cyclus herhaalt maximaal drie keer.</p>

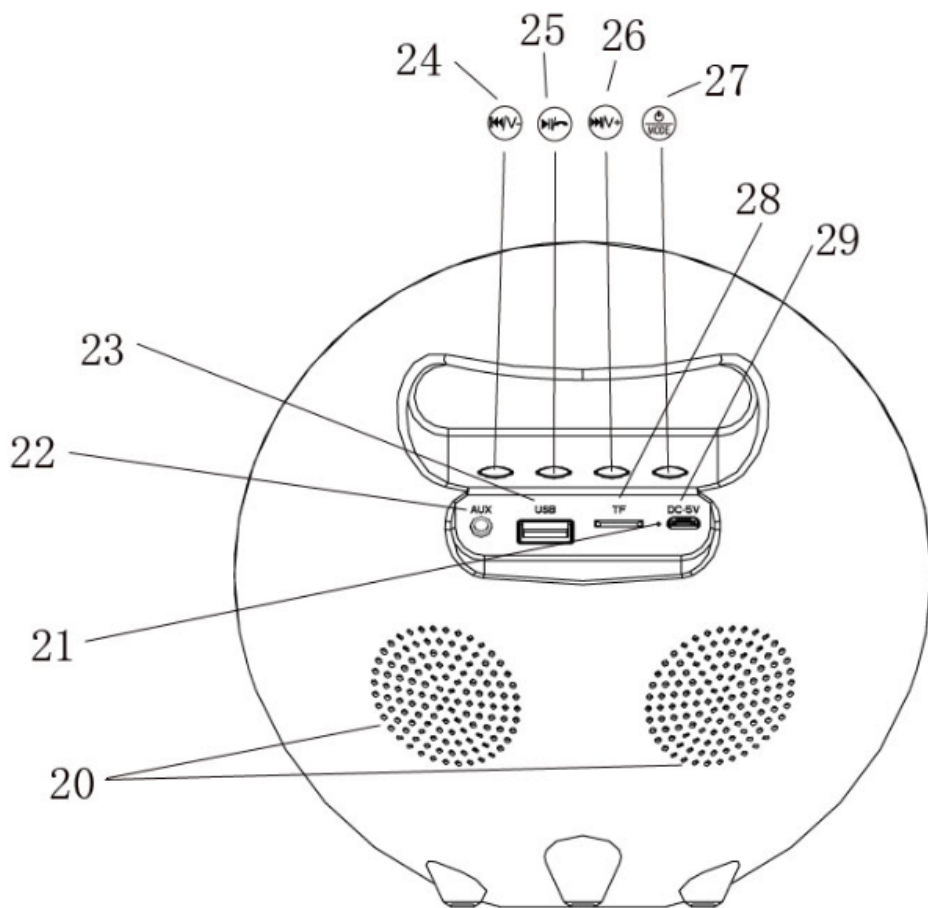

20. Luidsprekers	Luidspreker
21. MIC	Microfoon
22. AUX-aansluiting	Verbinden met een extern audioapparaat.
23. USB-poort	Sluit een USB-stick aan om muziek af te spelen.
24. Toets voor vorig nummer, of volume verlagen	Druk op deze toets om naar het vorige nummer te gaan; houd deze toets lang ingedrukt om het volume te verlagen.
25. Toets voor het afspelen/pauzeren van muziek, telefoonoproep beantwoorden	Druk in de Bluetooth-modus op deze toets om het afspelen te starten/pauzeren/hervatten. Druk in de radio- of muziekmodus kort op deze toets om de telefoonoproep te beantwoorden. Druk in de radiomodus lang op deze toets om automatisch naar FM-radiostations te zoeken en op te slaan. Maximaal 15 FM-radiostations kunnen worden opgeslagen.
26. Toets voor het volgende nummer, of volume verhogen	Druk op deze toets om naar het volgende nummer te gaan; houd deze toets lang ingedrukt om het volume te verhogen.
27. Aan-uit/MODUS-toets	Druk lang op deze toets om in of uit te schakelen. Wanneer ingeschakeld: Druk kort op deze toets om de modi in de volgende volgorde te wisselen: Natuurlijke geluid van muziek - Bluetooth - FM-radio - AUX IN - TF-kaart. Wanneer uitgeschakeld, druk op een willekeurige toets op het voorpaneel om de klok gedurende 20 seconden weer te geven, en de bedieningsfunctie is niet beschikbaar.
28. TF-kaartsleuf	Sluit een Micro SD-kaart aan om muziek af te spelen.
29. DC 5V-poort	Aansluiting voor de voeding.

1. Koppelen met een Bluetooth-apparaat

1. Houd de Modus-toets gedurende 3 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort, en het apparaat gaat aan. Druk vervolgens op de Modus-toets om naar de Bluetooth-modus te schakelen.

2. Schakel Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat in en zoek naar Bluetooth-apparaten, en selecteer "Denver CRLB-400" in de lijst met apparaten. Voer "0000" in als een wachtwoord wordt gevraagd.
3. U hoort een toon als het koppelen is gelukt.
4. Zodra u dit apparaat met het apparaat hebt gekoppeld, onthoudt dit apparaat het apparaat en maakt het automatisch verbinding met het apparaat wanneer Bluetooth is geactiveerd en binnen bereik is. U hoeft geen eerder verbonden apparaten opnieuw te koppelen.

2. **Naar FM-radio luisteren:**

Druk op de Modus-toets om naar de FM-radiomodus te schakelen. Maximaal 15 FM-stations kunnen worden opgeslagen na het automatisch zoeken van FM-stations.

Muziek afspelen via AUX

Sluit uw apparaat (smartphone of MP3-speler) aan op de AUX-aansluiting op dit apparaat met een 3,5 mm-audiokabel

Muziek afspelen via Micro SD-kaart/USB

Nadat dit apparaat is aangezet, plaatst u uw Micro SD-kaart in de kaartsleuf. Het apparaat schakelt automatisch naar de micro SD-kaartmodus en begint het muziek af te spelen. De Bluetooth-modus is uitgeschakeld.

Gebruik de bedieningselementen op dit apparaat om het volume te regelen en naar het vorige of volgende nummer te gaan.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur CRLB-400 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: [CRLB-400](#)

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentiebereik: 18mhz-20khz

Totaal uitgangsvermogen:2x3w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics