

DENVER[®]



CRLB-400

Käyttöopas


www.denver-electronics.com

Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen tuotteen käyttämistä, jotta osaat käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Käyttöohjeet


Lue kaikki ohjeet huolellisesti

Tuotekuva

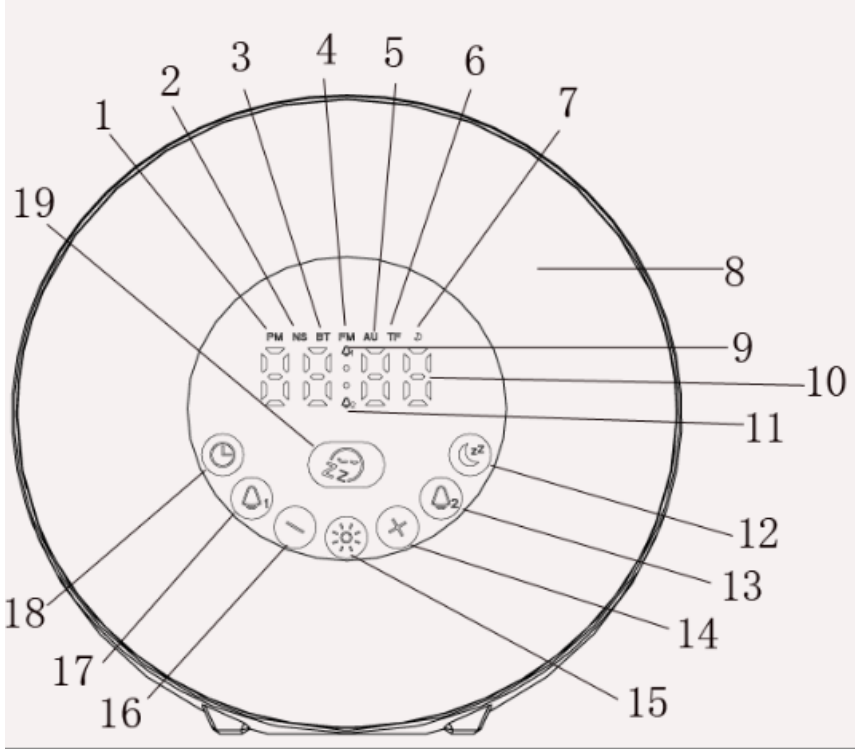

1. PM-kuvake	Näytä iltapäiväaika
2. NS-kuvake	Luontoääni
3. BT-kuvake	Bluetooth-tila
4. FM-kuvake	FM-tila
5. AU-kuvake	Aux-tila
6. TF-kuvake	TF/USB-korttitila
7. Unikuvake	Unitila
8. LED-valo	LED-valo
9. Herätyskello 1 -kuvake	Herätyskello 1 (kuvakkeen näkyminen tarkoittaa, että hälytys 1 on käytössä)
10. Digitaalisessa	LED-näyttö
11. Herätyskello 2 -kuvake	FM-radion asettaminen hälytykseksi. (Kuvakkeen näyttäminen tarkoittaa, että hälytys 2 on otettu käyttöön)
12. Unitila-painike	Siirrä laite auringonlaskun valo -tilaan painamalla tätä painiketta lyhyesti. Ajustimen vaihtoehdot ovat 30min/60min/90 min. Valo sammuu, kun asetetun ajastimen aika kuluu. Kun ajastimeen asetettu aika koittaa, valo sammuu ja myös radio tai musiikki sammutetaan, jos ne ovat päällä. Kun virta on sammutettu, kello voidaan näyttää 20 sekunnin ajan painamalla mitä tahansa etupaneelin painikkeista. Voit kytkeä tuotteen päälle painamalla vitapainiketta.
13. Herätyskello 2 -painike	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina tätä painiketta lyhyesti, kun haluat siirtyä FM-radion hälytysasetukset -tilaan. Paina tämän jälkeen lyhyesti "+/-" -painiketta, jotta voit vaihtaa tunnin numeroita niiden vilkkuessa. 2. Siirry minuuttien asetukseen painamalla painiketta lyhyesti uudelleen ja vaihda sitten minuuttien numeroita painamalla "+/-"-painiketta. 3. Paina tätä painiketta lyhyesti uudelleen tuntien ja minuuttien asetuksen viimeistelemiseksi ja näytöllä näkyy P 01/P 02/P 03/P 04/P 05/...../, jotta voit valita FM-radioaseman. Valitse tämän jälkeen FM-asema hälytyksen lähteeksi painamalla "+/-"-painiketta. 4. Paina tätä painiketta lyhyesti vahvistaaksesi FM-aseman valinnan. Herätyskello 2 on nyt aktivoitu.
14. Kirkkaudenhallintapainike	Voit kasvattaa LED-valon kirkkautta tai säätää aikaa painamalla tätä painiketta
15. Valo-painike	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siirry valon kirkkauden asetustilaan painamalla tätä painiketta ja säädä kirkkautta painamalla "+/-"-painiketta.

	<p>2. Siirry valon värin asetustilaan painamalla tätä painiketta lyhyesti uudelleen. Vaihda valon väriä painamalla "+/-"-painiketta.</p> <p>3. Sammuta valo painamalla tätä painiketta lyhyesti uudelleen. Herätysvalo alkaa toimia 30 minuuttia ennen herätysäänen toistamista. Valos sammuu automaattisesti, kun siirrytään torkku-tilaan. Valo syttyy automaattisesti uudelleen, kun hälytys soi.</p>
16. Kirkkaudenhallintapainike	Voit vähentää valon kirkkautta tai säätää aikaa painamalla tätä painiketta
17. Herätyskello 1 -painike	<p>Voit asettaa 7 erilaista luontoääntä hälytyksen lähteeksi.</p> <p>1. Siirry tuntien asetustilaan painamalla tätä painiketta lyhyesti. Paina tämän jälkeen "+/-" -painiketta, jotta voit vaihtaa tuntien numeroita niiden vilkkuessa.</p> <p>2. Siirry minuuttien asetustilaan painamalla tätä painiketta lyhyesti ja vaihda sitten minuuttien numeroita painamalla "+/-"-painiketta.</p> <p>3. Paina tätä painiketta lyhyesti tuntien ja minuuttien asetuksen viimeistelemiseksi ja näytöllä näkyy NS 01/NS 02/NS 03/NS 04/NS 05/NS 06/NS 07, jotta voit valita luontoäänen. Valitse luontoääni painamalla "+/-"-painiketta.</p> <p>4. Vahvasta valittu äänivalinta painamalla lyhyesti tätä painiketta. Herätyskello 1 on nyt aktivoitu.</p> <p>Aktivoi tai deaktivoi hälytys painamalla tätä painiketta. Voit sammuttaa hälytysäänen tämän painikkeen avulla, kun hälytys soi.</p>
18. Kello-painike	<p>Toimii vain, kun laite on kytketty päälle:</p> <p>1. Vaihda 12- tai 24-tunnin muoto painamalla tätä painiketta pitkään.</p> <p>2. Siirry tuntien asetustilaan painamalla tätä painiketta lyhyesti.</p> <p>3. Siirry minuuttien asetustilaan painamalla tätä painiketta lyhyesti.</p> <p>4. Viimeistele kellon asetukset painamalla tätä painiketta lyhyesti.</p> <p>Voit vaihtaa tuntien ja minuuttien numeroita painamalla "+/-"-painiketta.</p>
19. Torkkupainike	<p>Tätä painiketta painamalla voit siirtyä torkkutilaan hälytyksen soidessa. Hälytys soi uudelleen 9 minuutin kuluttua.</p> <p>Laite siirtyy torkkutilaan automaattisesti, jos hälytys soi 3 minuuttia ilman toimintoja. Jämä jakso toistetaan korkeintaan kolme kertaa.</p>

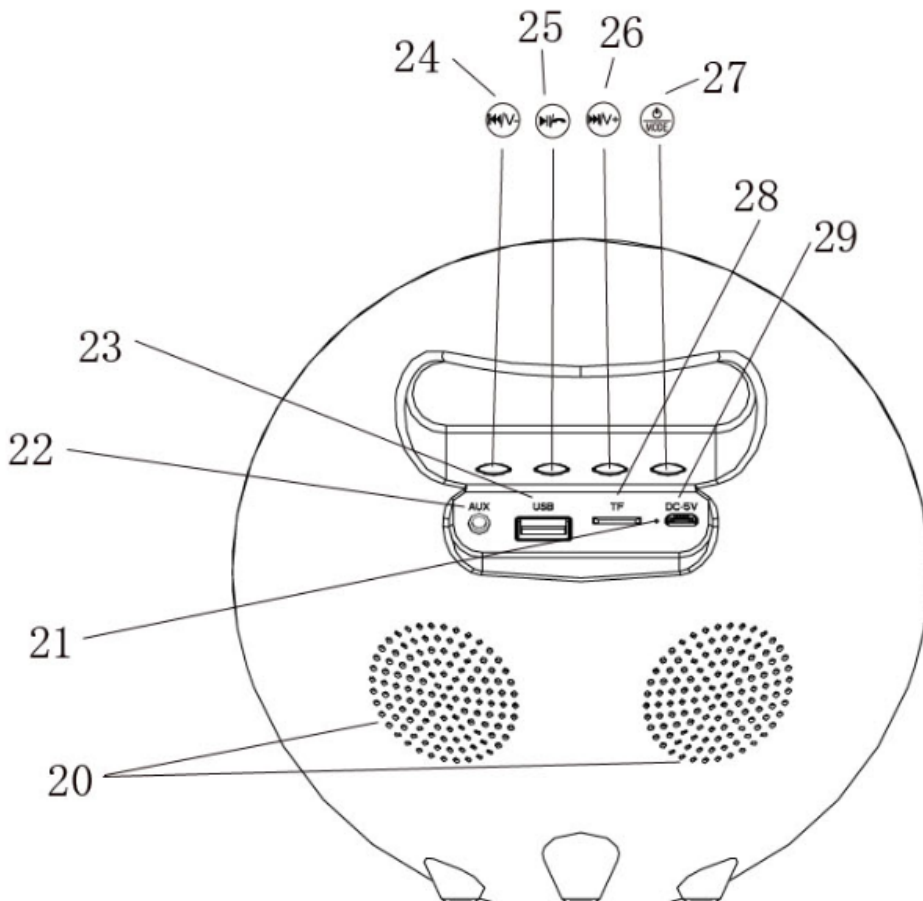

20. Kaiuttimet	Kaiutin
21. Mikrofoni	Mikrofoni
22. AUX-liitin	Liitä ulkoiseen äänilaitteeseen.
23. USB-portti	Toista musiikkia liittämällä USB-asema.
24. Painike siirtää edelliseen kappaleeseen tai vähentää äänenvoimakkuutta	Siirry edelliseen kappaleeseen painamalla tätä painiketta ja paina painiketta pitkään, kun haluat vähentää äänenvoimakkuutta.
25. Painikkeen painaminen aloittaa musiikin toistamisen/keskeyttää toiston tai vastaa puheluun	Paina tätä painiketta Bluetooth-tilassa, kun haluat aloittaa/keskeyttää toistamisen tai jatkaa toistamista. Paina tätä painiketta lyhyesti musiikkitilassa, kun haluat vastata puheluun. Paina tätä painiketta pitkään radio-tilassa, kun haluat hakea kanavia automaattisesti ja tallentaa radioasemia. Voit tallentaa korkeintaan 15 FM-radioasemia.
26. Painike siirtää seuraavaan kappaleeseen tai kasvattaa äänenvoimakkuutta	Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä painiketta tai paina painiketta pitkään, kun haluat kasvattaa äänenvoimakkuutta.
27. Virta-/TILA-painike	Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta pitkään. Kun virta on päällä: Vaihda tiloja seuraavassa järjestyksessä painamalla tätä painiketta lyhyesti: Luontoäänimusiikki – Bluetooth – FM-radio – AUX-liitäntä – TF-kortti. Kun virta on sammutettu, voit näyttää kellon 20 sekuntia painamalla mitä tahansa etupaneelin painiketta. Ominaisuudet eivät ole käytettävissä.
28. TF-korttipaikka	Liitä Micro SD -kortti, jotta voit soittaa musiikkia.
29. 5 V:n DC-liitin	Liitä virtalähteeseen.

1. Laiteparin muodostus Bluetooth-laitteen kanssa

1. Paina TILA-painiketta 3 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin ja yksikkö käynnistyy. Vaihda Bluetooth-tilaan painamalla tämän jälkeen TILA-painiketta.
2. Kytke Bluetooth päälle Bluetooth-laitteellasi ja etsi Bluetooth-laitteita. Valitse "Denver CRLB-400" laiteluettelosta. Jos laite kehottaa antamaan salasanan, kirjoita "0000".
3. Kuulet äänimerkin, kun laitepari on muodostettu onnistuneesti.
4. Kun olet muodostanut laiteparin tämän laitteen kanssa, tämä laite muistaa kyseisen laitteen, kun Bluetooth on aktiivisena ja toinen laite on toiminta-alueella. Sinun ei tarvitse muodostaa laiteparia uudelleen aiemmin yhdistettyjen laitteiden kanssa.

2. FM-radion kuunteleminen:

Vaihda FM-radio-tilaan painamalla TILA-painiketta. Voit tallentaa korkeintaan 15 FM-asemia, kun olet etsinyt automaattisesti FM-asemia.

Musiikin toistaminen AUX-liitännän kautta

Liitä laitteesi (älypuhelin tai MP3-soitin) 3,5 mm:n äänikaapelilla tämän laitteen AUX-liitäntään

Toista musiikkia Micro SD -kortin/USB-aseman avulla

Kun laite on kytketty päälle, aseta Micro SD -kortti korttipaikkaan. Laite vaihtaa automaattisesti Micro SD -korttitilaan ja aloittaa musiikin toistamisen. Bluetooth-tila on pois käytöstä.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen ja säätää äänenvoimakkuutta käyttämällä tämän laitteen ohjaimia.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CRLB-400 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: [CRLB-400](#). Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla
Käyttötaajuusalue: 18mhz-20khz

Maks. lähtöteho:2x3w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Tanska

www.facebook.com/denverelectronics