

DENVER[®]



CRLB-400

Guide d'utilisation


www.denver-electronics.com

Avant d'utiliser cet appareil, lisez entièrement ce guide d'utilisation pour un usage optimal.

Mode d'utilisation


Lisez attentivement toutes ces instructions

Schéma de l'appareil

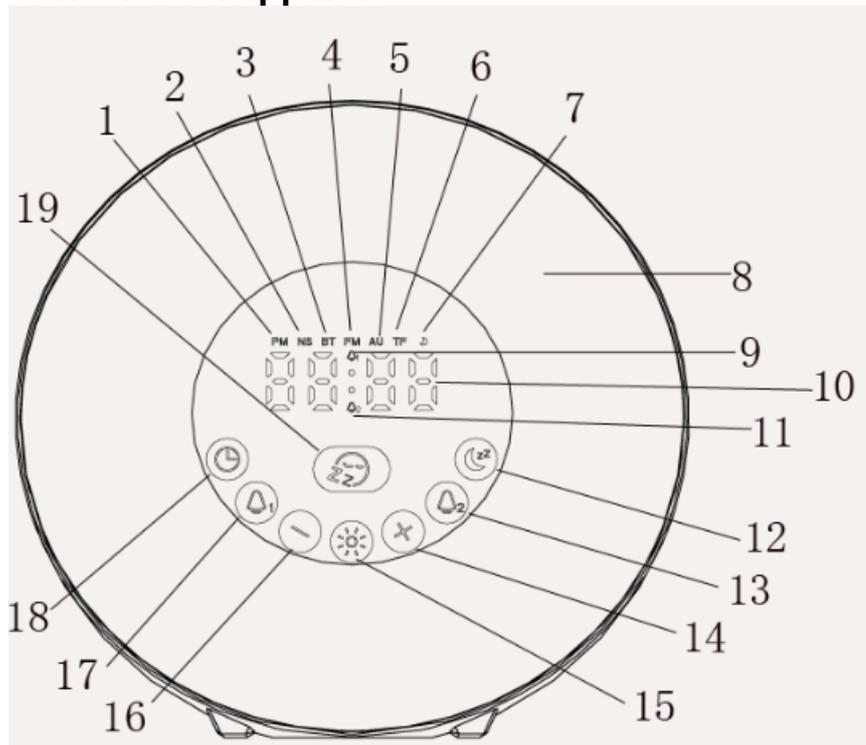

1. Icône PM 	Indique l'heure de l'après-midi
2. Icône NS 	Sons naturels
3. Icône BT 	Mode Bluetooth
4. Icône FM 	Mode FM
5. Icône AU 	Mode Auxiliaire
6. Icône TF 	Indicateur du mode clé USB/carte TF
7. Icône Veille automatique 	Mode veille automatique
8. Lumière LED 	Lumière LED
9. Icône Alarme 1 	Alarme 1 (lorsque l'icône apparaît, cela signifie que l'alarme 1 est activée)
10. Affichage numérique 	LED numérique
11. Icône Alarme 2 	Réglage de la radio FM comme alarme. (lorsque l'icône apparaît, cela signifie que l'alarme 2 est activée)
12. Touche mode veille automatique 	Appuyez sur cette touche pour passer en mode veille automatique coucher de soleil, avec les options de délai 30, 60 et 90 minutes. La lumière diminue au fur et à mesure du temps. Lorsque le délai fixé est écoulé, la lumière s'éteint et la radio/musique s'éteint également. Lorsqu'elle est éteinte, l'heure peut être affichée pendant 20 secondes en appuyant sur une touche quelconque du panneau avant. Maintenez appuyée la touche d'alimentation pour allumer le produit.
13. Touche Alarme 2 	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour passer en mode réglage de l'alarme de radio FM ; utilisez les touches «+/-» pour changer les heures lorsque les chiffres clignotent. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer au réglage des minutes ; utilisez les touches «+/-» pour changer les minutes. Appuyez à nouveau sur cette touche pour terminer les réglages des heures et des minutes ; P 01/P 02/P 03/P 04/P 05/...../ sera affiché pour sélectionner une station radio FM ; utilisez les touches «+/-» pour sélectionner une station FM comme source d'alarme. Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection de la station FM. L'alarme 2 est maintenant activée.
14. Touche de contrôle de la lumière 	Appuyez sur cette touche pour augmenter la luminosité de la lumière LED ou régler l'heure
15. Touche Lumière 	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour passer en mode réglage de la lumière, utilisez les touches «+/-» pour régler la luminosité.

	<p>2. Appuyez sur cette touche pour passer en mode réglage de la couleur de la lumière, utilisez les touches «+/-» pour changer la couleur de la lumière.</p> <p>3. Appuyez sur cette touche pour éteindre la lumière.</p> <p>La lumière de réveil s'allume 30 minutes avant le déclenchement de l'alarme. La lumière s'éteint automatiquement une fois en mode rappel d'alarme. La lumière s'allume automatiquement lorsque l'alarme se déclenche.</p>
16. Touche de contrôle de la lumière	Appuyez sur cette touche pour diminuer la luminosité de la lumière ou régler l'heure
17. Touche Alarme 1	<p>Choix parmi 7 types de sons naturels comme source d'alarme.</p> <p>1. Appuyez sur cette touche pour passer en mode réglage des heures ; utilisez les touches «+/-» pour changer les heures lorsque les chiffres clignotent.</p> <p>2. Appuyez sur cette touche pour passer en mode réglage des minutes ; utilisez les touches «+/-» pour changer les minutes.</p> <p>3. Appuyez à nouveau sur cette touche pour terminer les réglages des heures et des minutes ; NS 01/NS 02/NS 03/NS 04/NS 05/NS 06/NS 07 sera affiché pour sélectionner un son naturel ; utilisez les touches «+/-» pour sélectionner un son naturel.</p> <p>4. Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection de son naturel. L'alarme 1 est maintenant activée.</p> <p>Maintenez appuyée cette touche pour activer ou désactiver l'alarme ; appuyez sur cette touche pour arrêter le son de l'alarme lorsque l'alarme est déclenchée.</p>
18. Touche horloge	<p>Ne marche que lorsque l'unité est allumée :</p> <p>1. Maintenez appuyée cette touche pour basculer entre les formats 12 et 24 heures.</p> <p>2. Appuyez sur cette touche pour accéder au mode réglage des heures.</p> <p>3. Appuyez sur cette touche pour accéder au mode réglage des minutes.</p> <p>4. Appuyez sur cette touche pour terminer le réglage de l'heure.</p> <p>Utilisez les touches «+/-» pour changer les chiffres des heures et des minutes.</p>
19. Touche Rappel d'alarme	<p>Une fois l'alarme déclenchée, appuyez sur cette touche pour passer en mode rappel d'alarme. L'alarme sonne de nouveau après 9 minutes.</p> <p>L'unité passe automatiquement en mode rappel d'alarme si l'alarme sonne pendant 3 minutes sans aucune intervention. Ce cycle se répète trois fois au plus.</p>

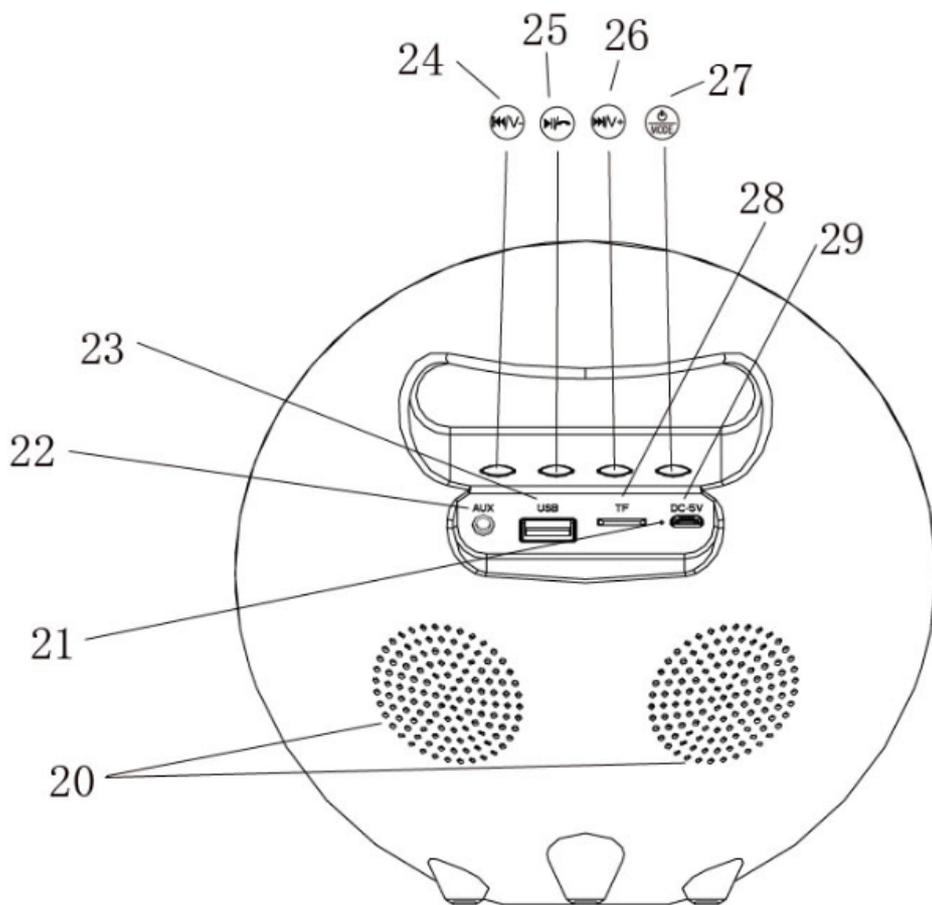

20. Haut-parleur	Haut-parleur
21. MIC	Microphone
22. Connecteur auxiliaire	Pour raccorder à un appareil externe.
23. Port USB	Insérez une clé USB pour écouter de la musique.
24. Touche morceau précédent ou diminuer le volume	Appuyez sur cette touche pour passer au morceau précédent ; maintenez appuyée cette touche pour diminuer le volume.
25. Touche pour lancer/suspendre la lecture de musique, répondre à un appel téléphonique	En mode Bluetooth, appuyez sur cette touche pour lancer/suspendre/reprendre la lecture. En mode radio ou musique, appuyez sur cette touche pour répondre à un appel téléphonique. En mode radio, maintenez appuyée cette touche pour rechercher et mémoriser automatiquement les stations radio FM. On peut mémoriser jusqu'à 15 stations FM.
26. Touche morceau suivant ou augmenter le volume	Appuyez sur cette touche pour passer au morceau suivant ; maintenez appuyée cette touche pour augmenter le volume.
27. Touche Alimentation/Mode	Maintenez appuyée cette touche pour allumer/éteindre. Une fois allumée : Appuyez sur cette touche pour basculer entre les modes suivants dans cet ordre : Son naturel - Bluetooth - Radio FM – Entrée auxiliaire - Carte TF. Une fois éteinte, appuyez sur une touche quelconque du panneau avant pour afficher l'heure pendant 20 secondes ; aucune autre fonction n'est disponible.
28. Fente pour carte TF	Insérez une carte Micro SD pour écouter de la musique.
29. Prise 5VCC	Branchement à l'alimentation.

1. Couplage avec un appareil Bluetooth

- Maintenez appuyée la touche MODE pendant 3 secondes jusqu'à l'émission d'une tonalité pour allumer l'unité. Appuyez sur la touche MODE pour passer en mode Bluetooth.
- Sur votre appareil compatible Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez «Denver CRLB-400» dans la liste d'appareils. Entrez «0000» si on vous demande un mot de passe.

3. Une fois le couplage réussi, une tonalité sera émise.
4. Une fois cette unité couplée un appareil, elle mémorise l'appareil et s'y connecte automatiquement lorsque Bluetooth est activé et est à portée. Vous n'avez pas besoin de ré-coupler les appareils précédemment connectés.

2. **Écouter la radio FM**

Appuyez sur la touche MODE pour passer en mode radio FM. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 15 stations FM après avoir effectué une recherche automatique des stations FM.

Écouter de la musique via l'entrée auxiliaire

À l'aide d'un câble audio 3,5 mm, connectez un appareil (smartphone ou lecteur MP3) à l'entrée auxiliaire de cette unité

Écouter de la musique via une carte Micro SD/Clé USB

Une fois cette unité allumée, lorsque vous insérez une carte Micro SD, elle bascule automatiquement en mode carte Micro SD et commence à lire de la musique. Le mode Bluetooth sera désactivé.

Utilisez les touches de cette unité pour régler le volume et passer au morceau précédent/suivant.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type CRLB-400 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : Veuillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: [CRLB-400](#)

Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

Plage de fréquence de fonctionnement : 18mhz-20khz

Puissance de sortie maximale :2x3w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics