

DENVER[®]



CRLB-400

Manuale d'uso


www.denver-electronics.com

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale di istruzioni per un utilizzo ottimale.

Istruzioni per l'uso


Leggere attentamente tutte le istruzioni

Schema del prodotto

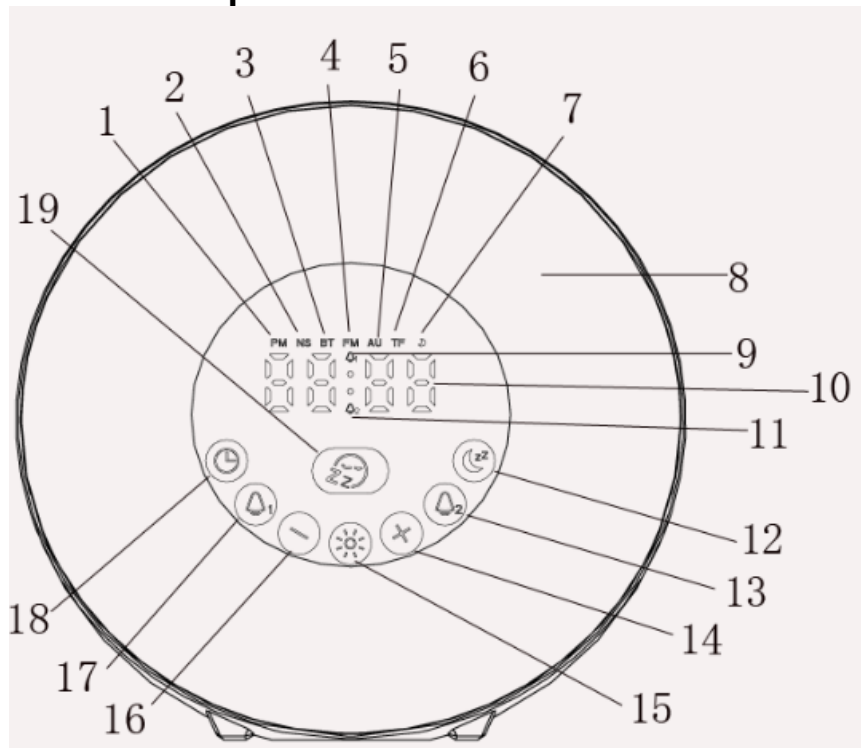

1. Icona PM	Mostra ora pomeridiana
2. Icona NS	Suoni naturali
3. Icona BT	Modalità Bluetooth
4. Icona PM	Modalità FM
5. Icona AU	Modalità Aux
6. Icona TF	Modalità scheda TF/USB
7. Icona sleep	Modalità sleep
8. Spia LED	Spia LED
9. Icona sveglia 1	sveglia 1 (la visualizzazione dell'icona indica che la sveglia 1 è abilitata)
10. Display digitale	Display LED
11. Icona sveglia 2	Impostazione della radio FM come sveglia. (la visualizzazione dell'icona indica che la sveglia 2 è abilitata)
12. Tasto modalità sleep	Premere brevemente questo pulsante per attivare la modalità spegnimento luce - opzioni del timer di 30 minuti/60 minuti/90 minuti. La luce si oscura allo scadere del timer impostato. Quando scade il timer impostato, la luce si spegne e la radio o la musica vengono disattivate anche se musica o radio sono attive. Una volta spento, l'orologio può riprendere la visualizzazione per 20 secondi premendo qualsiasi tasto sul pannello frontale. Per accendere il prodotto, premere e tenere premuto il pulsante di accensione.
13. Pulsante sveglia 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere brevemente questo pulsante per accedere alla modalità di impostazione della sveglia con radio FM, quindi premere brevemente il pulsante "+/-" per modificare l'ora quando le cifre lampeggiano. 2. Premere brevemente questo pulsante per passare all'impostazione dei minuti, quindi premere il pulsante "+/-" per modificare i minuti. 3. Premere brevemente questo pulsante per completare le impostazioni di ora e minuti: il display visualizzerà P 01/P 02/P 03/P 04/P 05/.../ consentendo di selezionare una stazione radio FM, quindi premere "+/-" per selezionare una stazione FM come segnale di sveglia. 4. Premere brevemente questo tasto per confermare la scelta della stazione FM. La sveglia 2 è ora attivata.
14. Pulsante di controllo della luminosità	Premere questo pulsante per aumentare la luminosità del LED o regolare l'ora
15. Pulsante luce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere brevemente questo pulsante per accedere alla modalità di impostazione della luminosità e premere il pulsante "+/-" per regolare.

	<p>2. Premere brevemente questo pulsante per entrare nella modalità di impostazione del colore della luce; premere il pulsante "+/-" per cambiare il colore della luce.</p> <p>3. Premere brevemente questo pulsante per spegnere la luce. La luce della sveglia si attiva 30 minuti prima della suoneria. La luce si spegne automaticamente quando si passa alla modalità snooze. La luce si riaccende automaticamente quando suona la sveglia.</p>
16. Pulsante di controllo della luminosità	Premere questo pulsante per ridurre la luminosità o regolare l'ora
17. Pulsante sveglia 1	<p>Impostazione di 7 tipi di suoni naturali come segnale di sveglia.</p> <p>1. Premere brevemente questo pulsante per accedere alla modalità di impostazione della sveglia, quindi premere il pulsante "+/-" per modificare l'ora quando le cifre lampeggiano.</p> <p>2. Premere brevemente questo tasto per accedere alla modalità di impostazione dei minuti, quindi premere il pulsante "+/-" per modificare i minuti.</p> <p>3. Premere brevemente questo pulsante per completare le impostazioni di ora e minuti. Il display mostra NS 01/NS 02/NS 03/NS 04/NS 05/NS 06/NS 07 consentendo di selezionare un suono naturale, quindi premere "+/-" per selezionare un suono naturale.</p> <p>4. Premere brevemente questo tasto per confermare la scelta del suono. La sveglia 1 è ora attivata.</p> <p>Premere e tenere premuto questo pulsante per attivare o disattivare la sveglia. Premere questo pulsante per disattivare il suono della sveglia durante la sua riproduzione.</p>
18. Pulsante orologio	<p>Funziona solo quando l'unità è accesa:</p> <p>1. Premere a lungo questo pulsante per scegliere il formato a 12 o 24 ore.</p> <p>2. Premere brevemente questo pulsante per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.</p> <p>3. Premere brevemente questo pulsante per accedere alla modalità di impostazione dei minuti.</p> <p>4. Premere brevemente questo pulsante per completare l'impostazione dell'orologio.</p> <p>Per modificare le cifre delle ore e dei minuti, premere il pulsante "+/-".</p>
19. Pulsante snooze (posponi)	<p>Premere brevemente questo pulsante per entrare in modalità snooze quando suona la sveglia. La sveglia suonerà nuovamente dopo 9 minuti. L'unità entra automaticamente in modalità snooze se la sveglia suona 3 minuti senza alcun intervento. Questo ciclo si ripete tre volte al massimo.</p>

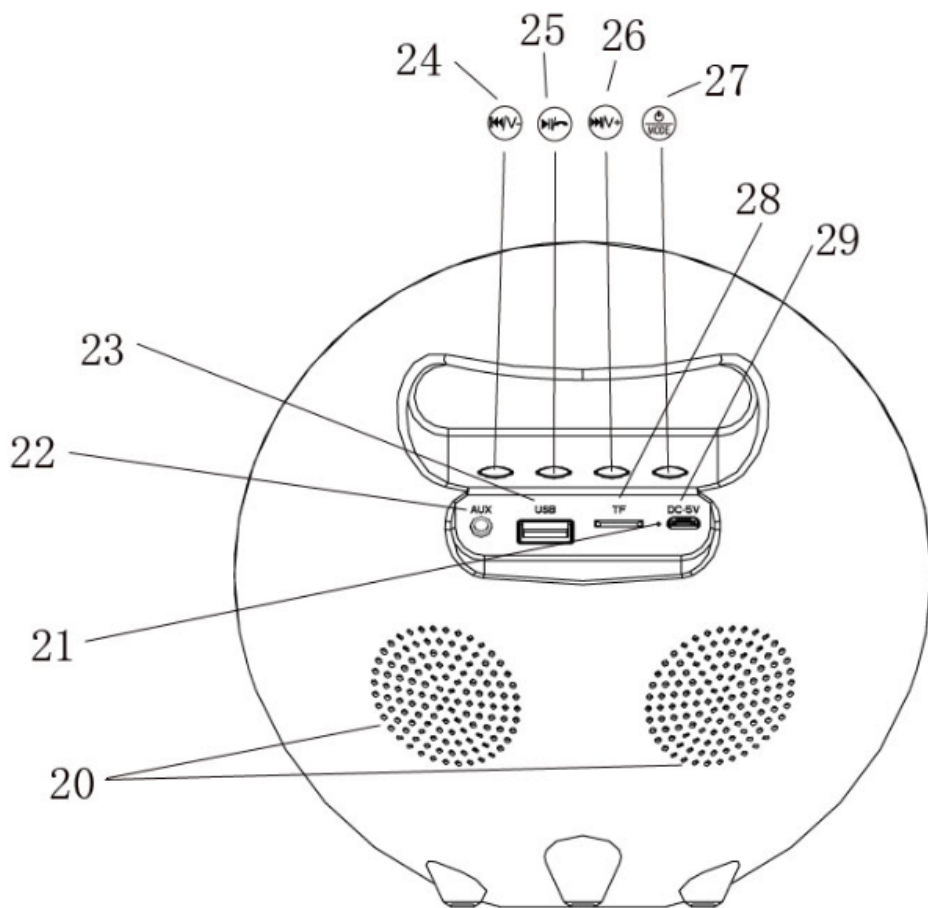

20. Altoparlanti	Altoparlante
21. Microfono	Microfono
22. Connettore AUX	Collegamento a un dispositivo audio esterno.
23. Porta USB	Collegare un'unità flash USB per riprodurre i brani.
24. Pulsante per traccia precedente o riduzione del volume	Premere questo pulsante per passare alla traccia precedente; premere a lungo questo pulsante per ridurre il volume.
25. Pulsante per avviare/mettere in pausa la riproduzione o rispondere a una chiamata	In modalità Bluetooth, premere questo pulsante per avviare/mettere in pausa/riprendere la riproduzione. In modalità radio o musica, premere brevemente questo pulsante per rispondere a una chiamata. In modalità radio, premere a lungo questo pulsante per cercare e memorizzare automaticamente le stazioni radio FM. Possono essere memorizzati fino a 15 stazioni radio FM.
26. Pulsante per traccia successiva o aumento del volume	Premere questo pulsante per passare alla traccia successiva; premere a lungo questo pulsante per aumentare il volume.
27. Pulsante di accensione/modalità	Premere a lungo questo pulsante per accendere o spegnere. All'accensione: Premere brevemente questo pulsante per alternare le modalità nella seguente sequenza: Musica suono naturale - Bluetooth - Radio FM - AUX IN - Scheda TF. Una volta spento, premere un pulsante qualsiasi sul pannello frontale per visualizzare l'orologio per 20 secondi: le funzioni operative non sono attive.
28. Alloggiamento per scheda di memoria TF	Collegare una scheda Micro SD per riprodurre i brani.
29. Porta 5VCC	Collegamento alimentazione elettrica.

1. Abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Premere e tenere premuto il pulsante MODALITÀ per 3 secondi fino a quando non si sente il tono e l'unità si accende. Quindi premere il pulsante MODALITÀ per passare alla modalità Bluetooth.

2. Sul proprio dispositivo attivare il Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth, quindi selezionare "Denver CRLB-400" dall'elenco. Se viene richiesta una password, inserire "0000".
3. Una volta effettuato l'abbinamento viene riprodotto un tono.
4. Dopo aver abbinata, l'unità si ricorderà il dispositivo e si conetterà automaticamente con esso quando Bluetooth è attivo e nel raggio di ricezione. Non è necessario ri-abbinare i dispositivi precedentemente collegati.

2. **Ascolto della radio FM:**

Premere il pulsante MODALITÀ per passare alla modalità radio FM. È possibile memorizzare fino a 15 stazioni FM dopo aver eseguito la ricerca automatica.

Riproduzione dei brani tramite AUX

Utilizzando un cavo audio da 3,5 mm, collegare il dispositivo (smartphone o lettore MP3) al connettore AUX sull'unità

Riproduzione dei brani tramite scheda Micro SD/USB

Dopo aver acceso l'unità, inserire la scheda Micro SD nell'apposito slot: l'unità passa automaticamente alla modalità scheda micro SD e inizia a riprodurre i brani. La modalità Bluetooth è disabilitata.

Utilizzare i comandi sull'unità per regolare il volume e passare alla traccia precedente o successiva.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CRLB-400 è conforme alla direttiva 2014/53 / EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: [CRLB-400](#). Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download

Intervallo di frequenze operative: 18mhz-20khz

Potenza massima in uscita:2x3w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics