

# DENVER®



## CRLB-400

### Brukermanual


[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Vi anbefaler deg å lese denne brukerveiledningen grundig, før du tar produktet i bruk.

#### **Bruksanvisning**


Vennligst les instruksjonene nøye

## Produktdiagram

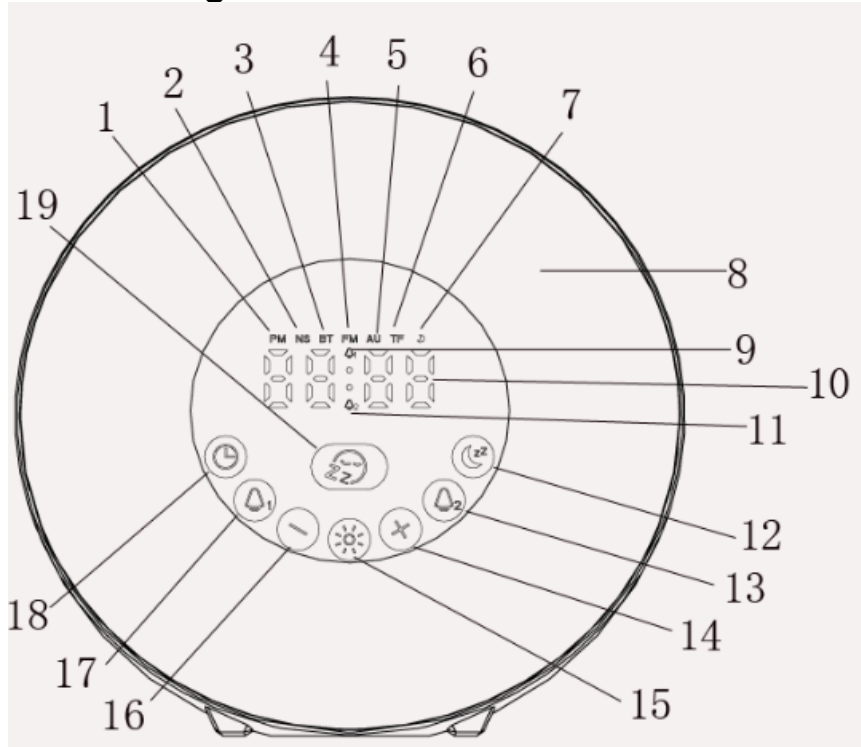

1. <b>PM-ikon</b>	Vis tid på ettermiddagen
2. <b>NS-ikon</b>	Naturlyd
3. <b>BT-ikon</b>	Bluetooth-modus
4. <b>FM-ikon</b>	FM-modus
5. <b>AU-ikon</b>	AUX-modus
6. <b>TF-ikon</b>	TF/USB-kortmodus
7. <b>Søvn-ikon</b>	Søvnmodus
8. <b>LED-lys</b>	LED-lys
9. <b>Alarmklokke 1-ikon</b>	alarmklokke 1 (ikonet betyr at alarm 1 er aktivert)
10. <b>Digital skjerm</b>	LED-display
11. <b>Alarmklokke 2-ikon</b>	Velger FM-radioen som alarm. (ikonet betyr at alarm 2 er aktivert)
12. <b>Søvnmodus-knapp</b>	Trykk kort på denne knappen for å gå til lysmodus for solnedgang, med tidsalternativene 30, 60 og 90 minutter. Lyset blir mørkere når den valgte tiden passerer. Ved det valgte tidspunktet slås lyset av. Radio eller musikk slås også av dersom det er på. Når den slås på kan klokken vises i 20 sekunder ved å trykke på en vilkårlig knapp på frontpanelet. Trykk og hold inne av/på-knappen for å slå på produktet.
13. <b>Alarmklokke 2-knapp</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk kort på denne knappen for å gå til innstillingsmodus for FM-radioalarmen, trykk deretter kort på "+/-" knappen for å endre timesifrene når sifrene blinker.</li> <li>2. Trykk kort på denne knappen en gang til for å bytte til minuttinnstilling, trykk deretter på "+/-" knappen for å endre minuttsifrene.</li> <li>3. Trykk kort på denne knappen en gang til for å fullføre innstillingene for time og minutt, og skjermen viser P 01/P 02/P 03/P 04/P 05/...../ slik at du kan velge en FM-stasjon. Trykk deretter på "+/-" knappen for å velge en FM-stasjon som alarmkilde.</li> <li>4. Trykk kort på denne knappen for å bekrefte valget av FM-stasjon. Alarmklokke 2 er nå aktivert.</li> </ol>
14. <b>Lyskontroll-knapp</b>	Trykk på denne knappen for å øke LED-lysstyrken eller justere tiden
15. <b>Lys-knapp</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk kort på denne knappen for å gå til innstillingsmodus for lysstyrke, og trykk på "+/-" knappen for å justere lysstyrken.</li> <li>2. Trykk kort på denne knappen en gang til for å gå til innstillingsmodus for lysfarge, og trykk på "+/-" knappen for å endre lysfargen.</li> </ol>

	<p>3. Trykk kort på denne knappen en gang til for å slå av lyset. Vekkelyset starter å fungere 30 minutter før alarmen ringer. Lyset slås automatisk av når det byttes til slumremodus. Lyset slås automatisk på igjen når alarmen ringer.</p>
16. <b>Lyskontroll-knapp</b>	Trykk på denne knappen for å redusere lysstyrken eller justere tiden
17. <b>Alarmklokke 1-knapp</b>	<p><b>Velger blant 7 typer naturlyder som alarmkilde.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk kort på denne knappen for å gå til innstillingsmodus for timer, trykk deretter på "+/-" knappen for å endre timesifrene når sifrene blinker.</li> <li>2. Trykk kort på denne knappen for å gå til innstillingsmodus for minutter, trykk deretter på "+/-" knappen for å endre minutsifrene.</li> <li>3. Trykk kort på denne knappen for å fullføre innstillingene for time og minutt, skjermen viser NS 01/NS 02/NS 03/NS 04/NS 05/NS 06/NS 07 slik at du kan velge en naturlyd. Trykk deretter på "+/-" knappen for å velge en naturlyd.</li> <li>4. Trykk kort på denne knappen for å bekrefte lydvalget. Alarmklokke 1 er nå aktivert.</li> </ol> <p>Trykk og hold inne denne knappen for å aktivere eller deaktivere alarmen. Trykk på denne knappen for å slå av alarmlyden når alarmen ringer.</p>
18. <b>Klokke-knapp</b>	<p><b>Fungerer kun når enheten slås på:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk lenge på denne knappen for å bytte mellom 12- eller 24-timers format.</li> <li>2. Trykk kort på denne knappen for å gå til innstillingsmodus for time.</li> <li>3. Trykk kort på denne knappen for å gå til innstillingsmodus for minutt.</li> <li>4. Trykk kort på denne knappen for å fullføre innstillingene for klokke. Trykk på "+/-" knappen for å endre sifre for time og minutt.</li> </ol>
19. <b>Slumre-knapp</b>	<p>Trykk kort på denne knappen for å gå til slumremodus når alarmen ringer. Alarmen ringer igjen etter 9 minutter. Enheten går automatisk til slumremodus dersom alarmen ringer i 3 minutter uten betjening. Denne syklusen gjentas maksimalt tre ganger.</p>

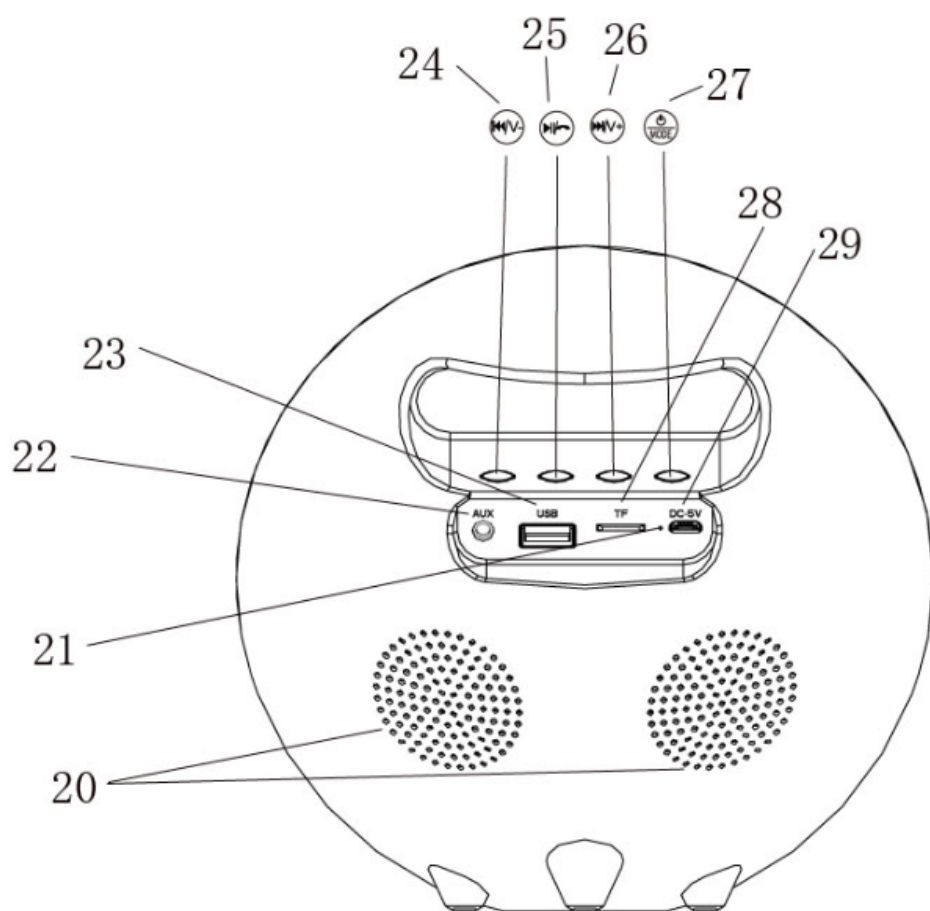

20. <b>Høytalere</b>	Høytaler
21. <b>MIK</b>	Mikrofon
22. <b>AUX-tilkobling</b>	Koble til en ekstern lydenhet.

23. <b>USB-port</b>	Koble til en USB-flashdisk for å spille musikk.
24. <b>Knapp for forrige spor eller volumreduksjon</b>	Trykk på denne knappen for å bytte til forrige spor; trykk lenge på denne knappen for å redusere volumet.
25. <b>Knapp for å spille/pause musikk, svare telefonanrop</b>	I Bluetooth-modus; trykk på denne knappen for å starte/pause/fortsette avspilling. I radio- eller musikkmodus; trykk kort på denne knappen for å besvare telefonanrop. I radiomodus; trykk lenge på denne knappen for automatisk søk og lagring av FM-radiostasjoner. Opptil 15 radiostasjoner kan lagres.
26. <b>Knapp for neste spor eller volumøkning</b>	Trykk på denne knappen for å bytte til neste spor; trykk lenge på denne knappen for å øke volumet.
27. <b>Av/på- / MODUS-knapp</b>	Trykk lenge på denne knappen å slå på eller av. Når den slås på: Trykk kort på denne knappen for å bytte modus i følgende rekkefølge: Naturlyder – Bluetooth – FM-radio – AUX-inn – TF-kort. Når den er slått av kan det trykkes på en vilkårlig knapp på frontpanelet for å vise klokken i 20 sekunder, betjening av funksjoner er ikke tilgjengelig.
28. <b>TF-kortspor</b>	Koble til et Micro SD-kort for å spille musikk.
29. <b>DC 5V port</b>	Koble til strømforsyningen.

### 1. Sammenkoble med en Bluetooth-enhet

1. Trykk og hold inne MODUS-knappen i 3 sekunder til du hører en tone og enheten slår seg på. Trykk deretter på MODUS-knappen for å bytte til Bluetooth-modus.
2. På din Bluetooth-kompatibel enhet; slå på Bluetooth og søk etter Bluetooth-enheter, velg "Denver CRLB-400" fra listen over enheter. Oppgi "0000" dersom du blir spurt om et passord.
3. Du hører en tone ved vellykket sammenkobling.
4. Når du har sammenkoblet enhetene vil denne enheten huske sammenkoblingen. Den tilkobles automatisk til enheten når Bluetooth er aktivert og den er innenfor rekkevidde. Tidligere sammenkoblede enheter trenger ikke ny sammenkobling.

### 2. Lytting til FM-radio:

Trykk på MODUS-knappen for å bytte til FM-radiomodus. Opptil 15 FM-stasjoner kan lagres etter å ha benyttet autosøk for FM-stasjoner.

### Spille musikk via AUX

Benytt en 3,5 mm lyd kabel, koble enheten (smarttelefon eller MP3-spiller) til AUX-tilkoblingen på denne enheten.

### Spille musikk via Micro SD-kort / USB

Når enheten er slått på setter du inn Micro SD-kortet i kortsporet. Enheten bytter automatisk til Micro SD-kortmodus, og starter musikkavspilling. Bluetooth-modus er deaktivert.

Bruk kontrollene på denne enheten til å justere volumet og hoppe til forrige eller neste spor.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helsen og miljøet hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen CRLB-400 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettside: [Tast inn: www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: [CRLB-400](#). Deretter går du til produksiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads  
Operativt frekvensområde: 18mhz-20khz

Maks. utgangseffekt:2x3w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)