

DENVER[®]



CRLB-400

Användarhandbok


www.denver-electronics.com

För optimal användning, läs hela den här användarhandboken innan du använder produkten.

Förberedelse för användning


Läs alla anvisningar noggrant

Produktdiagram

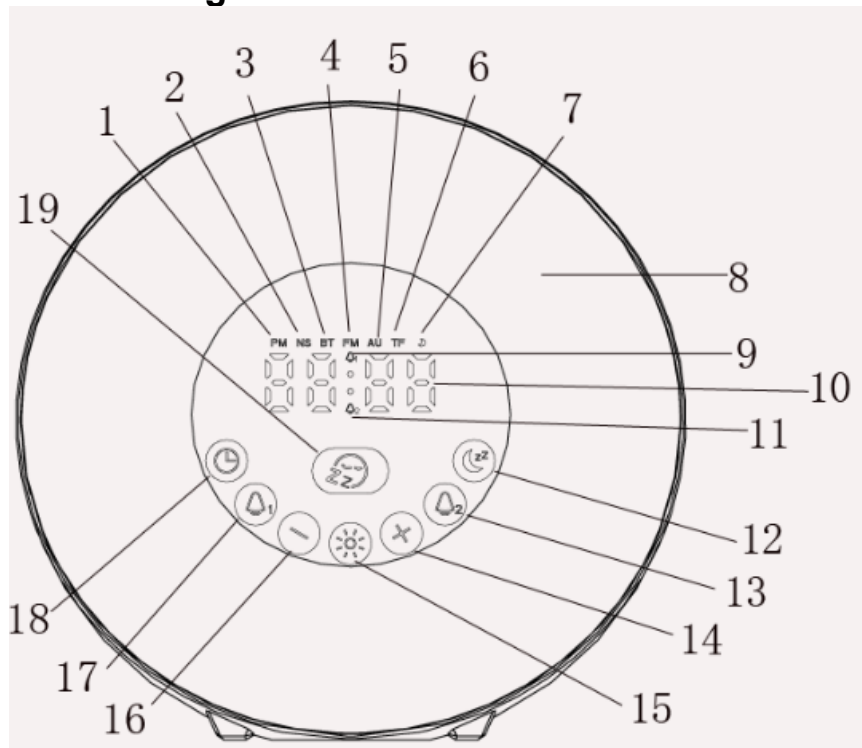

| | |
|---|--|
| 1. PM-ikon | Visa tiden på eftermiddagen |
| 2. NS-ikon | Naturljud |
| 3. BT-ikon | Bluetooth-läge |
| 4. FM-ikon | FM-läge |
| 5. AU-ikon | Aux-läge |
| 6. TF-ikon | TF / USB-kortläge |
| 7. Sömn ikon | Viloläge |
| 8. LED-belysning | LED-belysning |
| 9. Alarm 1 ikon | Alarm 1 (ikonen visar att larm 1 är aktiverat) |
| 10. Digital visning | LED-display |
| 11. Alarm 2 ikon | Ställa in FM-radio som alarm. (ikonen visar att larme 2 är aktiverat) |
| 12. Knapp för sömnläge | Tryck kort på den här knappen för att gå in i sömnläge för ljuset, med timer alternativ på 30 min / 60 min / 90 min. Ljuset mörknar när den inställda timern passerar. När den inställda timer inträffar stängs lampan av och radio eller musik stängs också av om de är på. När den är avstängd kan tiden visas under 20 sekunder genom att trycka på någon knapp på frontpanelen. För att slå på produkten, tryck och håll ned strömbrytaren. |
| 13. Alarm 2 knapp | <ol style="list-style-type: none"> Tryck kort på denna knapp för att öppna inställningsläge för FM-radio alarm, sedan kort tryck på "+/-" för att ändra tim siffrorna när siffrorna blinkar. Tryck kort på den här knappen igen för att växla till minutinställning, tryck sedan på "+/-" knappen för att ändra minutsiffror. Tryck kort på den här knappen igen för att slutföra inställning av timmar och minuter, och displayen visar P 01 / P 02 / P 03 / P 04 / P 05 / / för att välja en FM-radiostation tryck sedan på "+/-" knappen för att välja en FM-station som alarmkälla. Tryck kort på den här knappen för att bekräfta valet av FM-station. Alarm 2 är nu aktiverat. |
| 14. Kontrollknapp för ljusstyrka | Tryck på den här knappen för att öka LED-ljusstyrkan eller för att justera tiden |
| 15. Ljusknapp | <ol style="list-style-type: none"> Tryck kort på knappen för att komma in inställningsläge för ljusstyrka, tryck sedan på "+/-" för att justera ljusstyrkan. Tryck kort på den här knappen igen för att gå in i inställningsläge för färg, tryck på knappen "+/-" för att ändra ljusets färg. |

| | |
|---|--|
| | <p>3. Tryck kort igen på den här knappen för att stänga av ljuset. Uppvakningsljuset börjar 30 minuter innan larmet ljuder. Lampan släcks automatiskt när du växlar till snooze-läge. Lampan tänds automatiskt igen när larmet ringer.</p> |
| 16. Kontrollknapp för ljusstyrka | Tryck på den här knappen för att minska ljusstyrkan eller justera tiden |
| 17. Alarm 1-knappen | <p>Ställer in 7 typer av naturliga ljud som alarmkälla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck kort på denna knapp för att gå in i inställningsläge för timmar, tryck sedan på "+/-" knappen för att ändra tim siffrorna när siffrorna blinkar. 2. Tryck kort på den här knappen för att öppna inställningsläge för minuter, tryck sedan på "+/-" för att ändra minut siffrorna. 3. Tryck kort på den här knappen för att slutföra inställningen för timmar och minuter, och displayen visar NS 01 / NS 02 / NS 03 / NS 04 / NS 05 / NS 06 / NS 07 så att du kan välja ett naturligt ljud och tryck sedan på "+ / -" för att välja ett naturligt ljud. 4. Tryck kort på den här knappen för att bekräfta ljudvalet. Alarm 1 är nu aktiverad. <p>Håll den här knappen intryckt för att aktivera eller inaktivera larmet. Tryck på den här knappen för att stänga av larmljudet när larmet ringer.</p> |
| 18. Klock knapp | <p>Fungerar endast när enheten är påslagen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Långt tryck på den här knappen för att växla mellan 12 eller 24 timmar. 2. Tryck kort på denna knapp för att gå in i inställningsläge för timmar. 3. Tryck kort på den här knappen för att öppna inställningsläge för minuter. 4. Tryck kort på den här knappen för att slutföra klockinställningen. För att ändra tim- och minutsiffror trycker du på knappen "+/-". |
| 19. Snooze-knapp | <p>Tryck kort på den här knappen för att gå in i snooze-läge när alarmet ringer. Larmet ringer igen efter 9 minuter. Enheten går automatiskt in i snooze-läge om larmet ringer 3 minuter utan någon operation. Denna cykel upprepas högst tre gånger.</p> |

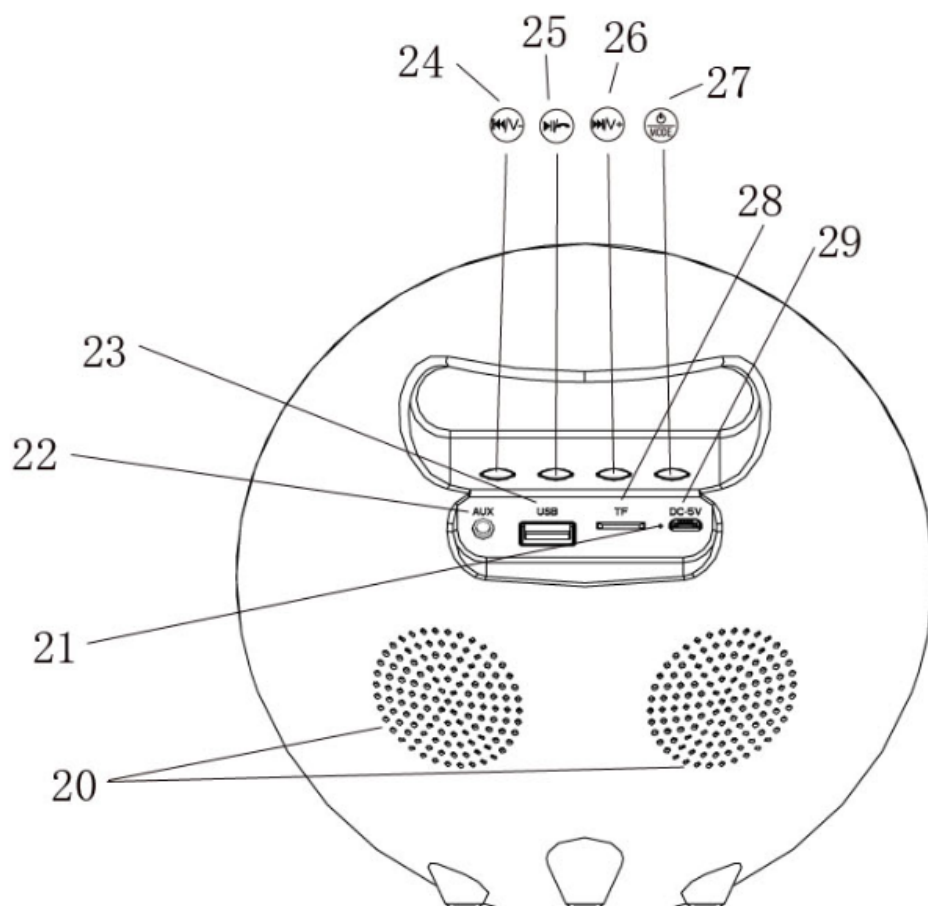

| | |
|----------------------|-----------|
| 20. Högtalare | Högtalare |
| 21. MIKROFON | Mikrofon |

| | |
|--|--|
| 22. AUX-kontakt | Anslut till en extern ljudenhet. |
| 23. USB-uttag | Anslut ett USB-minne för att spela musik. |
| 24. Knapp för föregående spår eller minskning av volymen | Tryck på den här knappen för att hoppa över till föregående spår; långt tryck på den här knappen för att minska volymen. |
| 25. Knapp för att spela / pausa musik, svara på telefonsamtal | I Bluetooth-läge, tryck på den här knappen för att starta / pausa / fortsätta spela. I radion eller muskläge, tryck kort på den här knappen för att svara på telefonsamtal. I radioläget långt tryck på knappen för att automatisk sökning och lagring av FM-radiostationer. Upp till 15 FM-radiostationer kan lagras. |
| 26. Knapp för nästa spår eller för ökning av volymen | Tryck på den här knappen för att hoppa till nästa spår; långt tryck på knappen för att höja volymen. |
| 27. Ström/Läge-knappen | Långt tryck på den här knappen för att slå på eller av enheten. När den är igång: Tryck kort på denna knapp för att växla mellan lägena i följande ordning: Naturlig ljudmusik - Bluetooth - FM-radio - AUX IN - TF-kort. När den är avstängd kan du trycka på någon knapp på frontpanelen för att visa klockan i 20 sekunder, någon annan funktion är inte tillgänglig. |
| 28. TF-kortplats | Anslut ett Micro SD-kort för att spela musik. |
| 29. DC 5V-port | Anslut till strömförsörjningen. |

1. Parning med en Bluetooth-enhet

- Håll Läge-knappen intryckt i 3 sekunder tills du hör ljudet och enheten slås på. Tryck sedan på Läge-knappen för att växla till Bluetooth-läge.
- På din Bluetooth-aktiverade enhet slår du på Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter och väljer "Denver CRLB-400" från listan över enheter. Om du uppmanas ange ett lösenord anger du "0000".
- När du har lyckats para ihop hörs tonen.
- När du har parat den här enheten med den andra enheten så kommer den här enheten att komma ihåg den andra enheten och ansluta automatiskt till den när Bluetooth är aktiverat och inom räckhåll. Du behöver inte åter para alla tidigare anslutna enheter.

2. Lyssnar på FM-radio:

Tryck på Läge-knappen för att växla till FM-radio läge. Upp till 15 FM-stationer kan lagras efter att ha utfört automatisk sökning av FM-stationer.

Spelar musik genom AUX

Anslut din enhet (smartphone eller mp3-spelare) till AUX-kontakten på den här enheten med hjälp av en 3.5 mm ljudkabel

Spelar musik via Micro SD-kort / USB

När enheten är påslagen sätter du in Micro SD-kortet i kortplatsen, enheten växlar automatiskt till micro SD-kortläge och börjar spela musik. Bluetooth-läget är inaktiverat.

Använd kontrollerna på denna enhet för att justera volymen och hoppa över till föregående eller nästa spår.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade symbolen för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning CRLB-400 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: [CRLB-400](#)

Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar
Driftsfrekvensområde: 18mhz-20khz

Maximal utgående ström:2x3w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics