


Barre de son - Guide d'utilisation

Introduction à l'utilisation

a. Placez la barre de son sur une surface plane et solide. Vous pouvez également accrocher la barre de son à un mur à l'aide des vis fournies. Vous pouvez reproduire de la musique via la barre de son en utilisant l'une des connexions suivantes :

1. Connexion à un téléviseur en utilisant l'un des connecteurs.
 - Connecteur HDMI-ARC du téléviseur (à l'aide d'un câble HDMI)
 - Connecteur de sortie optique du téléviseur (à l'aide d'un câble optique)
 - Sortie casque (à l'aide du câble audio 3,5 mm fourni)
2. La connecter à un appareil compatible Bluetooth.
3. La connecter à une clé USB contenant des fichiers de musique.


b. Illustration des connecteurs de la barre de son pour différents types de connexion

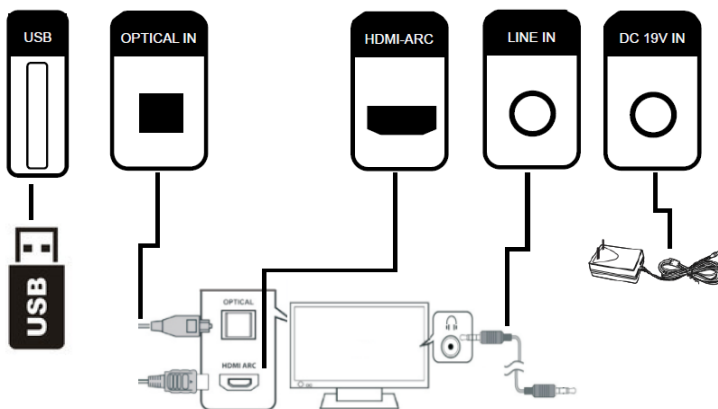



| | |
|------------|--------------------|
| EN | FR |
| OPTICAL IN | ENTRÉE OPTIQUE |
| LINE IN | ENTREE HAUT-NIVEAU |
| DC 19V IN | Entrée 19V CC |


Remarque : Pour reproduire le son du téléviseur via la barre de son par une connexion optique ou HDMI-ARC, assurez-vous que la prise LINE IN de la barre de son n'est pas connectée.


c. Panneau de commande de la barre de son

Appuyez sur la touche /MODE pour allumer la barre de son ou la mettre en veille.

Lorsque la prise LINE IN est connectée, maintenez appuyée la touche /MODE pour basculer entre les sources : **Entrée auxiliaire -> Bluetooth -> Clé USB.**


Lorsque la prise LINE IN n'est pas connectée, maintenez appuyée la touche /MODE pour basculer entre les sources : **Bluetooth -> Clé USB -> HDMI-ARC -> Entrée optique.**

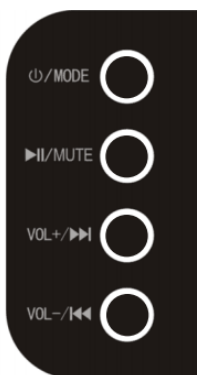



Appuyez sur /MUTE pour lancer ou suspendre la lecture.

Maintenez appuyée la touche /MUTE pour couper/rétablir le son.






Appuyez sur la touche Vol+/ pour augmenter le volume.

Maintenez appuyée la touche VOL+/ pour passer au fichier audio suivant en mode USB.

Appuyez sur la touche Vol-/ pour baisser le volume.

Maintenez appuyée la touche VOL-/ pour passer au fichier audio précédent en mode USB.


d. Sélection de source indiquée sur l'écran LED







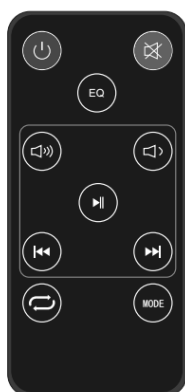


| | |
|---|---|
|  | Source entrée auxiliaire |
|  | Source Bluetooth |
|  | Source USB lorsqu'une clé USB insérée. La source USB ne peut pas être sélectionnée si aucune clé USB n'est insérée. |
|  | Source HDMI-ARC |
|  | Source Entrée optique |

Remarques :

- «Bt» (Bluetooth) clignote si la barre de son n'est pas couplée/connectée à un appareil Bluetooth.
- «Bt» (Bluetooth) s'allume si la barre de son n'est pas couplée/connectée à un appareil Bluetooth.
- Lorsque la barre de son est mise en veille, le témoin rouge s'allume.

e. Touches de la télécommande



| | |
|---|---|
|  | Permet d'allumer l'appareil ou de le mettre en veille |
|  | Couper ou rétablir le son |
|  | Augmenter le volume |
|  | Diminuer le volume |
|  | Passer au fichier audio précédent en mode USB |
|  | Passer au fichier audio suivant en mode USB |
|  | Permet de lancer ou suspendre la lecture en mode USB |
|  | Permet de répéter la lecture audio en mode USB |
|  | Permet de sélectionner différents paramètres |

| | |
|------|------------------------------------|
| | sonores prédéfinis |
| MODE | Permet de choisir une langue audio |

Appuyez sur la touche EQ pour basculer entre les différents paramètres sonores prédéfinis indiqués ci-dessous.

| | |
|-------|-----------|
| Écran | Mode EQ |
| Eq0 | Normal |
| Eq1 | Rock |
| Eq2 | Pop |
| Eq3 | Classique |
| Eq4 | Jazz |
| Eq5 | Pays |

Spécifications techniques

| | |
|--|---|
| Alimentation : | Entrée : 110~240V AC, 50/60Hz ; Sortie : 19V CC, 1,5A |
| Consommation électrique : | 36W/Heure |
| Plage des fréquences de fonctionnement : | 40hz-16Khz |
| Puissance de sortie maximale : | 40W (Rouge standard) |
| Dimensions de la barre de son : | 80 x 6 x 6cm |
| Nom pour Bluetooth : | DSB-4010 |

Liste de matériel

- Barre de son
- Guide d'utilisation
- Câble audio (3,5 - 3,5 mm)
- 2 x vis
- Télécommande avec piles
- Adaptateur

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type DSB-4010 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse Internet suivante : Veuillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: DSB-4010

Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

Plage de fréquence de fonctionnement : 40hz-16Khz

Puissance de sortie maximale : 40W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics