


Manual de usuario de la barra de sonido

Introducción al funcionamiento

- a. Coloque la barra de sonido sobre una superficie plana y sólida. De forma alternativa, puede montar la barra de sonido con los tornillos adjuntos. Puede oír audio a través de la barra de sonido usando UNA de las siguientes conexiones:
1. Conéctela a la toma de auriculares de su televisor usando el cable de audio adjunto con una toma de 3,5mm.
 2. Conéctela a un dispositivo con Bluetooth activado.
 3. Conéctela a una unidad USB (memoria) cargada con archivos de música
- b. Ilustración de los conectores de la barra de sonido para las diferentes conexiones

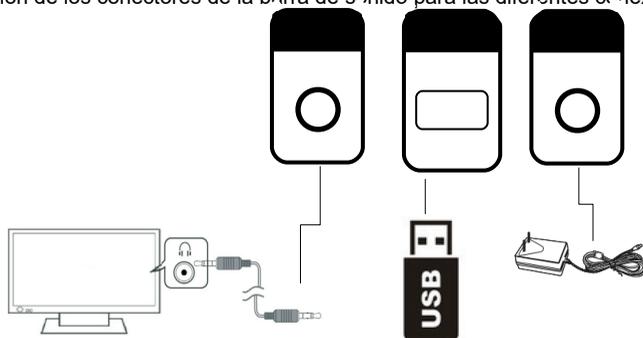

EN	ES
LINE IN	ENTRADA DE LÍNEA
DC 12V IN	ENTRADA CC 12V


- c. El panel de control de la barra de sonido:

Pulse el botón /MODO para encender la barra de sonido o colocarla en posición en espera.

Mantenga pulsado el botón /MODO para cambiar las fuentes: **Entrada de línea -> Bluetooth -> Unidad USB.**

Pulse el botón /SILENCIAR para iniciar o hacer una pausa en la reproducción.

Mantenga pulsado el botón /SILENCIAR para silenciar o restaurar el volumen.

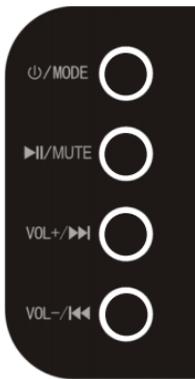

Pulse el botón VOLUMEN +/▶▶| para aumentar el volumen.

Mantenga pulsado el botón VOLUMEN + /▶▶| para saltar al siguiente archivo de audio durante la reproducción USB.

Pulse el botón VOLUMEN -/|◀◀ para disminuir el volumen.

Mantenga pulsado el botón VOLUMEN -/|◀◀ para saltar al archivo de audio anterior durante la reproducción USB.

d. La selección de fuentes se muestra en la pantalla LED

	Fuente de entrada de línea
	Fuente Bluetooth
	Fuente USB cuando se conecta a una unidad USB. No se puede seleccionar la fuente USB si no se ha conectado una unidad USB.

Notas:

- “bt” (Bluetooth) parpadea si la barra de sonido no está emparejada o conectada a un dispositivo Bluetooth.
- “bt (Bluetooth) se ilumina si la barra de sonido está emparejada o conectada a un dispositivo Bluetooth.
- Siempre que se cambie la barra de sonido a en espera, se enciende la luz roja.

e. Botones del mando a distancia



	Enciende el producto o lo coloca en espera
	Silencia o restaura el volumen
	Suba el volumen
	Disminuye el volumen
	Salta al archivo de audio anterior durante la reproducción USB
	Salta al siguiente archivo de audio durante la reproducción USB
	Inicia o hace una pausa durante la reproducción USB
	Repite el audio durante la reproducción USB
ECUALIZADOR	Selecciona las diferentes configuraciones de sonido presintonizadas
Modo	Selecciona una fuente de audio

Pulse el botón ECUALIZADOR para cambiar entre las diferentes configuraciones de sonido presintonizadas tal y como se muestra debajo.

Ec0	Modo ECUALIZADO
Ec1	Normal
Ec2	Rock
Ec3	Pop
Ec4	Clásico
Ec5	Jazz
	País

Especificaciones técnicas

Potencia/Amperios:	Entrada: CA110~240V, 50/60Hz; Salida: CC12V, 2,0A
Consumo energético:	18W/Hora
Alcance de frecuencia operativa:	40hz-16Khz
Potencia de salida máxima:	20W (ROJO estándar)
Medidas de la barra de sonido:	60 x 6 x 6cm
Nombre del Bluetooth:	DSB-2010

Lista del envase

- Barra de sonido
- Manual de usuario
- Cable de audio (3,5 a 3,5mm)
- 2 tornillos
- Mando a distancia con pilas
- Adaptador / alimentación

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico DSB-2010 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la EU está disponible en la siguiente dirección de Internet: Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: [DSB-2010](#) Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 40hz-16Khz

Potencia de salida máxima: 20W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics