

# DENVER®

---

## HD LED-TV met DVB-T2/S2/DVB-C en H.265/HEVC ondersteuning

Model: LDD-2469



## Gebruiksaanwijzing

### OPMERKING:

Lees alle instructies door voordat u deze TV gebruikt en bewaar de handleiding op een veilige plaats zodat u hem later nog kunt raadplegen.

# Inhoud

<b>Veiligheidsinformatie .....</b>	<b>1</b>
<b>Productinleiding .....</b>	<b>4</b>
<b>Aansluitingen.....</b>	<b>5</b>
<b>Afstandsbediening .....</b>	<b>6</b>
<b>Selecteer de ingangsbron .....</b>	<b>8</b>
<b>Eerste installatie .....</b>	<b>9</b>
<b>Bediening hoofdmenu .....</b>	<b>11</b>
<b>OSD-MENU .....</b>	<b>14</b>
1. Afbeelding Menu.....	14
2. Menu Geluid .....	17
3. Tijdmenu .....	18
4. Vergrendelmenu.....	20
5. Hotelmodus.....	22
6. Installatiemenu .....	23
7. Beeldmenu .....	27
<b>Mediagebruik .....</b>	<b>29</b>
<b>DVD bediening .....</b>	<b>34</b>

# Veiligheidsinformatie

---

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - ZORGVULDIG LEZEN VOOR GEBRUIK.**

*Let op de volgende veiligheidsinformatie die op de achterkant van de TV staat.*



VOORZICHTIG! VERWIJDER OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN GEEN DEKPLATEN OF SCHROEVEN. AAN DE BINNENKANT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE GEREpareERD KUNNEN WORDEN DOOR DE GEBRUIKER. WENDT U ZICH VOOR ONDERHOUD TOT VAKKUNDIGE ONDERHOUDSMONTEURS.

---



Dit symbool betekent dat er belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies aanwezig zijn in de documentatie meegeleverd met dit apparaat.

---



Dit symbool betekent dat er gevaarlijke spanning binnenin dit product aanwezig is, die voldoende krachtig is om een risico op elektrische schokken te vormen.

---

## *Bewaar deze instructies*

- Gebruik deze TV niet in de buurt van water.
  - Alleen met een licht vochtige doek reinigen.
  - Blokkeer geen enkele ventilatieopening.
  - Installeer in overeenstemming met de bijgeleverde snelstartgids en deze gebruiksaanwijzing.
  - Bescherm de stroomkabel en zorg ervoor dat er niet op de kabel wordt gestaan of gelopen en dat de kabel niet wordt afgeknelnd, vooral bij de stekkers, de stopcontacten en het punt waar de kabel uit de TV komt.
  - Zorg ervoor dat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangt.
  - Tijdens onweer of als de TV lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 



WAARSCHUWING! STEL DE TV OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. VOORKOM DAT ER VLOEISTOF OP HET APPARAAT DRUPPELT OF SPAT. ZET GEEN VOORWERPEN DIE MET VLOEISTOF GEVULD ZIJN OP DE TV.

---

OPMERKING: Zet geen warmtebronnen met open vuur zoals brandende kaarsen op de TV.

---

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE (vervolg)

Dit apparaat is geproduceerd volgens alle geldende veiligheidsvoorschriften. De volgende veiligheidstips moeten de gebruikers beschermen tegen onzorgvuldig gebruik en gevaren die voortvloeien uit een dergelijk gebruik.

- Hoewel dit apparaat zorgvuldig vervaardigd is en grondig gecontroleerd werd voor het verlaten van de fabriek, is het, zoals met alle elektrische apparaten, mogelijk dat er zich problemen ontwikkelen. Als u rook, extreme warmte of andere onverwachte verschijnselen opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
- Zorg ervoor dat het apparaat voldoende geventileerd wordt! Plaats nooit naast of onder gordijnen!
- De hoofdspanningsstekker, of een adapter, wordt voor het ontkoppelen gebruikt en deze moet altijd gemakkelijk bedienbaar zijn.
- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact dat beantwoordt aan de netspanning vermeld op het etiket op de achterkant van de TV. Sluit het niet op een andere voedingsbron aan.
- Het stopcontact moet worden geïnstalleerd in de buurt van het apparaat en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Sluit nooit teveel verschillende apparaten aan op hetzelfde stopcontact, om overbelasting te voorkomen.
- Een apparaat van Klasse 1-constructie moet met een geaarde stekker op een geaard stopcontact worden aangesloten.
- Houd het toestel uit de buurt van knaagdieren. Knaagdieren knagen graag aan elektrische snoeren.
- Houd altijd de stekker vast wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek niet aan het snoer; dit kan overbelast raken en een kortsluiting veroorzaken.
- Stel het apparaat zo op dat niemand over het snoer kan struikelen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het snoer, hierdoor kan het beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat jonge kinderen niet aan het snoer kunnen om ongelukken te vermijden.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. De behuizing en het snoer kunnen beschadigd raken onder invloed van warmte.
- Het scherm is gemaakt van plastic en kan breken als het beschadigd wordt. Wees voorzichtig bij het verzamelen van scherpe plastic splinters om letsel te voorkomen.
- Plaats het apparaat bij voorkeur niet op een ondergrond die onderhevig kan zijn aan trillingen of schokken.
- Trek om het apparaat te beschermen tijdens een onweersbui de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de antenne. Opgelet: Raak de antenneaansluiting (RF) niet aan.
- Trek voor alle veiligheid wanneer u uw huis voor langere tijd verlaat de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik. Plaats geen doeken of dekens op het apparaat om oververhitting te voorkomen. De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet in de buurt van radiatoren. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Laat bij installatie op een plank 5 cm (2") vrije ruimte aan alle zijden van het apparaat.
- Laat geen water of vocht in de TV terecht. NIET gebruiken in natte of vochtige omgevingen, zoals badkamers, keukens met veel stoom of zwembaden.
- Gebruik dit apparaat niet als er condens kan optreden
- Eventuele reparaties mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Open het apparaat niet. Reparaties door onbevoegden aan het toestel kunnen gevaarlijk zijn en mogelijk leiden tot brandgevaar.



# Veiligheidsinformatie

---

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE (vervolg)

- Vloeistof gemorst in het apparaat kan ernstige schade veroorzaken. Schakel het apparaat uit en ontkoppel de netvoeding, en raadpleeg dan een gekwalificeerd persoon voordat u het toestel weer in gebruik neemt.
- Verwijder GEEN van de veiligheidcovers. Aan de binnenkant bevinden zich geen onderdelen die bruikbaar zijn of gerepareerd kunnen worden door de gebruiker. De garantie kan hierdoor komen te vervallen. Alleen gekwalificeerd personeel mag dit apparaat repareren.
- Klop of schud het scherm NIET, hierdoor kunt u de interne circuits beschadigen. Zorg goed voor de afstandsbediening; laat deze niet vallen.
- Plaats nooit hete voorwerpen of open vlammen op of dicht bij de TV.
- Hoge temperaturen kunnen plastic laten smelten en tot brand leiden.
- Gebruik a.u.b. een zachte, droge doek om de TV te reinigen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of benzinehoudende vloeistoffen. Voor hardnekkige vlekken kunt u een vochtige doek met verdund afwasmiddel gebruiken.

## Hoofdtelefoon waarschuwing

Luide muziek kan uw gehoor onherstelbaar beschadigen, zet daarom het volume niet te hard wanneer u luistert via de hoofdtelefoon, vooral bij langdurig luisteren.

## Waar installeren

Plaats de televisie niet in direct zonlicht of felle verlichting, zachte indirecte verlichting wordt aanbevolen voor comfortabel kijken. Gebruik gordijnen of jaloezieën om direct zonlicht op het scherm te voorkomen. Plaats de TV op een stevig platform waarvan het oppervlak plat en stabiel is. Hierdoor wordt voorkomen dat het apparaat omvalt.

Zorg ervoor dat de TV zó opgesteld is dat hij niet kan worden geduwd of geraakt door voorwerpen, want druk zal het scherm breken of beschadigen, en zodanig dat kleine objecten niet in de ventilatiesleuven of openingen in de behuizing kunnen worden gestoken.

## Vreemd luchtje uit TV


Nieuwe televisies kunnen een naar luchtje produceren wanneer voor het eerst ingeschakeld.

Wegens het fabricageproces van componenten, televisies en andere elektronische producten, kunnen onderdelen een naar luchtje produceren nadat het product voor het eerst word ingeschakeld en opwarmt. Dit luchtje zal na enkele dagen gebruik gewoonlijk verdwijnen en niet meer terugkeren.

Dit is normaal en gebeurt met veel elektronische producten. Zorg a.u.b. voor voldoende ventilatie rondom de TV en in de kamer en het luchtje zal verdwijnen.

---

## Vooraanzicht

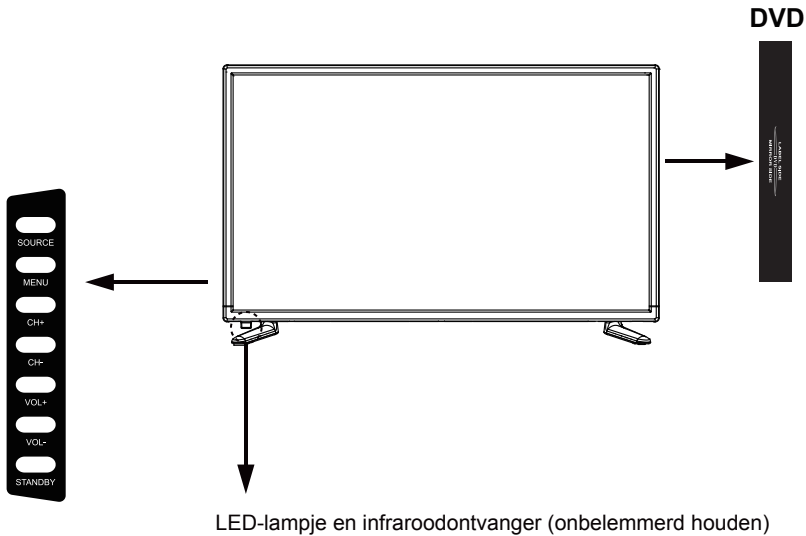

De functies van de TV worden hieronder beschreven.

**POWER/STANDBY:** Hiermee schakelt u het TV-toestel aan/uit.

**VOL+/VOL-:** Indrukken om het volume in te stellen.

Ze kunnen ook gebruikt worden om naar links/rechts te gaan in het OSD-menu.

De VOL+-knop kan worden gebruikt om vooruit te gaan naar het volgende menu.


**CH+/CH-:** Indrukken om de kanalen te doorlopen.

Ze kunnen ook worden gebruikt om naar beneden/omhoog te gaan in het OSD-menu.

**MENU:** Indrukken om het OSD-menu te openen, en nogmaals indrukken om het menu te verlaten.

**INPUT/SOURCE:** Druk om de bron te selecteren.

# Aansluitingen

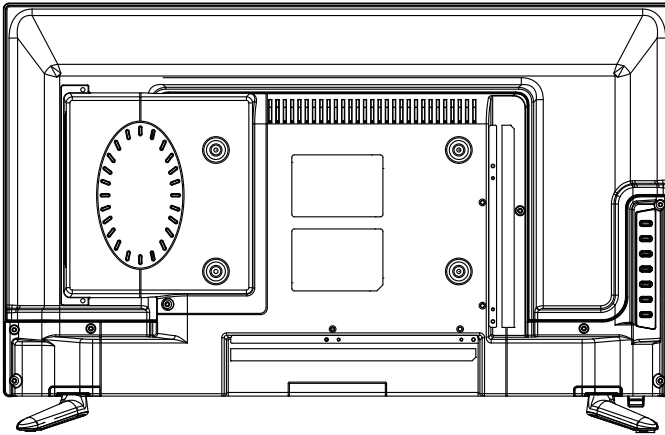

DC

VGA

PC  
AUDIO

SCART

TV1(S2)

TV2(T2/C)

COAX

DC: Aansluiten op de netadapter of DC 12V auto-adapter.

VGA: Voor PC-weergave. Voor aansluiting op de D-Sub 15-polige analoge uitgang van de PC.

PC-AUDIO: Voor aansluiting op de audio-uitgang van de PC.

SCART: Voor aansluiting op de SCART-video-uitgang van de DVD.

TV1 (S2): Voor aansluiting op een satelliet signaal.

TV2 (T2/C): Voor aansluiting op de antenne-ingang in de muur met de RF-coaxkabel

Coax: Digitale uitgang voor AV-receiver.

HDMI: Voor aansluiting op een dvd/Blu-ray-speler of een ander apparaat.

USB: Voor aansluiting op USB-apparaat voor multimedia (tot 1080P).

Common Interface: Common Interface-sleuf.

: Voor aansluiting op uw hoofdtelefoon of andere audioapparatuur.

MINI-YPbPr: Voor aansluiting op de YPbPr video-uitgang van een DVD-speler via de conversiekabel.

MINI-AV: Voor aansluiting op de audio- en video-uitgangen van een DVD-speler via de conversiekabel.

(Audioklemmen worden gezamenlijk gebruikt met YPbPr)

De afstandsbediening maakt gebruik van infrarood (IR). Richt deze op de voorzijde van de LED-TV. Als u de afstandsbediening buiten het effectieve ontvangstbereik gebruikt, zal deze mogelijk niet goed werken.



**POWER:** Schakel de TV in/naar stand-by.

**MUTE:** Druk hierop om het geluid te dempen; druk er nogmaals op of druk VOL+ om het geluid te herstellen.

**CH/LIST:** Geeft de lijst met programma's weer.

**SUBTITLE:** Schakel het weergeven van ondertiteling in DTV- en DVD-modus in/uit.

**EPG:** DVB-T/DVB-C: digitale programmagids (afhankelijk van de zender)

**REP:** Herhaal de weergave van de titel of het hoofdstuk.

**▲:** Laden/uitwerpen DVD-disc.

**■:** Stop programma.

**◀◀:** Vorig hoofdstuk.

**▶▶:** Volgend hoofdstuk.

**||:** Pauzeer programma.

**▶:** Speel programma af.

**◀◀:** Snel achteruit.

**▶▶:** Vooruitspoelen.

**INPUT:** Druk hierop om het menu voor ingangen weer te geven.

**DISPLAY:** Druk om de informatie van de huidige modus weer te geven.

**MENU:** Menu systeeminstelling.

**EXIT:** Verlaat het OSD-menu.

**FAV:** Geeft de lijst met favoriete programma's weer.

**NUMERIEKE TOETSEN**

Druk op 0-9 om een tv-kanaal rechtstreeks te selecteren terwijl u tv kijkt.



Keer terug naar het kanaal dat hiervoor werd gekeken.

**CURSORTOETSEN (▲/▼/◀/▶/OK)**

Hiermee kunt u door de menu's op het scherm navigeren en de systeeminstellingen aan uw voorkeur aan te passen.



**KANAAL ▲/▼**: Opgeslagen kanalen scannen.

**VOL ▲/▼**: Pas het volume aan.

**PICTURE**: De beeldmodus selecteren.

**NICAM/A2**: Selecteer TV Nicam/A2.

**SOUND**: De geluidsmodus selecteren.

**SLEEP**: Standby-tijd.

**SCREEN**: Schakel in de USB-muziekmodus de weergave van het scherm in/uit.

**TV/TXT**: Schakel de weergave van Teletext in/uit.

**CANCEL**: Annuleer de weergave van Teletext.

**REVEAL**: Toon alle verborgen tekst.

**HOLD**: Houd de huidige subpagina vast of ga door.

**SIZE**: Druk hierop om de bovenste helft van de pagina twee keer zo groot te zien; druk er nogmaals op om de onderste helft van de pagina twee keer zo groot te zien. Druk er nogmaals op voor normale afmetingen.

**SUBPAGE**: Druk hierop om naar subpagina's te gaan, druk er nogmaals op om te annuleren.

**INDEX**: Ga naar index.

Gekleurde knoppen: Snelkoppelingen - volg de gekleurde links in de tekst

**SETUP**: Instelling DVD-systeem.

**D-MENU**: Afspeellijst DVD/discmenu.

**TITLE**: Titel DVD.

**PRO**: Bewerken het programma en speel het af.

**LAN**: Selecteer de taal van de DVD-disc.

**A-B**: Selecteer het hoofdstuk van uw voorkeur van het programma van de DVD en speel het af, door aan het begin en het eind hiervan twee keer op deze toets te drukken.

**GOTO**: Geef uw favoriete titel/hoofdstuk/nummer weer.

**SLOW**: Geef het programma op de DVD op lage snelheid weer.

## Selecteer de ingangsbron



Druk op **INPUT** om de lijst met ingangsbronnen weer te geven,  
Druk op ▼/▲ of **OK** om de ingangsbron die u wilt te selecteren,  
Druk op **OK** om de ingangsbron in te voeren,  
Druk op **EXIT** om te stoppen en terug te keren.

## Eerste installatie

Verbind een RF-coaxkabel van de tv-ingang genaamd "RF-In" en uw TV-antenneaansluiting.

1. Druk op de menu-toets
2. Druk op ►, ga naar de pagina "SETUP", en kies Eerste installatie (First Time Installation) door te drukken op ►.

### Taal (Language) selecteren


Druk op ◀/▶ om de taal te selecteren voor menu's en berichten.

### Selecteer een land (Country)

Druk op ▼/▲ om naar de menukeuze land te gaan.


Druk op ◀/▶ om het land dat u wilt te selecteren.

Druk op OK voor automatische afstemming (Auto Tuning).

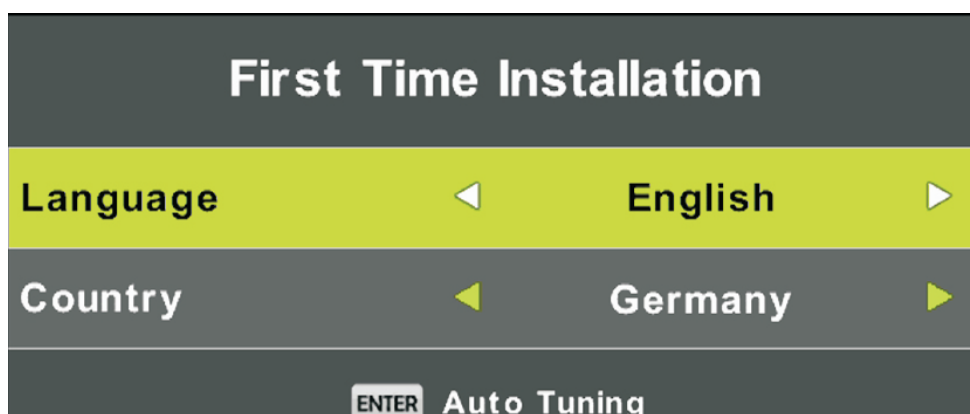

Type afstemming: Selecteer het type afstemming als DTV+ATV of DTV, u kunt Air (DVB-T), Kabel (DVB-C), selecteren in "Digital Type".

### Air (DVB-T) automatische afstemming:

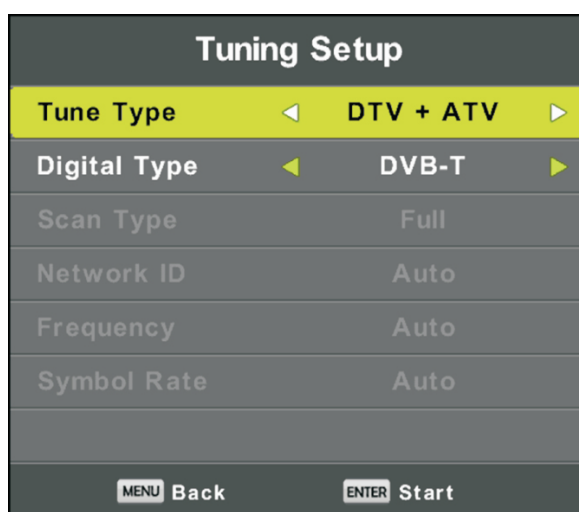

Selecteer DTV+ATV in "Tune Type", en DVB-T in Digital Type, druk dan op OK om het afstemmen te starten.

### Kabel (DVB-C) automatische afstemming:

Tuning Setup	
Tune Type	◀ DTV + ATV ▶
Digital Type	◀ DVB-C ▶
Scan Type	◀ Full ▶
Network ID	◀ Auto ▶
Frequency	Auto
Symbol Rate	◀ Auto ▶
<b>MENU</b> Back	<b>ENTER</b> Start

Selecteer DVB-C in "Digital Type":

Er zijn 2 opties voor DVB-C "Scan Type":

1. Full: Selecteer "FULL" in "Scan type" en druk up "OK" om te beginnen met het automatisch zoeken naar de kanalen.
2. Network: Selecteer "Network" in "Scan Type". Voer het nummer van de Netwerk-ID van het kanaal in, kies de frequentie en druk op "OK" om een specifiek TV-kanaal te vinden. **(Merk op dat u de Netwerk-ID + Frequentie + Symbol Rate van uw TV-dienst moet kennen).**

### Satelliet automatische afstemming:

Tuning Setup	
Tune Type	◀ DTV ▶
Digital Type	◀ Satellite ▶
Satellite	◀ 01 HOTBIR... ▶
Scan Mode	◀ Default ▶
Channel Type	◀ Free+Scaram... ▶
Service Type	◀ All ▶
<b>MENU</b> Back	<b>ENTER</b> Start

Selecteer "Satellite" in "Digital Type":

Bewerkingen in het menu voor de automatische afstemming van de satelliet zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

Optie	Waarde
Satellite	60 zoekbare satellieten
Scan Mode	Standaard, Blinde Scan, Netwerk
Channel Type	Gecodeerd, gratis, gratis+gecodeerd
Service Type	Alle, Radio, DTV




## Bediening hoofdmenu

### Kanaalmenu

Druk op **MENU** om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op ◀/▶ om **CHANNEL** te selecteren in het hoofdmenu.

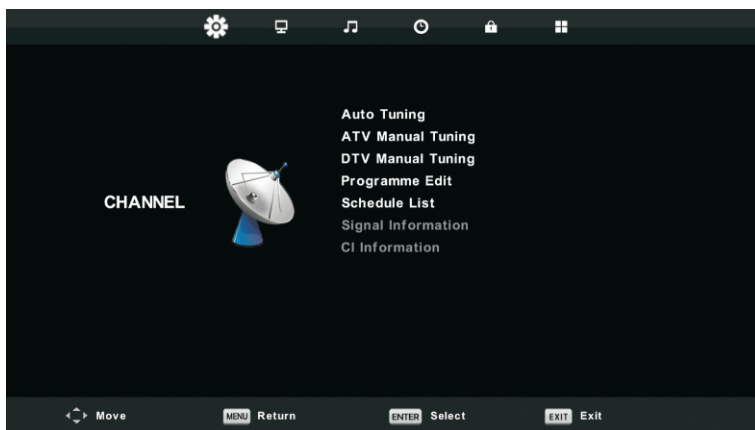

1. Druk op ▼/▲ om de optie te kiezen die u wilt aanpassen in het **CHANNEL** menu.
2. Druk op OK om aan te passen.
3. Druk op OK om alle aanpassingen op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

### Automatische afstemming

Raadpleeg P. 9 en P. 10.

## ATV Handmatig afstemmen

Druk op MENU, kies vervolgens ATV Handmatig afstemmen.



Huidig kanaal  
Kies het kanaalnummer.

Kleurensysteem  
Selecteer het kleurensysteem  
(Beschikbare systemen: AUTO, PAL, SECAM)


Geluidssysteem  
Selecteer het geluidssysteem

Verfijnde afstemming  
Stel de frequentie van het kanaal verfijnd af.

Zoeken  
Begin met het zoeken van kanalen door te drukken op ►. Zodra een kanaal is gevonden, wordt dit automatisch opgeslagen. Herhaal de stap door het kanaalnummer te wijzigen.


## DTV Handmatig afstemmen

DVB-T Handmatig afstemmen:

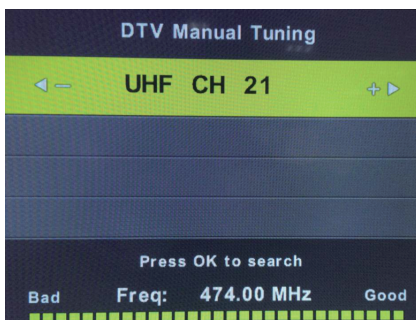

Kies DTV Handmatig afstemmen. Druk op ◀/▶ om het kanaal aan te passen en druk op OK om handmatig af te stemmen.


DVB-C Handmatig afstemmen:

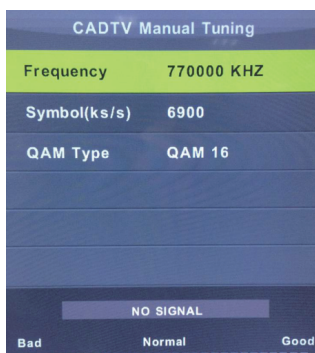

Kies CADTV Handmatig afstemmen. Druk op ▲/▼ om het element te selecteren en druk op ◀/▶ om "Frequency", "Symbol", "QAM Type" aan te passen en druk op OK om handmatig af te stemmen.

## Programma-aanpassing

Druk op ▼/▲ om Program Edit te selecteren en druk op **OK** om naar het submenu te gaan.

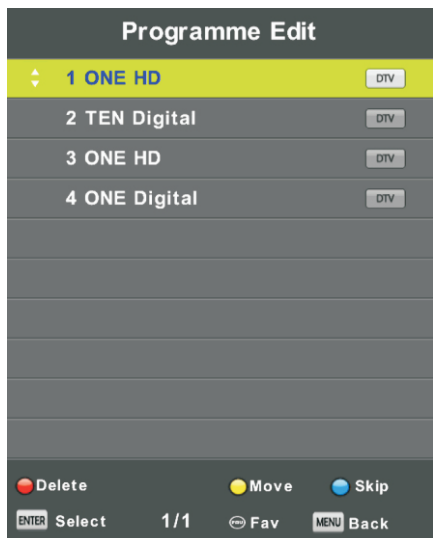

De drie gekleurde toetsen zijn sneltoetsen voor de programmering van het kanaal.

Druk eerst op ▼/▲ om het kanaal te markeren dat u wilt selecteren, vervolgens:

drukt u op de **Rode** knop om het programma uit de lijst te verwijderen.

Druk op de **Gele** knop om het kanaal naar de lijst met favorieten te verplaatsen.

Druk op de **Blauwe** knop om het geselecteerde kanaal over te slaan.

Druk op de knop Fav om het kanaal van uw lijst met favorieten toe te voegen/te verwijderen.

(Uw tv gaat automatisch naar het kanaal wanneer u CH+/- gebruikt om het kanaal te bekijken.)

## Signaalinformatie

Druk op de knop ▼/▲ om **Signal Information**, te selecteren, druk op de knop **OK** om de detailinformatie van het signaal te bekijken. Alleen beschikbaar als er DTV-signaal is.




# OSD-MENU

## Afbeelding Menu

Druk op **MENU** om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de knop ◀/▶ om **PICTURE** te selecteren in het hoofdmenu.

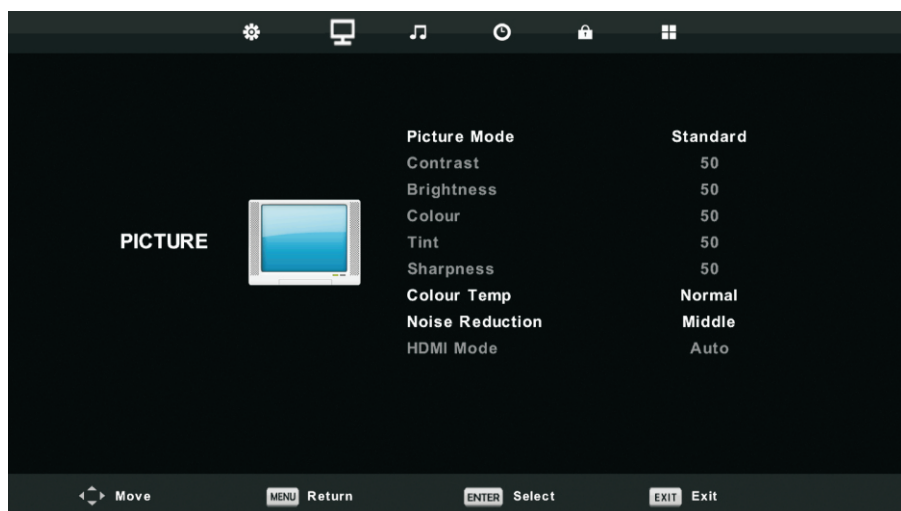

1. Druk op de knop ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt wijzigen in het menu **PICTURE**.
2. Druk op OK om aan te passen.
3. Nadat u de wijziging hebt aangebracht, drukt u op de knop **MENU** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

### Afbeeldingmodus

Druk op de knop ▼/▲ om Picture Mode te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

U kunt de contrastwaarde, helderheid, kleur, scherpte en tint wijzigen als de afbeelding in **Personal** modus staat.

TIPS: U kunt op de knop PMODE drukken om de Afbeeldingmodus direct te wijzigen.



### Contrast/Helderheid/Kleur/Tint/Scherpte

Druk op de knop ▼/▲ om een optie te selecteren en druk op de knop ◀/▶ om aan te passen.

**Contrast** Pas het contrast van de afbeelding aan, maar de schaduw van de afbeelding is onveranderlijk.

**Brightness** Wijzig de glasvezeluitvoer van de hele afbeelding, dit heeft invloed op de donkere plekken van

de afbeelding.

**Color** Pas de intensiteit van de kleur naar wens aan.

**Tint** Gebruik bij compenserende kleuren die zijn aangepast bij de transmissie in de NTSC-code.

**Sharpness** Pas de pieken aan in de details van de afbeelding.


### Kleur temp

Wijzig de kleurdominantie van de afbeelding.

Druk op de knop ▼/▲ om Kleurtemperatuur te selecteren, en druk op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

Druk op de knop ◀/▶ om te selecteren. (Beschikbare Afbeeldingmodus: Cool, Medium, Warm).

U kunt de waarde van rood, groen en blauw wijzigen als de kleurtemperatuur in **User** -modus is.

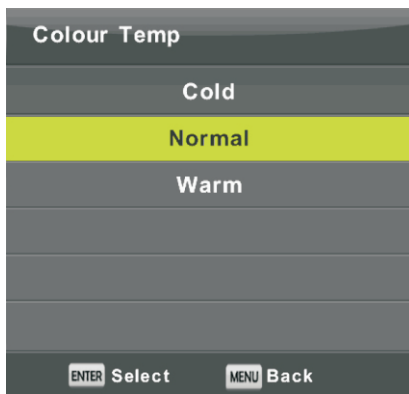

**Cold** Vergroot de blauwtonen voor wit.

**Normal** Vergroot de zes gelinkte kleuren voor wit.

**Warm** Verhoog de rode kleur voor wit.

### Geluidsvermindering

Om afbeeldingsgeluid te filteren en te verminderen en de afbeeldingskwaliteit te verbeteren.

Druk op de knop ▼/▲ om Geluidsvermindering te selecteren en druk op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.




<b>Off</b>	Selecteer om video geluidsherkenning uit te schakelen.
<b>Low</b>	Herken en verminder laag videogeluid.
<b>Middle</b>	Herken en verminder gemiddeld videogeluid.
<b>High</b>	Herken en verminder versterkt videogeluid
<b>Default</b>	Als standaard instellen.


## Menu Geluid

Druk op **MENU** om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de knop ◀/▶ om **SOUND** te selecteren in het hoofdmenu.

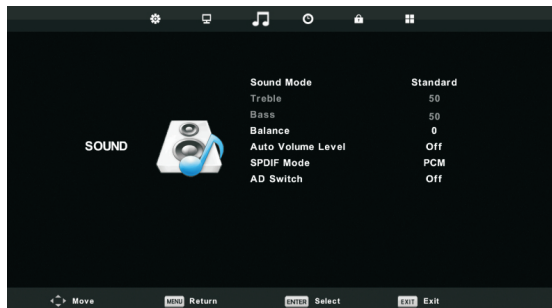

1. Druk op de knop ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **SOUND**.
2. Druk op OK om aan te passen.
3. Nadat u de wijziging hebt voltooid, drukt u op de knop OK om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

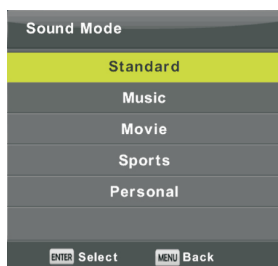

### Geluidsmodus

Druk op de knop ▼/▲ om Sound Mode te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan. Druk op de knop ▼/▲ om te selecteren.

U kunt de waarde van hoge en lage tonen aanpassen als het geluid in Persoonlijke modus staat.

TIPS: U kunt op de knop **SMODE** drukken op de afstandsbediening om de Geluidsmodus direct te wijzigen.

<b>Standard</b>	Produceert een gebalanceerd geluid in alle omgevingen.
<b>Music</b>	Behoudt het originele geluid. Geschikt voor muzikale programma's
<b>Movie</b>	Versterkt hoge en lage tonen voor een rijke geluidservaring.
<b>Sports</b>	Versterkt stemgeluid voor sport.
<b>Personal</b>	Selecteer om afbeeldingsinstellingen aan te passen.

**Opmerking:** De hoge en lage geluiden zijn alleen beschikbaar in **User** -modus, u kunt ze naar wens aanpassen.

### Balans

Druk op de knop ▼/▲ om een optie te selecteren, druk op de knop ◀/▶ om aan te passen.

### Auto Volumeniveau

Druk op de knop ▼/▲ om een Auto Volume Level te selecteren en druk vervolgens op de knop ◀/▶ om On of Off te selecteren.

### SPDIF-modus

Druk op de knop ▼/▲ om SPDIF Mode te selecteren en druk vervolgens op de knop ◀/▶ om Off/PCM/Auto te selecteren.

### AD-schakelaar

Druk op de knop ▼/▲ om de AD Switch te selecteren en druk vervolgens op de ◀/▶ knop om On of Off te selecteren.

Amblyopiefunctie voor slechtzienden, gemixte tracks beschrijven het huidige beeld.

Dit heeft codeverkeer nodig voor ondersteuning.

### OPMERKING:

**Balans:** Dit item kan de uitvoer van de luidspreker aanpassen, hiermee kunt u het beste luisteren van uw positie.

**Auto Volume:** Dit item wordt gebruikt om de verschillen tussen het volume van het kanaal en het programma automatisch te verminderen.

## Tijdmenu

Druk op **MENU** om het hoofdmenu weer te geven.


Druk op de knop ◀/▶ om **TIME** te selecteren in het hoofdmenu.




1. Druk op de knop ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **TIME**.
2. Druk op OK om aan te passen.
3. Nadat u de wijziging hebt voltooid, drukt u op de knop OK om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

## Tijdzone

Druk op ▼/▲/◀/▶ de knop om de tijdszone te selecteren en druk op de knop **"OK"** om de selectie te bevestigen en naar het sub-menu te gaan.

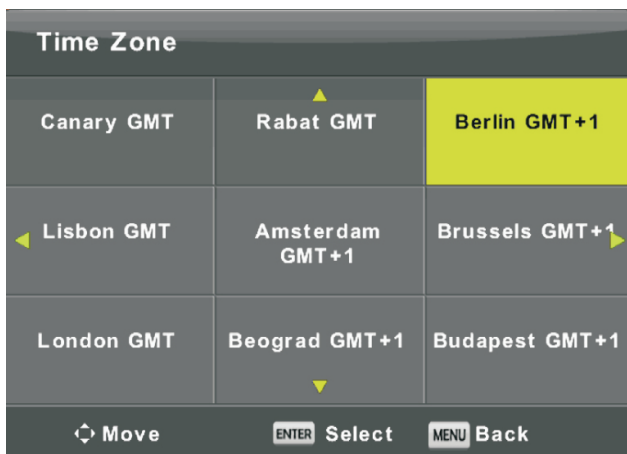

## Slaaptimer

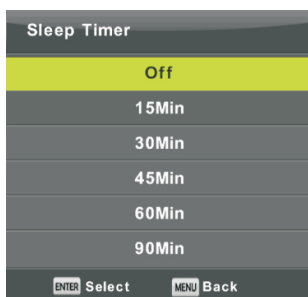


Druk op de knop ▼/▲ om Slaaptimer te selecteren en druk op de knop **"OK"** om de selectie te bevestigen en naar het sub-menu te gaan.  
(Beschikbare opties zijn: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).



---


## Automatische standby

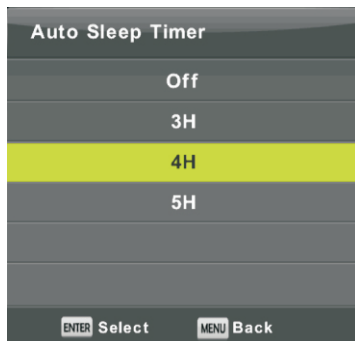

Druk op de knop ▼/▲ om Auto Standby te selecteren en druk vervolgens op de knop **"OK"** om de selectie te bevestigen en naar het sub-menu te gaan.

Tips: De afstandsbediening kan niet worden gebruikt in hypotesetijd, het zal automatisch worden afgesloten. Als u de afstandsbediening gebruikt, wordt de tijd automatisch gereset.

## OSD Timer

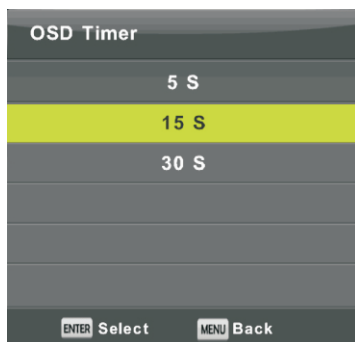

Druk op de knop ▼/▲ om de OSD Timer te selecteren en druk vervolgens op de knop **"OK"** om de selectie te bevestigen en naar het sub-menu te gaan.

## Vergrendelmenu


Druk op **MENU** om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de knop ◀/▶ om **Lock** te selecteren in het hoofdmenu.



1. Druk op de knop ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **LOCK SYSTEM**.
2. Druk op de knop OK/◀/▶ om aan te passen.
3. Nadat u de wijziging hebt voltooid, drukt u op de knop **MENU** om terug te keren naar het vorige menu


### Systeem vergrendelen

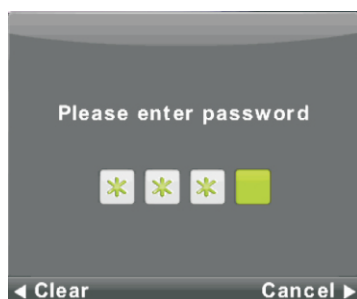

Druk op de knop ▼/▲ om Lock System te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om de volgende 3 opties te laten gelden.


Standaard wachtwoord is 0000

### Wachtwoord instellen

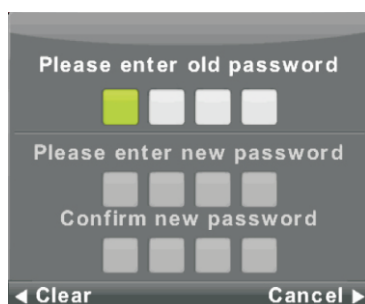

Druk op de knop ▼/▲ om Set Password te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan om een nieuw wachtwoord in te stellen.


## Kanaalvergrendeling

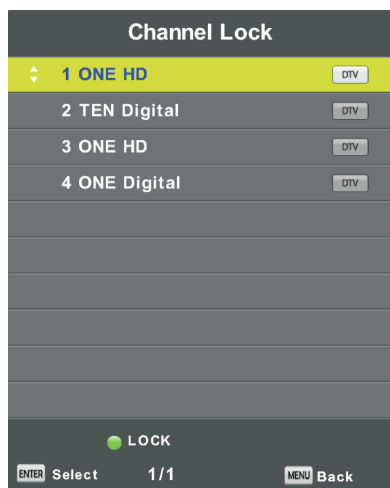

Druk op de knop ▼/▲ om Channel Lock te selecteren en druk vervolgens op de OK-knop om naar het sub-menu te gaan om te selecteren.

Druk op de **Groene** knop om het kanaal te vergrendelen of te ontgrendelen.

## Ouderlijk toezicht

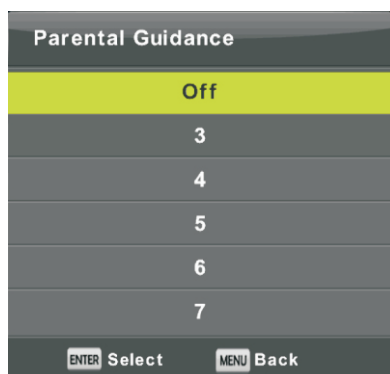

Druk op de knop ▼/▲ om Parental Guidance te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan en de geschikte leeftijd voor uw kinderen te selecteren.


## Toetsvergrendeling

Druk op de knop ▼/▲ om Key Lock te selecteren en druk vervolgens op de knop ◀/▶ om Uit of Aan te selecteren.

Als Toetsvergrendeling aan staat, kunt u het de Toetspaneelknop niet gebruiken.

---

## Hotelmodus

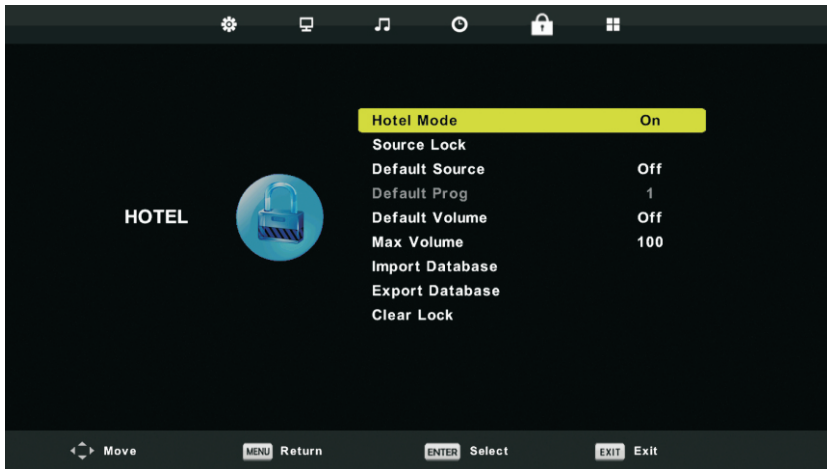

1. Druk op de knop ▼/▲ op de afstandsbediening om hotelmodus te selecteren in het menu **Lock**.
2. Druk op de knop OK op de afstandsbediening om naar het sub-menu te gaan.
3. Nadat u de wijziging hebt aangebracht, drukt u op de knop **MENU** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

### Hotelmodus

Druk op de knop ▼/▲ om Hotel Mode te selecteren en druk vervolgens op de knop ◀/▶ om Aan of Uit te selecteren.

### Bronvergrendeling

Druk op de knop ▼/▲ om Source Lock te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan om te selecteren.

### Standaardbron

Druk op de knop ▼/▲ om Default Source te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan om te selecteren.

### Standaard Prog

Druk op de knop ▼/▲ om Default Prog te selecteren en druk vervolgens op de knop ◀/▶ om aan te passen. Dit is beschikbaar als de Standaardbron TV is.

### Max Volume

Druk op de knop ▼/▲ om Max Volume te selecteren en druk vervolgens op de knop ◀/▶ om aan te passen.


### Vergrendeling opheffen

Druk op de knop ▼/▲ om Clear Lock te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** in de instelling die u hiervoor heeft ingesteld op te heffen.

## Installatiemenu

Druk op **MENU** om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de knop ◀/▶ om **SETUP** te selecteren in het hoofdmenu.

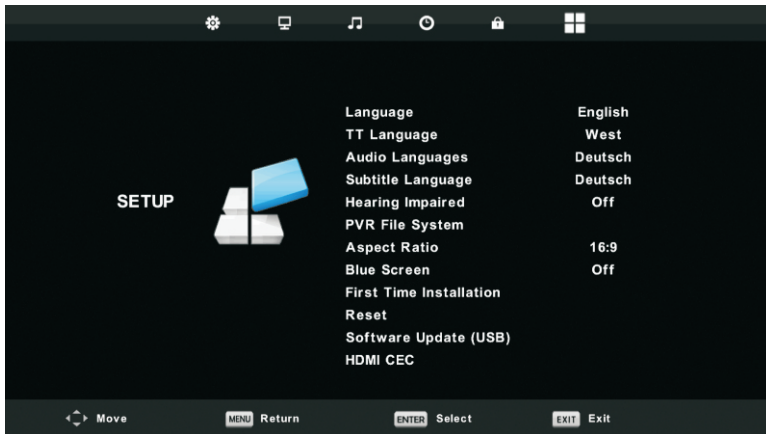


1. Druk op de knop ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **SETUP**.
2. Druk op OK om aan te passen.
3. Nadat u de wijziging hebt voltooid, drukt u op de knop **OK** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

## OSD Taal

Selecteerd een OSD-menutaal die kan worden weergegeven. Standaard Engels is geselecteerd als menutaal.

Druk op de knop ▼/▲/◀/▶ om Menu Taal te selecteren.

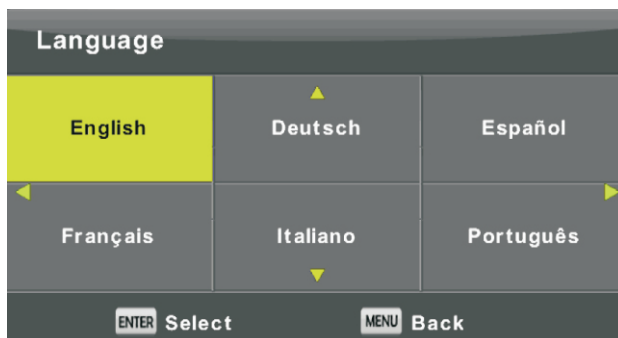

## TT Taal

Druk op de knop ▼/▲ om TT Language te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

Druk op de knop ▼/▲/◀/▶ om TT Language te selecteren.



---

## Audio talen

Druk op de knop ▼/▲ om Audio Language te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

Druk op de knop ◀/▶ om de primaire Audio talen te selecteren.

Druk op de knop ▼/▲/◀/▶ om de Audio talen te selecteren.



## Ondertitelingstaal

Druk op de knop ▼/▲ om Subtitle Language te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

Druk op de knop ◀/▶ om de primaire Ondertitelingstaal te selecteren.

Druk op de knop ▼/▲/◀/▶ om de Ondertitelingstaal te selecteren.



## Slechthorenden

Druk op de knop ▼/▲ om Hearing Impaired te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om Aan of Uit te selecteren.

---

### Aspectverhouding.

Druk op de knop ▼/▲ om Aspect Ratio te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

Druk op de knop ▼/▲ om aspectverhouding te selecteren. (Beschikbare opties zijn: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



### Blauw scherm

Druk op de knop ▼/▲ om Blue Screen te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om Aan of Uit te selecteren.

### Eerste installatie

Druk op de knop ▼/▲ om First time installation te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het menu te gaan.

### Reset


Druk op de knop ▼/▲ om Reset te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

### Software Update (USB)

Druk op de knop ▼/▲ om Software Update (USB) te selecteren en sluit het USB-apparaat aan op de USB-sleuf en druk vervolgens op de knop **OK** om de juiste software bij te werken

### HDMI CEC

Druk op de knop ▼/▲ om HDMI CEC te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

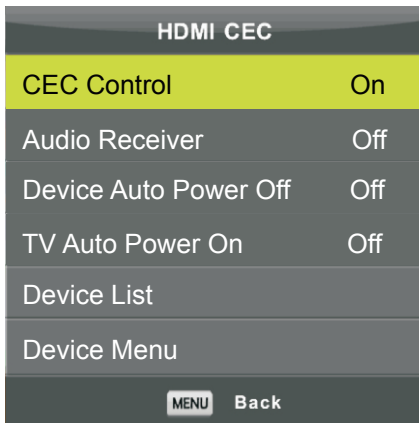

**CEC Control**

Druk op de knop ◀/▶ om CEC-bediening in of uit te schakelen.

**Audio Receiver**

Druk op de knop ◀/▶ om de Audio-ontvanger in of uit te schakelen.

**Device Auto Power Off**

Druk op de knop ◀/▶ Auto voiding van het apparaat in of uit te schakelen.

**TV Auto Power Off**

Druk op de knop ◀/▶ om de geluidsvoeding van de tv in of uit te schakelen.

**Device List**

Druk op de knop OK om het hoofdmenu van het apparaat te openen.

**Device Menu**

Druk op de knop OK om het Apparaatmenu te openen.




---

## Beeldmenu (Alleen bij pc-modus)

Druk op INPUT, kies pc.

Druk op **MENU** om het hoofdmenu weer te geven.

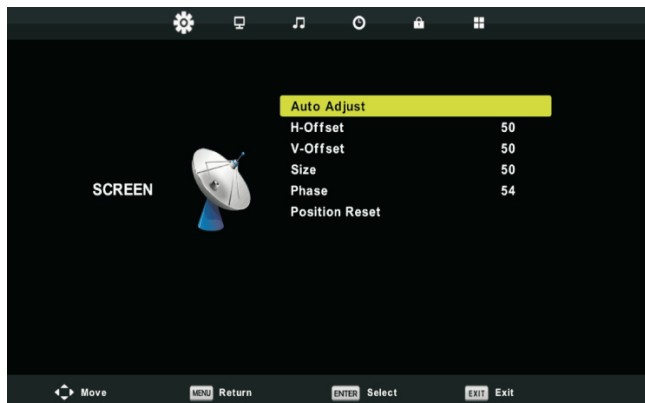

1. Druk op de knop **▼/▲** om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **SCREEN**.
2. Druk op **OK** om aan te passen.
3. Nadat u de wijziging hebt voltooid, drukt u op de knop **OK** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

### Auto aanpassen

Druk op de knop **OK** om **H-Offset/V-Offset/Size/Phase** automatisch aan te passen.

#### H-Offset.

Pas de horizontale positie van de afbeelding aan.

Druk op de knop **◀/▶** om **H-Offset** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het submenu te gaan.

#### V-Offset

Pas de vertical positie van de afbeelding aan.

Druk op de knop **◀/▶** om de **V-Offset** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

#### Afmeting

Pas het weergaveformaat aan.

Druk op de knop **◀/▶** om **Size** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

#### Fase

Pas de horizontale storingslijnen aan.

Druk op de knop **◀/▶** om **Phase** te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het sub-menu te gaan.

#### Reset Positie

Druk op de knop **OK** om **Position Reset** in te schakelen en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het menu te gaan.

Opmerkingen:

1. Geluidsvermindering bij optie PICTURE is ongeldig.
2. AD-schakelaar bij optie SOUND is ongeldig.
3. Menu TIJD en beschrijving zijn hetzelfde als Luchtmodus.
4. Blokkeerprogramma en Ouderlijk toezicht bij optie LOCK zijn ongeldig.
5. Audiotalen, Ondertitelingstaal, Slechthorenden en PVR-bestandssysteem bij optie SETUP zijn ongeldig.
6. Pc-modus heft geen menu CHANNEL.

---

## Mediagebruik

Opmerking: Voor gebruik van menu **Media** sluit u het USB-apparaat aan en drukt u op de knop INPUT om de Invoerbron in te stellen op **Media**. Druk op de knop ▼/▲ om **Media** te selecteren in het Bronmenu en druk op de knop **OK** om naar het menu te gaan.




Druk op de knop ◀/▶ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het hoofdmenu **Media** en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het menu te gaan.

## Photo Menu


Druk op de knop ◀/▶ om PHOTO te selecteren in het hoofdmenu en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het menu te gaan.

Druk op de knop **Exit** om terug te keren naar het vorige menu en het menu af te sluiten.

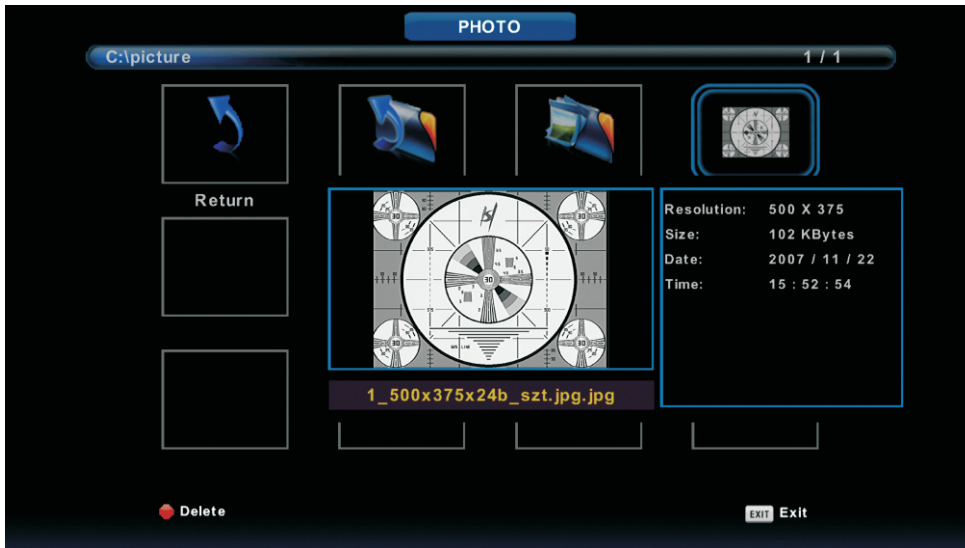

Druk op de knop ◀/▶ om het bestand te selecteren dat u wilt bekijken in het bestand selectiemenu en druk vervolgens op de knop media om de afbeelding te weergeven.

Als u de optie die u selecteert wilt markeren, verschijnt de bestandsinformatie aan de rechterkant verschijnen en de afbeelding wordt weergegeven in het midden.

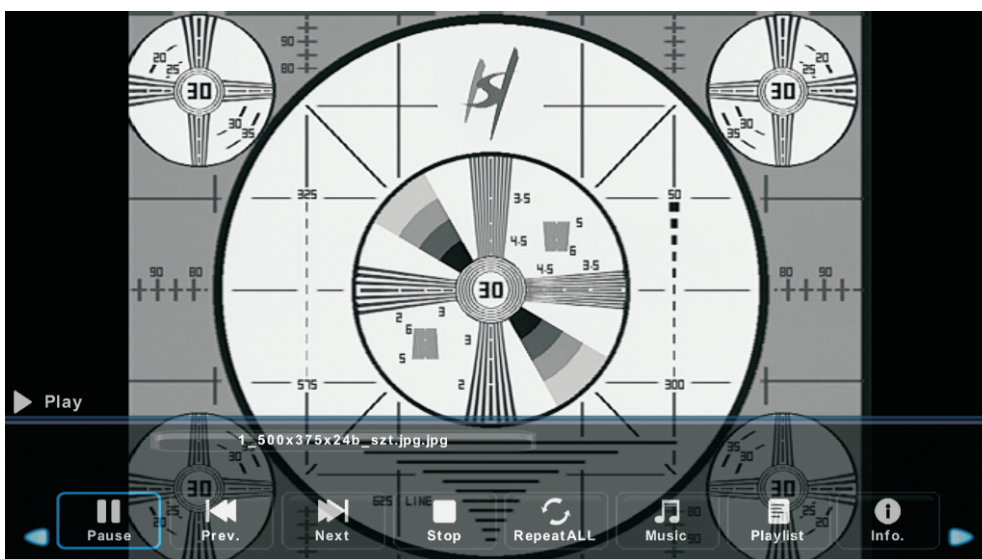

---

## Menu Muziek

Druk op de knop ◀/▶ om MUSIC te selecteren in het hoofdmenu en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het menu te gaan.

Druk op de knop **Exit** om terug te keren naar het vorige menu en het menu af te sluiten.



Druk op de knop ◀/▶ om de stationsschijf te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het menu te gaan.

Druk op de knop ◀/▶ om de optie te selecteren om naar het vorige menu te gaan.



---

## Filmmenu

Druk op de knop ◀/▶ om MOVIE te selecteren in het hoofdmenu en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het menu te gaan.

Druk op de knop **Exit** om terug te keren naar het vorige menu en het menu af te sluiten.




Druk op de knop ◀/▶ om de stationsschijf te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het menu te gaan.

Druk op de mediaknop om de geselecteerde film af te spelen.

Druk op de knop weergeven om het menu aan de onderkant te selecteren dat u wilt uitvoeren en druk vervolgens op de knop **OK** om te gebruiken.

Druk op de knop **Exit** om terug te keren naar het vorige menu en op de knop Exit om het hele menu te verlaten.

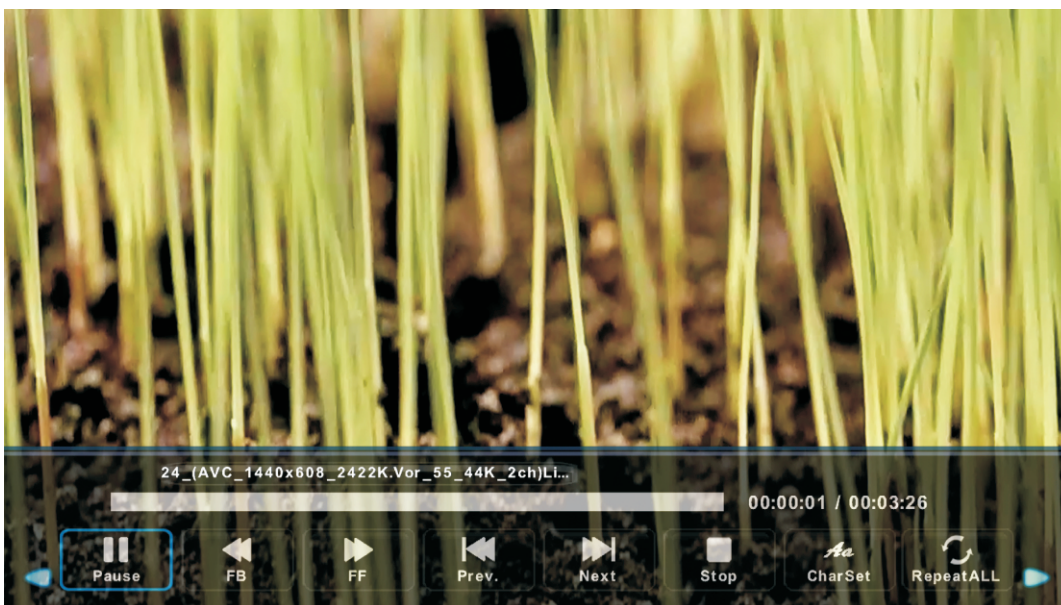

## Tekstmenu


Druk op de knop ◀/▶ om TEXT te selecteren in het hoofdmenu en druk op de knop **OK** om het menu te openen.

Druk op de knop **Exit** om terug te keren naar het vorige menu en het menu af te sluiten.



Druk op de knop ◀/▶ om de stationsschijf te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op de knop **OK** om naar het menu te gaan.

Druk op de knop ◀/▶ om terug te keren naar het vorige menu.

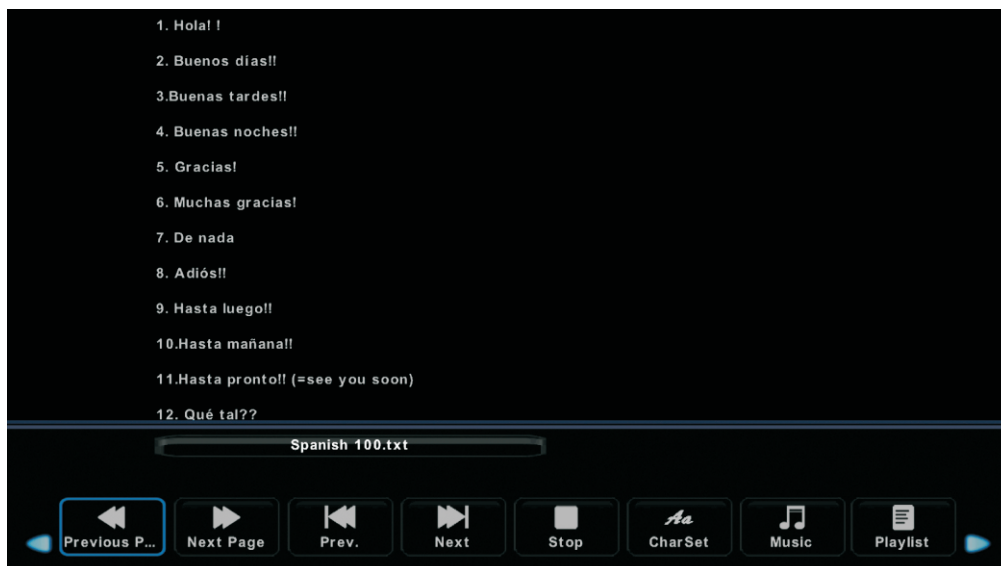

## DVD bediening

### Algemene bediening

Druk op de aan/uittoets op de TV of afstandsbediening en druk vervolgens op de toets INPUT om de DVD-modus te selecteren.

Als de DVD-speler geen disk bevat, zal het scherm "GEEN DISK" weergeven.

Plaats een disk volgens de markering naast de disksleuf.

Raak de afspeelzijde a.u.b. niet aan.

Houd de disk aan de rand vast met uw vingers en plaats deze in de sleuf. De disk zal automatisch de speler in worden getrokken.

Druk op de toets EJECT op de TV of op de toets "▲" op de afstandsbediening om de disk "uit te werpen".



---

# Eenvoudige probleemoplossing

Als de weergave mislukt of de prestatie verslechtert aanzienlijk, controleer de Display a.u.b. volgens de instructies hieronder. Vergeet niet de randapparatuur te controleren, om de oorzaak van de storing te bepalen.

Als het beeld nog steeds niet naar verwachting presteert, neem dan a.u.b. contact op met uw servicecentrum.

## Geen voeding

- Controleer alle aansluitingen op de TV.
- Druk op de aan/uittoets of standby-toets op de afstandsbediening.

## Geen beeld of geluid

- Controleer of de TV is aangesloten en ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de antenne is aangesloten.
- Probeer een ander programma.

## Slechte beeldkwaliteit

- Controleer de antenneverbindingen.
- Controleer of het kanaal goed is afgestemd.
- Pas de beeldinstellingen aan: helderheid, kleur, scherpte, contrast, tint.
- Zorg ervoor de TV niet te dicht in de buurt van elektrische apparaten te plaatsen die interferentie kunnen veroorzaken wegens uitstraling van radiofrequentie.

## Geen kleur

- Pas de kleurinstelling aan.
- Controleer of het programma in kleur wordt uitgezonden.
- Controleer of het kanaal goed is afgestemd.

## De TV reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat er geen obstructies zijn tussen de afstandsbediening en de TV.
- Controleer of u de afstandsbediening binnen bereik van de TV gebruikt.
- Controleer of de batterijen in de afstandsbediening zwak of uitgeput zijn.

Deze TV is bestemd voor huishoudelijk gebruik en is geregistreerd als onschadelijk wat betreft elektromagnetische golven. U kunt dit apparaat daarom op elke plek gebruiken, ook in woonomgevingen.

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Bezoek a.u.b.: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer:LDD-2469.

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentie bereik: 42MHz ~ 862MHz.

Totaal vermogen:33W.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**DENVER**<sup>®</sup>

LDD-2469



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA  
ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**24**  
Watt

**36**  
kWh/annum

**60** cm  **23,6** inch

2010/1062 - 2017

