


# DENVER®

---

## FHD LED TV med DVB-T2/S2/DVB-C och H.265/HEVC support

Modell: LDD-2468

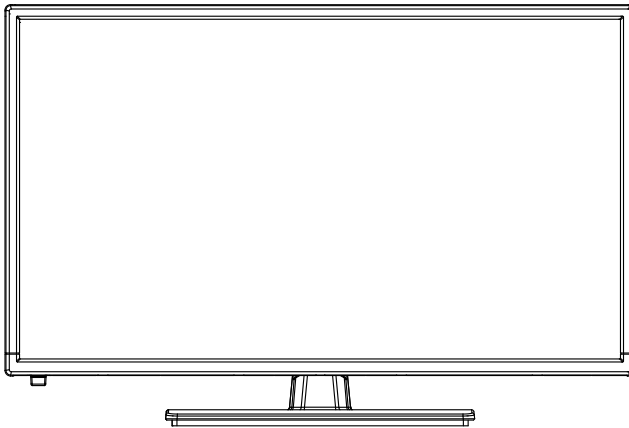

## Användarhandbok

**OBSERVERA:**

Läs alla anvisningar innan du använder TV:n och förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens.

<http://www.denver-electronics.com>

# Innehållsförteckning

<b>Säkerhetsanvisningar .....</b>	<b>1</b>
<b>Produktintroduktion .....</b>	<b>4</b>
<b>Anslutningar .....</b>	<b>5</b>
<b>Fjärrkontroll .....</b>	<b>6</b>
<b>Välj ingångskälla .....</b>	<b>8</b>
<b>Förstagångsinstallation .....</b>	<b>9</b>
<b>Huvudmenyns funktioner .....</b>	<b>11</b>
<b>OSD-MENY .....</b>	<b>14</b>
1. Bild-meny .....	14
2. Ljud-menyn .....	16
3. Tidsmenyn.....	17
4. Lås meny .....	19
5. Hotelläge.....	21
6. Inställningsmeny .....	22
7. Skärm meny .....	25
<b>Användning av media .....</b>	<b>26</b>
<b>DVD-drift .....</b>	<b>31</b>

# Säkerhetsanvisningar

---

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR - LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING.

Notera följande säkerhetsinformation på baksidan av TV:n.

---



FÖRSIKTIGHET FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR, AVLÄGSNA INTE SKRUVARNA I HÖLJET, INGA SERVICEBARA DELAR INUTI ENHETEN, KONTAKTA BEHÖRIG SERVICEPERSONAL FÖR SERVICE.

---



Denna symbol indikerar att det finns viktiga användar- och skötselansvisningar i dokumenten som medföljer enheten.

---



Denna symbol indikerar det finns farlig spänning som utgör en risk för elektriska stötar inuti enheten.

---

## Behåll dessa anvisningar

- Använd inte TV-apparaten nära vatten.
  - Rengör endast med en fuktig trasa.
  - Blockera inte ventilationsöppningarna.
  - Installera enheten i enlighet med medföljande Snabbstartguide och denna Användarhandbok.
  - Skydda strömsladden från att någon trampar på den eller att den kläms, särskilt vid kontakten och vid punkten där den kommer ut från TV:n.
  - Låt inte strömsladden hänga över kanten på ett bord.
  - Koppla bort TV:n under åskväder och när den inte används under en längre tid.
- 



VARNING! MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA TV:N FÖR REGN ELLER FUKT. TV:N FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR DROPPAR ELLER STÄNK OCH FÖREMÅL FYLLEDA MED VÄTSKA FÅR INTE PLACERAS PÅ TV:N.

---

OBSERVERA: Öppna lågor, såsom stearinljus, får inte placeras på TV:n.

---

## VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION (forts.)

Enheten har tillverkats i enlighet med alla nuvarande säkerhetsföreskrifter. Följande säkerhetstips skyddar användare mot värdslös användning och faror i samband med sådan användning.

- Även om apparaten har tillverkats och kontrollerats noggrant innan den lämnade fabriken är det, som med alla elektriska apparater, möjligt att problem uppstår. Om du upptäcker rök, en onormalt hög temperatur eller andra oönskade fenomen, ska du omedelbart koppla bort stickkontakten från vägguttaget.
- Se till att enheten är tillräckligt ventilerad! Placera den aldrig nära eller under gardiner!
- Om en strömbrytaren används för att koppla bort enheten, måste brytaren alltid vara lätt tillgänglig.
- TV-apparaten får endast anslutas till en nätspanning som stämmer överens med den som anges på etiketten på TV-apparatens baksida - försök inte ansluta den till någon annan typ av matning.
- Eluttaget måste finnas nära enheten och vara lättillgängligt.
- Förhindra överlast genom att inte dela samma vägguttag med alltför många olika utrustningar.
- Apparater med klass 1-konstruktion ska anslutas till ett vägguttag med en skyddande jordanslutning.
- Håll enheten borta från gnagare. Gnagare biter elektriska sladdar.
- Håll alltid i stickkontakten när du drar ut den från vägguttaget. Dra inte i sladden, sladden kan överlastas och orsaka en kortslutning.
- Placera enheten så att det inte går att snubbla över sladden.
- Placera inte tunga föremål på sladden, sladden kan skadas.
- Undvik personsador genom att vara noga med att små barn inte kan nå sladden och dra i den.
- Placera inte enheten nära värmekällor. Höljet och sladden kan skadas av värmen.
- Skärmen är tillverkad av plast och kan gå sönder om den skadas. Var försiktig vid insamling av vassa plastbitar för att undvika skador.
- Undvik att placera enheten på ytor som kan utsättas för vibrationer och stötar.
- Skydda enheten under åskväder genom att koppla bort AC-sladden och antennen. Var försiktig: Rör inte vid antennkontakten (RF).
- Koppla bort AC-sladden av säkerhetsskäl när du går hemifrån under långa tidsperioder.
- Enheten värms upp när den används. Undvik överhettning genom att inte placera några dukar eller filtar på enheten. Ventilationshålen får inte blockeras. Placera inte enheten nära element. Placera inte enheten i direkt solljus. Lämna 5 cm (2 tum) utrymme runt hela enheten när den placeras på en hylla.
- Låt inte vatten eller fukt tränga in i TV:n. Använd INTE enheten i våta eller fuktiga utrymmen såsom badrum, ångiga kök eller nära simbassänger.
- Använd inte enheten när kondens kan uppstå
- Eventuella reparationer får endast utföras av behörig personal.
- Öppna inte enheten. En obehörig person som försöker reparera enheten kan orsaka fara och eventuellt utgöra en brandrisk.

# Säkerhetsanvisningar

---

## VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION (forts.)

- Vätskor som spills i enheten kan orsaka allvarlig skada. Stäng AV enheten och koppla bort nätspanningen, kontakta sedan en behörig serviceperson innan du försöker använda enheten igen.
- Ta INTE bort skyddshöljerna. Det finns inte några användbara eller servicebara delar inuti. Du kan ogiltigförklara garantin. Apparaten får endast servas av behörig personal.
- Knacka eller skaka INTE skärmen, du kan skada de interna kretsarna. Ta väl hand om fjärrkontrollen, tappa den inte.
- Placera aldrig varma föremål eller en öppen låga på eller nära TV:n.
- Höga temperaturer kan smälta plast och orsaka brand.
- Rengör TV:n med en mjuk torr trasa. Använd INTE lösningsmedel eller bensinbaserade vätskor. För envisa fläckar kan du använda en fuktig trasa med utspätt rengöringsmedel.

## Varning angående hörlurar

Hög musik kan orsaka permanenta hörselskador, ställ därför inte in volymen på en hög nivå när du lyssnar med hörlurar, särskilt under långa lyssningsperioder.

## Installation

Placera TV-apparaten borta från direkt solljus och starka lampor, mjuk indirekt belysning rekommenderas för bekvämt tittande. Använd gardiner eller persienner för att förhindra att direkt solljus träffar skärmen. Placera TV:n på en stabil plattform vars yta ska vara plan och stadig. Detta förhindrar att TV:n tippas.


Se till att TV-apparaten är placerad i ett läge där den inte kan knuffas eller träffas av objekt, då tryck kan krossa eller skada skärmen, och så att små föremål inte kan föras in i ventilationsurtagen eller öppningarna i höljet.

## Lukt/odör från TV-apparaten

Nya TV-apparater kan avge en ovanlig doft eller lukt när de slås på för första gången.

På grund av processen för tillverkning av komponenter, kan TV-apparater och andra elektroniska produkter bestå av delar som kan avge en lukt när produkten slås på första gången och blir varm. Lukten försvinner efter några dagars användning och kommer inte tillbaka.

Detta är normalt och uppstår med många elektroniska produkter. Se till att det finns tillräckligt med ventilation runt TV-apparaten och i rummet och lukten försvinner så småningom.

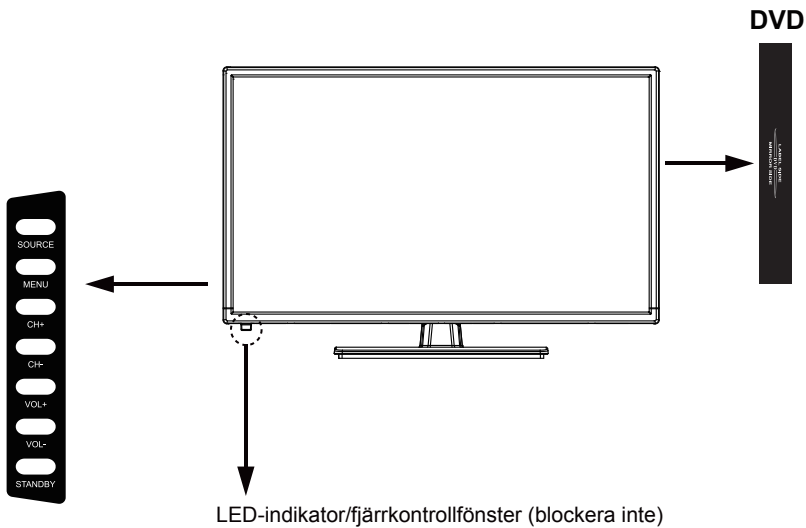

Funktionerna för TV-apparatens knappar beskrivs nedan.

**POWER/STANDBY:** Slå på/stäng av TV-apparaten.

**VOL+/VOL-:** Tryck för att justera volymen.

De kan även användas för att flytta vänster/höger i skärmmenyn.

**VOL+-knappen** kan även användas för att flytta framåt till nästa meny.


**CH+/CH-:** Tryck för att bläddra genom kanalerna.

De kan även användas för att flytta ned/upp i skärmmenyn.

**MENU:** Tryck för att välja skärmmenyn, tryck igen för att lämna menyn.

**INPUT/SOURCE:** Tryck för att välja källa.

# Anslutningar

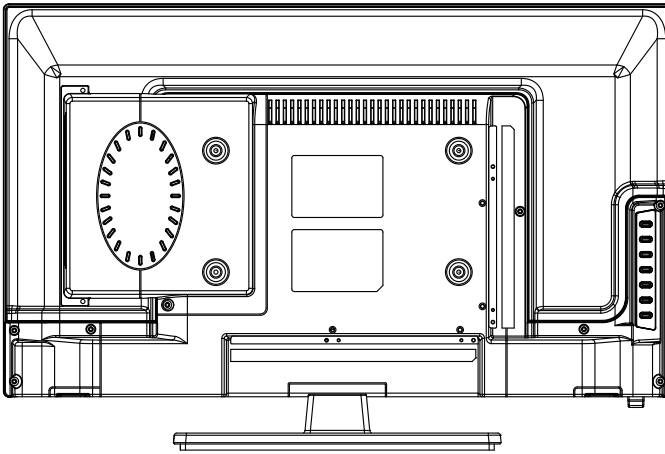


VGA

PC  
AUDIO

SCART

TV1(S2)

TV2(T2/C)

 Anslut den till dina hörlurar eller annan ljudutrustning.

VGA: För visning på dator. Anslut den till den analoga 15-stifts D-Sub-kontakten på datorn.

SCART: Anslut den till DVD-spelarens SCART-videoutgång.

PC AUDIO: Anslut den till datorns ljudutgång.

TV1 (S2): Anslut en satellitsignal.

TV2 (T2/C): För anslutning till antennuttaget i väggen med RF-koaxialkabeln

Coax: Digital utgång till en AV-mottagare.

HDMI: Anslut VD/Blu-ray-spelare eller annan utrustning.

USB: Anslut till USB-enhet för multimedia (upp till 1080P).

Gemensamt gränssnitt: CI-uttag.

MINI AV: Anslut den till ljud- och -videoutgången på en DVD-spelare med adapterkabeln.

(ljudutgångar delas med YPbPr)

MINI YPbPr: Anslut den till YPbPr-videoutgången på en DVD-spelare med adapterkabeln.

Fjärrkontrollen använder infrarött ljus (IR). Peka den mot framsidan av LED TV:n. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar korrekt om den används utanför räckvidden eller vinkeln.



**POWER** (röd knapp): Slå TV-apparaten på/standby.

**MUTE**: Tryck för att stänga av ljudet, tryck igen eller tryck på VOL+ för att slå på ljudet igen.

**EPG**: Visa den elektroniska programguiden när ingen meny visas i DTV-läge.

**CH.LIST**: Visa programlistan.

**SUBTITLE**: Slå på/stäng av textningen i DTV-läge

**REP**: Upprepa spelning av titel eller kapitel.

▲ : Adda / mata ut DVD-skivan.

■ : Stoppa program.

◀◀ : Föregående kapitel.

▶▶ : Nästa kapitel.

|| : Pausa program.

▶ : Spela upp program.

◀◀ : Snabbspolning bakåt.

▶▶ : Snabbspolning framåt.

**INPUT**: Visa menyn för ingångskälla.

**DISPLAY**: Tryck för att visa information om aktuellt läge.

**MENU**: Tryck för att visa skärmmenyn.

**EXIT**: Tryck för att lämna skärmmenyn.

**FAV**: Visa listan med favoritprogram.

**NUMMERKNAPPAR**: Välj kanal direkt. Tryck på nummerknapparna och tryck på OK-knappen för att visa kanalen.

↻ : Återgå till tidigare visad kanal.

**STYRSPAK** (◀/▶/▲/▼ OK): Används för att navigera i skärmmenyerna och justera systeminställningarna efter önskemål.





CH ▲/▼: Kanal/program +/-.

VOL +/-: Volym +/-

PICTURE: Välj bildläge.

NICAM/A2: Val av TV Nicam/A2.

SOUND: Välj ljudläge.

SLEEP: Standby-tid

SCREEN: Stäng av eller stäng av skärmvisning i UDB - musikläge.

TV/TXT: Stäng av/slå på Text-TV-visningen.

CANCEL: Avbryt Text-TV-visningen.

REVEAL: Visa dold text.

HOLD: Håll eller gå vidare med aktuell undersida.

SIZE: Tryck för att visa övre halvan av sidor med dubbel storlek. Tryck för att visa nedre halvan av sidor med dubbel storlek. Tryck igen för normal storlek.

SUBPAGE: Tryck för att gå till undersidor, tryck igen för att avbryta.

INDEX: Gå till innehållsförteckningen.

Färgknappar: Genvägar som följer de färgade länkarna i texten.

SETUP: DVD systeminstallatio.

D-MENU: DVD-spellista / skivmeny.

TITLE: DVD titel.

PRO: Redigera programmet och spela.

LAN: Välj DVD-skivans språk.

A-B: Välj och spela det föredragna stycket i DVD-programmet genom att trycka på den här tangenten två gånger i början och GOTO: Spela din favorit titel / kapitel / spår.

SLOW: Spela DVD-program med långsam hastighet.

## Välj ingångskälla



Tryck på **INPUT**-knappen för att visa listan med ingångskällor,

Tryck på **▼/▲** eller **OK**-knappen för att välja ingångskälla,

Tryck på **OK**-knappen för att gå till ingångskällan,

Tryck på **EXIT**-knappen för att avsluta.

## Förstagångsinstallation

Anslut en RF-kabel från TV-ingången benämnd "FR-In" till ditt TV-antennuttag.

1. Tryck på menyknappen
2. Tryck på ►-knappen, öppna "SETUP"-sidan, välj förstagångsinstallation genom att trycka på ►-knappen.

### Välj språk

Tryck på ◀/▶-knappen för att välja vilket språk som ska användas för menyer och meddelanden.

### Välj land

Tryck på ▼/▲-knappen för att markera landsmenyn.


Tryck på ◀/▶-knappen för att välja önskat land.

Tryck på OK för automatisk kanalsökning.



Typ av kanalsökning: Välj kanalsökningstyp som DTV+ATV eller DTV, du kan välja marksänd (DVB-T), kabel (DVB-C), i "Digital Type".

### Automatisk kanalsökning för marksänd (DVB-T):

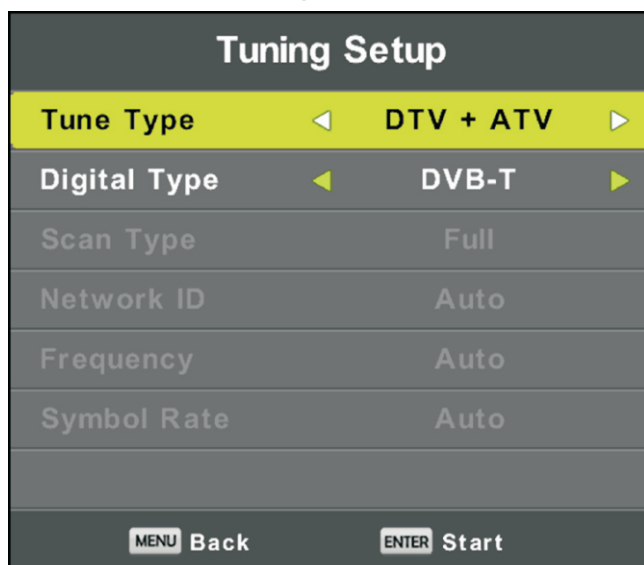

Välj DTV+ATV i "Tune Type" och DVB-T i Digital Type, tryck sedan på OK för att starta sökningen.

### Automatisk kanalsökning för kabel (DVB-T):

Tuning Setup	
Tune Type	◀ DTV + ATV ▶
Digital Type	◀ DVB-C ▶
Scan Type	◀ Full ▶
Network ID	◀ Auto ▶
Frequency	Auto
Symbol Rate	◀ Auto ▶
<b>MENU</b> Back	<b>ENTER</b> Start

Välj DVB-C i "Digital Type":

Det finns två alternativ för DVB-C "Scan Type":

1. Full: Välj "FULL" i "Scan Type" och välj "OK" för att starta den automatiska kanalsökningen.
2. Network: Välj "Network" i "Scan Type". Skriv in numret för nätverks-ID:t för kanalen, välj frekvens och tryck på "OK"-knappen för att hitta den specifika TV-kanalen. **(Observera att du måste känna till nätverks-ID + frekvens + symbolhastighet från din TV-leverantör).**

### Satellit (automatisk kanalsökning):

Tuning Setup	
Tune Type	◀ DTV ▶
Digital Type	◀ Satellite ▶
Satellite	◀ 01 HOTBIR... ▶
Scan Mode	◀ Default ▶
Channel Type	◀ Free+Scaram... ▶
Service Type	◀ All ▶
<b>MENU</b> Back	<b>ENTER</b> Start

Välj "Satellite" i "Digital Type":

Funktionerna i menyn för automatisk kanalsökning för satellit visas i följande tabell:

Alternativ	Värde
Satellite	60 satelliter för sökning
Scan Mode	Standard, blindsökning, nätverk
Channel Type	Kodad, gratis, gratis+kodad
Service Type	Allt, radio, DTV

## Huvudmenyns funktioner

### Kanalmeny

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.

Tryck på ◀/▶-knappen för att välja **CHANNEL** i huvudmenyn.



1. Tryck på ▼/▲-knappen för att välja det alternativ du vill justera i **CHANNEL**-menyn.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. Tryck på OK-knappen för att spara och återgå till föregående meny när justeringen är slutförd.

### Automatisk kanalsökning

Se P. 9 och P.10.

## Manuell ATV-kanalsökning

Tryck på MENU och välj sedan manuell ATV-kanalsökning.



Nuvarande kanal  
Ställ in kanalnumret.

Färgsystem  
Välj färgsystem  
(tillgängliga system: AUTO, PAL, SECAM)


Ljudsystem  
Välj ljudsystem

Finjustering  
Utför en finjustering av kanalfrekvensen.

Sök  
Starta kanalsökningen genom att trycka på ►-knappen. När en kanal hittas lagras den automatiskt. Upprepa steget genom att ändra kanalnumret.


## Manuell DTV-kanalsökning

Manuell DVB-T-kanalsökning:

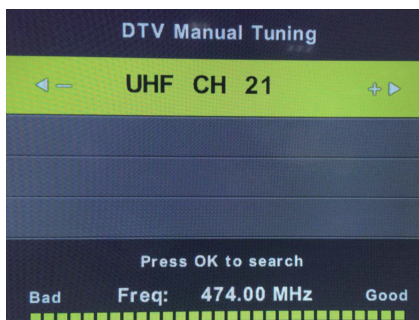

Ange manuell DTV-kanalsökning. Tryck på ◀/▶-knappen för att justera kanalen och tryck på OK-knappen för manuell kanalsökning.


Manuell DVB-C-kanalsökning:

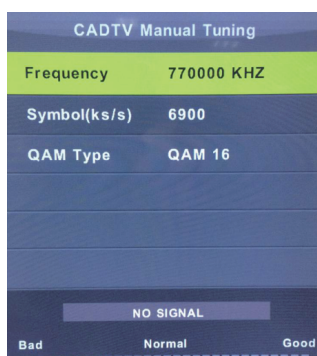

Ange manuell CADTV-kanalsökning. Tryck på ▲/▼-knappen för att välja objektet och tryck på ◀/▶-knappen för att justera "Frequency", "Symbol", "QAM Type" och tryck på OK-knappen för manuell kanalsökning.

## Redigera program

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja programredigering och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

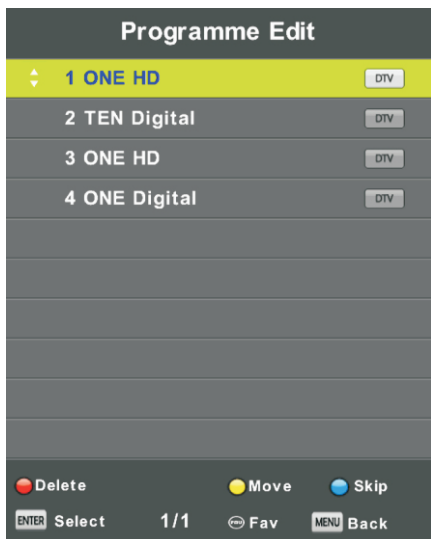

Den trefärgade nyckeln är genvägsnyckeln för programmeringen av kanalen.

Tryck först på ▼/▲ för att markera den kanal du vill välja, sedan:

Tryck på **Röd** -knapp för ta bort programmet i listan.

Tryck på **Gul** -knapp för att flytta kanalen i favoritlistan.


Tryck på **Blå** -knapp för att hoppa över den valda kanalen.

Tryck på Fav-knappen för att lägga till eller ta bort kanalen till/från din favoritlista.

(Din TV-apparat kommer att hoppa över kanalen automatiskt när CH +/-för att visa kanalerna.)

## Signalinformation

Tryck på ▼/▲ knappen för att välja **Signal information**, tryck på **OK** -knappen för att se detaljerad information om signalen. Endast tillgänglig när det finns en signal i DTV.

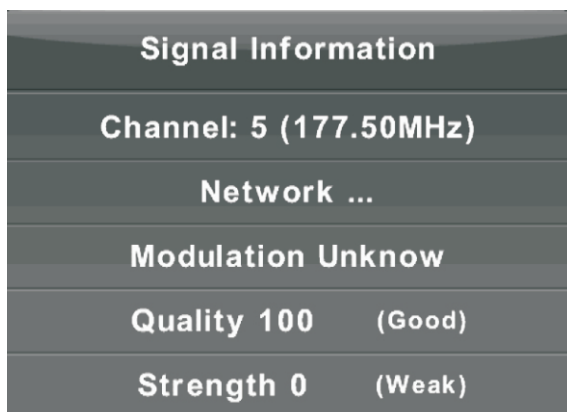

# OSD-MENY

## Bild-meny

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.

Tryck på ◀/▶ knappen för att välja **PICTURE** i huvudmenyn.



1. Tryck på ▼/▲ knappen för att välja det alternativ du vill justera i **PICTURE** -menyn.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. Efter att ha avslutat inställningen, tryck på **MENU** -knappen för att spara och återgå till föregående meny.

## Bildläge

Tryck på ▼/▲ knappen för att välja bildläge, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermenyn.

Du kan ändra värdet på kontrast, ljusstyrka, färg, skärpa och nyans, när bilden är i **Personal** -läge.

TIPS: Du kan trycka på PMODE-knappen för att ändra bildläge direkt.



## Kontrast/ljusstyrka/färg/nyans/skärpa

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja alternativ, tryck sedan på ◀/▶ knappen för att justera.

**Contrast** Justera bildens markerade ljusintensitet, men skuggan av bilden är oföränderlig.

**Brightness** Justera den optiska fiberutgången för hela bilden. Det kommer att påverka den mörka regionen i bilden.

**Color** Justera färgmättnaden baserat efter eget tycke.

**Tint** Använda kompenserad färg som ändrats med överföringen i the NTSC-koden.

**Sharpness** Justera toppen i den detaljerade bilden.



---


## Färgtemperatur

Ändra bildens totala färgstick.

Tryck på ▼/▲ för att välja färgtemperatur, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermenyn.

Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja. (Tillgängligt bildläge: Cool, Medium, Warm).

Du kan ändra värdet för rött, grönt och blått när färgtemperaturen är i **User**.

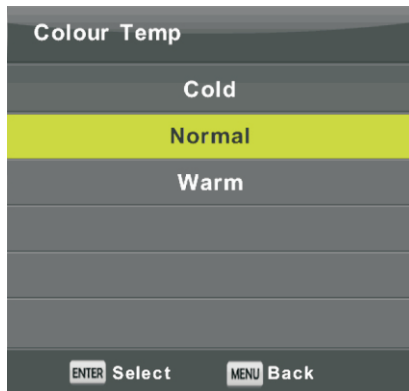


- Cold** Öka den blå tonen för vit.
- Normal** Öka de sex-länkade färgerna för vit.
- Warm** Öka den röda färgen för vit.

## Brusreducering

För att filtrera bort och reducera bildbrus och förbättra bildkvaliteten.


Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja brusreducering, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

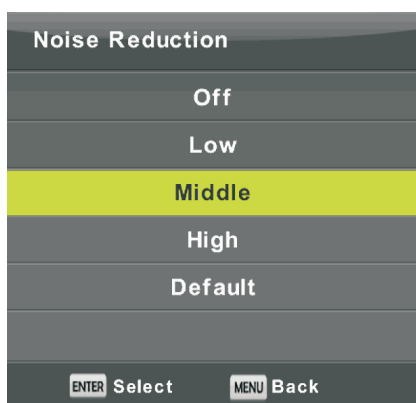


- Off** Välj inaktivera detektering av videons brus.
- Low** Upptäck och minska lågt videobrus.
- Middle** Upptäck och minska måttligt videobrus.
- High** Upptäck och minska ökat videobrus
- Default** Ange som standard.

## Ljud-menyn

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.  
Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja **SOUND** i huvudmenyn.

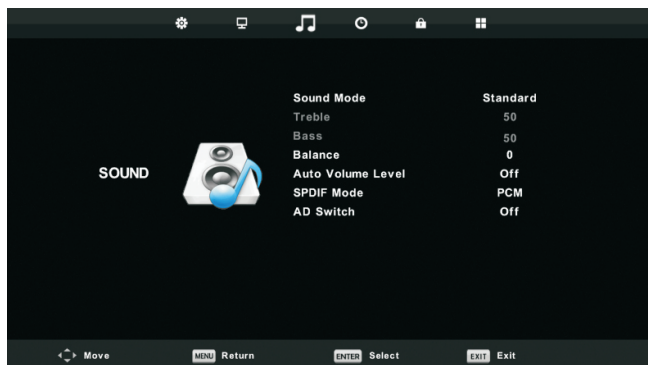

1. Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja alternativ som du vill justera i **SOUND** -menyn.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. Efter att ha avslutat inställningen, tryck på OK -knappen för att spara och återgå till föregående meny.

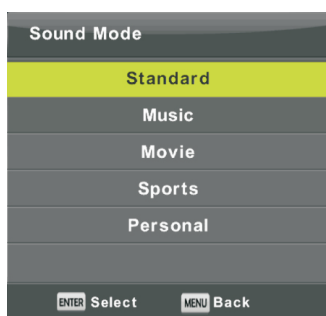

### Ljudläge

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Sound Mode, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny. Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja.

Du kan ändra värdet av diskant och bas, när ljudet är i Personal-läge.

TIPS: Du kan trycka på **SMODE** -knappen på fjärrkontrollen för att ändra ljudläget direkt.

<b>Standard</b>	Producerar ett balanserat ljud i alla miljöer.
<b>Music</b>	Bevarar det ursprungliga ljudet. Bra för musikprogram
<b>Movie</b>	Förhöjer diskant och bas för en rik ljudupplevelse.
<b>Sports</b>	Förbättrar rösten för sport.
<b>Personal</b>	Välj för att anpassa bildinställningar.

**Obs:** Diskant och bas är endast tillgängliga i **User**, och du kan justera dem som du vill.

### Balans

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja option, tryck på ◀/▶ -knappen för att justera.

### Automatisk volymnivå

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Auto Volume Level, tryck sedan på ◀/▶ -knappen för att välja på/av.

### SPDIF-läge

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja SPDIF Mode, tryck sedan på ◀/▶ -knappen för att välja Off/PCM/Auto.

### AD-knapp

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja AD Switch, tryck sedan på ◀/▶ -knappen för att välja På/Av.

Amblyopi-funktionen för blinda, där spåren kommer att vara blandade som beskrivs på den aktuella skärmen.  
För stöd krävs strömmande kod.

### OBSERVERA:

**Balans:** Med detta objekt kan du justera högtalarnas utgång. Gör det möjligt att lyssna från bästa position.

**Automatisk volym:** Detta objekt används för att automatiskt minska skillnaden mellan kanalens och programmets volym.

## Tidsmenyn

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.


Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja **TIME** i huvudmenyn.




1. Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja det alternativ som du vill justera i **TIME** -menyn.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. Efter att ha avslutat inställningen, tryck på OK -knappen för att spara och återgå till föregående meny.

## Tidszon

Tryck på ▼/▲/◀/▶ -knappen knappen för att välja tidszon, tryck sedan på **"OK"** -knappen för att bekräfta valet och öppna en undermeny.

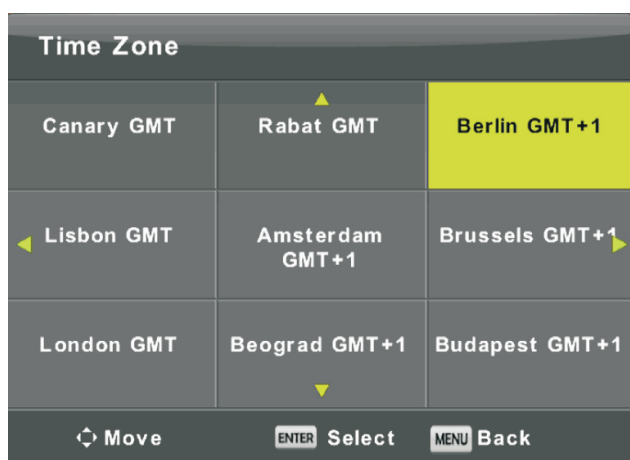

## Slummertimer

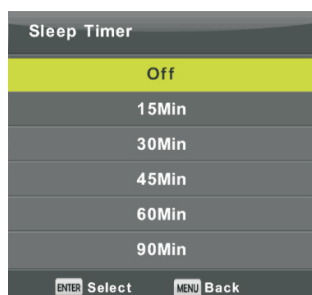

Tryck på ▼/▲ knappen för att välja slummertimer, tryck sedan på **"OK"** -knappen för att bekräfta valet och öppna en undermeny.

(De tillgängliga alternativen är: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

---


## Automatiskt viloläge



Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja automatiskt viloläge, tryck sedan på **"OK"** -knappen för att bekräfta ditt val och öppna en undermeny.

Tips: Fjärrkontrollen går inte att använda i hypotetisk tid. Den kommer att stängas automatiskt. Om du utför någon typ av åtgärd, återställs tiden.

## OSD Timer

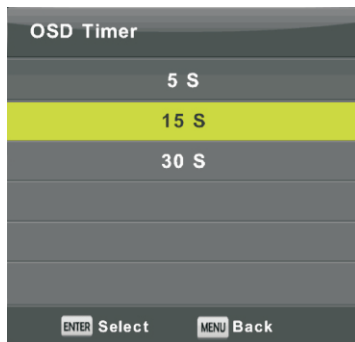

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja OSD-timer, tryck sedan på **"OK"** -knappen för att bekräfta ditt val och öppna en undermeny.

## Låsmeny


Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.

Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja **Lock** i huvudmenyn.



1. Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja det alternativ som du vill ställa in i **LOCK SYSTEM** -menyn.
2. Tryck OK/◀/▶ -knappen för att ställa in.
3. Efter att ha avslutat inställningen, tryck på **MENU** -knappen för att återgå till föregående meny

## Låssystem

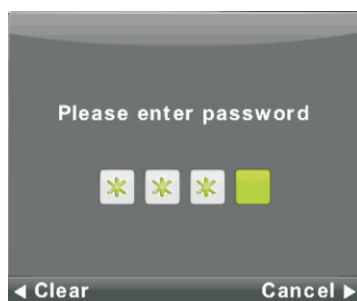

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Lock System, tryck sedan på **OK** -knappen för att göra de 3 följande alternativen giltiga.

Standardlösenordet är 0000

## Ställ in lösenord



Tryck på ▼/▲ -knappen för välja Set Password, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermenyn och ställa in ett nytt lösenord.


## Kanallås



Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Channel Lock, och tryck OK knappen för att öppna undermenyn.

Tryck på Grön -knapp för att låsa eller låsa upp kanalen.

## Föräldrahandledning

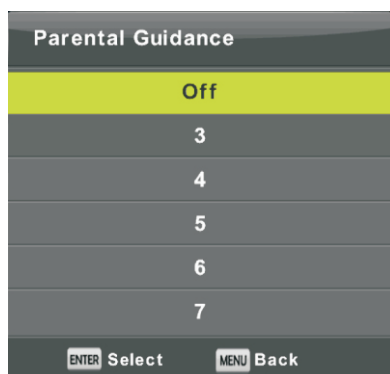


Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Parental Guidance, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange undermenyn för att välja den åldersgräns som är lämplig för ditt barn.

## Nyckellås

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Key Lock, tryck sedan på ◀/▶ -knappen för att välja Off eller On. När indikatorstatus för nyckellåset är på, kan du inte använda panelen med knapp.

## Hotelläge

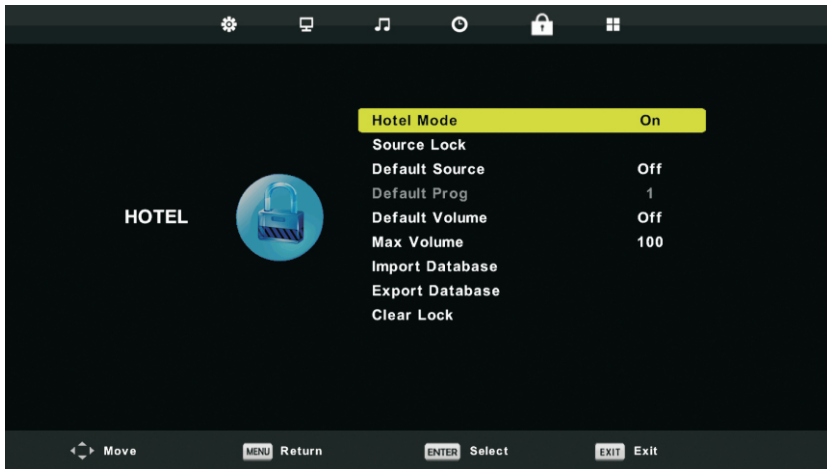

1. Tryck på ▼/▲ -knappen på fjärrkontrollen för att välja hotelläge i **Lock** -menyn.
2. Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att öppna en undermeny.
3. Efter att ha avslutat inställningen, tryck på **MENU** -knappen för att spara och återgå till föregående meny.

### Hotelläge

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Hotel Mode, tryck sedan på ◀/▶ -knappen om du vill välja på eller av.

### Källa till lås

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Source Lock, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

### Förvald källa

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Default Source, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

### Standardprogram

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Default Prog, tryck sedan på ◀/▶ -knappen för att ställa in.  
Det är tillgängligt när förvalda källan är TV.

### Max volym

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Max Volume, tryck sedan på ◀/▶ knappen för att ställa in.

### Rensa lås

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Clear Lock, tryck sedan på **OK** -knappen för att rensa inställningen du gjorde tidigare.

## Inställningsmeny

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.

Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja **SETUP** i huvudmenyn.




1. Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja det alternativ som du vill ställa in i **SETUP** menyn.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. Efter att ha avslutat inställningen, tryck på **OK** -knappen för att spara och återgå till föregående meny.

### OSD -språk

Välj en OSD-språkmeny som visas. Svenska har valts som förvalt språk.


Tryck på ▼/▲/◀/▶ -knappen för att välja Menu Language.

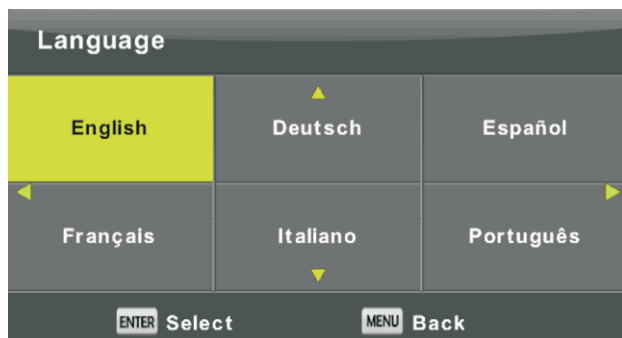

### TT -språk

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja TT Language, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

Tryck på ▼/▲/◀/▶ -knappen för att välja TT language.

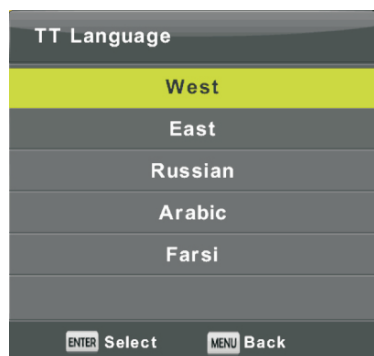



## Ljudspråk

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Audio Language, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

Tryck på ◀/▶ -knappen för att primärt välja ljudspråk.

Tryck på ▼/▲/◀/▶ -knappen för att välja den ljudspråk.



## Underrubriksspråk

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja underrubriksspråk, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

Tryck på ◀/▶ -knappen för att primärt välja underrubriksspråk.

Tryck på ▼/▲/◀/▶ -knappen för att välja underrubriksspråk.




## Nedsatt hörsel

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja hörselskadade, tryck sedan på **OK** -knappen för att välja On eller Off.

## Aspektförhållande

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Aspect Ratio, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny. Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja aspect ratio. (De tillgängliga alternativen är: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

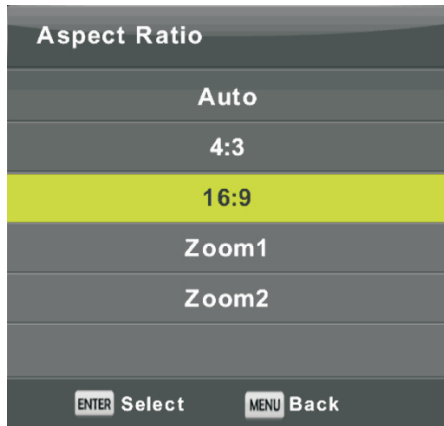

## Blå skärm

Tryck på ▼/▲ knappen för att välja Blue Screen, tryck sedan på **OK** -knappen för att välja On eller Off.

## Förstagångsinstallation

Tryck på ▼/▲ knappen för att välja First time installation, tryck sedan på **OK** -för att ange.

## Återställ


Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Reset, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

## Programuppdatering (USB)

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja Software Update (USB), anslut USB-enheten i USB-porten, tryck sedan på **OK** -knappen för att uppdatera rätt programvara

## HDMI CEC

Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja HDMI CEC, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna en undermeny.

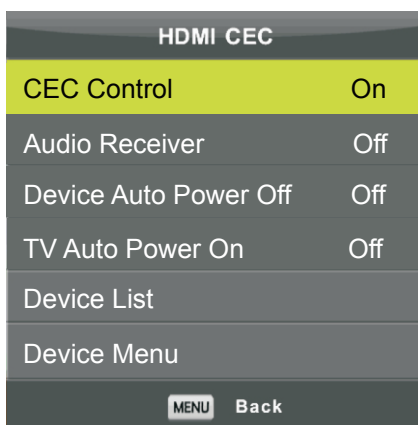

### CEC Control

Tryck på ◀/▶ -knappen för att slå på /av CEC-kontrollen.

### Audio Receiver

Tryck på ◀/▶ -knappen för att slå på/av ljudomottagare.

### Device Auto Power Off

Tryck på ◀/▶ -knappen för att slå på/av automatiska strömenheten .

### TV Auto Power Off

Tryck på ◀/▶ -knappen att för att slå på/av TV-ljudet.

### Device List

Tryck på OK-knappen för att öppna huvudmenyn i enheten.


### Device Menu

Tryck på OK-knappen för att öppna enhetens meny.

## Skärmmeny (Endast under PC-läge)

Tryck på INPUT, välj PC.

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.

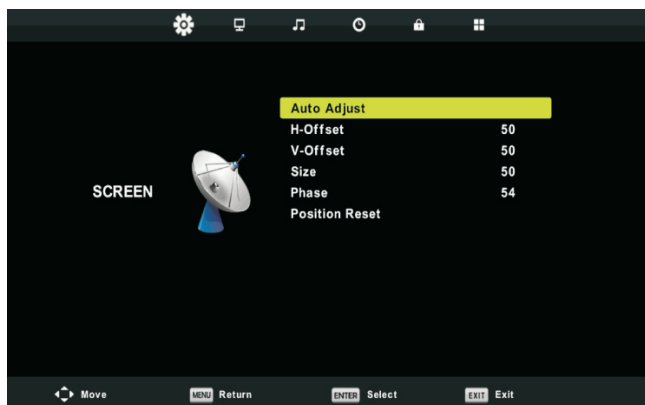

1. Tryck på **▼/▲** -knappen för att välja det alternativ som du vill ställa in i **SCREEN** -menyn.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. Efter att ha avslutat inställningen, tryck på OK -knappen för att spara och återgå till föregående meny.

### Automatisk justering

Tryck på **OK** -knappen för att börja justera **H-Offset/V-Offset/Size/Phase** automatiskt.

### H-förskjutning.

Justera på den vågräta placeringen av bilden.

Tryck på **◀/▶** -knappen för att välja **H-Offset**, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

### V-förskjutning

Justera den vertikala placeringen av bilden.

Tryck på **◀/▶** -knappen för att välja **V-Offset**, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

### Storlek

Justera visningsstorleken.

Tryck på **◀/▶** -knappen för att välja **Size**, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

### Fas

Justera de horisontella interferenslinjer.

Tryck på **◀/▶** -knappen för att välja **Phase**, tryck sedan på **OK** -knappen för att öppna undermeny.

### Position återställd

Tryck på **OK** -knappen för att välja **Position Reset**, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange.

#### Obs!

1. Brusreducering i PICTURE alternativ är ogiltigt.
2. AD-knappen i SOUND alternativet är ogiltigt.
3. TIME-menyn och beskrivning är densamma som för Air-läge.
4. Blockering av program och föräldrahandledning i LOCK-alternativet är ogiltigt.
5. Ljudspråk, underrubriksspråk, nedsatt hörsel och PVR-filsystem i SETUP alternativet är ogiltigt.
6. PC-läget inte har någon CHANNEL-meny.

---

## Användning av media


Obs: Innan användning av **Media** -menyn, koppla in USB-enheten, tryck sedan på INPUT-knappen att ställa in ingångskällan till **Media**. Tryck på ▼/▲ -knappen för att välja **Media** på källmenyn, tryck sedan på **OK** -för att ange.



Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja det alternativ som du vill ställa in i den primära **Media** menyn, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange.


## Fotomenyn

Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja PHOTO i huvudmenyn, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange. Tryck på **Exit** -knappen för att återgå till föregående meny och avsluta menyn.

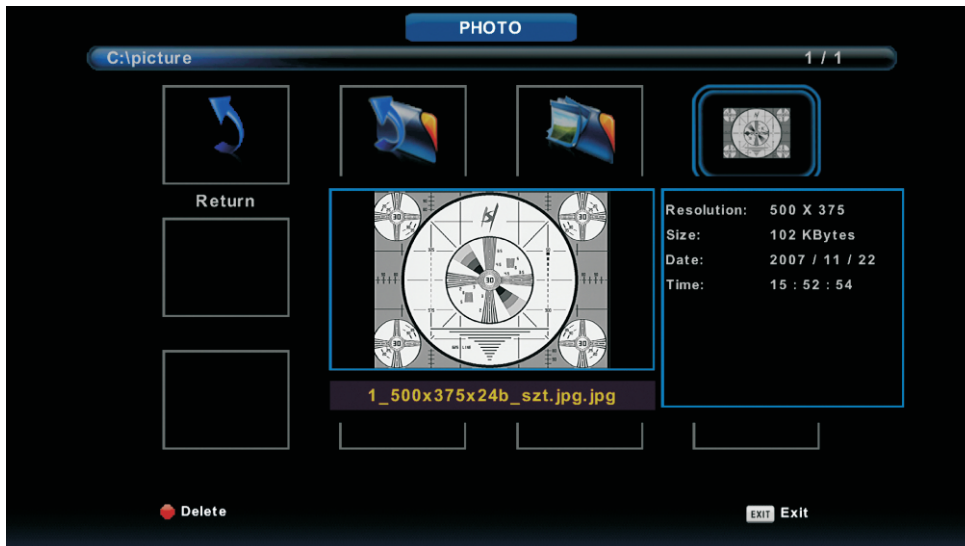


Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja den fil du vill titta i menyn för val av fil och tryck sedan på media knappen för att visa bilden.

När du lyfter fram alternativ som du valt, visas filinformationen till höger och bild kommer att förhandsgranskas i mitten.

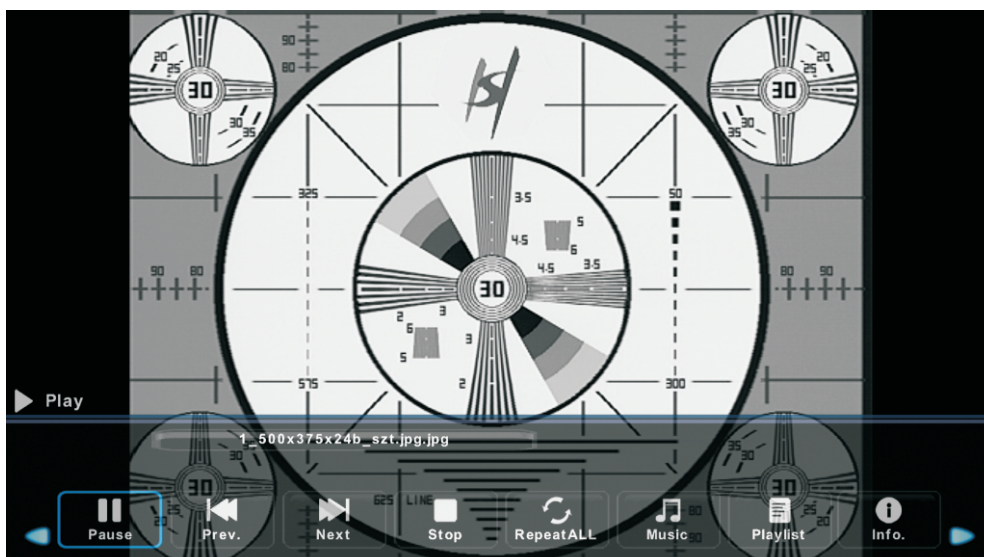

## Musikmenyn

Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja MUSIC i huvudmenyn, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange. Tryck på **Exit** -knappen för att återgå till föregående meny och avsluta menyn.

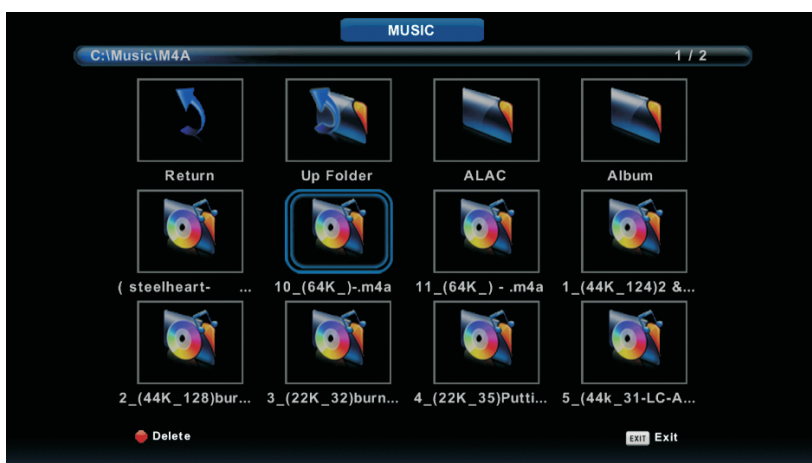

Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja den skivan du vill titta på, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange. Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja alternativet återgå till föregående meny.



## Filmmeny


Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja MOVIE i huvudmenyn, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange. Tryck på **Exit** -knappen för att återgå till föregående meny och avsluta menyn.



Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja den skivan du vill titta på, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange. Tryck på knappen för media för att spela vald film.

Tryck på knappen visa för att välja meny längst ned som du vill öppna, tryck sedan på **OK** -knappen för att sätta igång.

Tryck på **Exit** -knappen för att gå tillbaka till föregående meny och knappen avsluta för att lämna menyn.

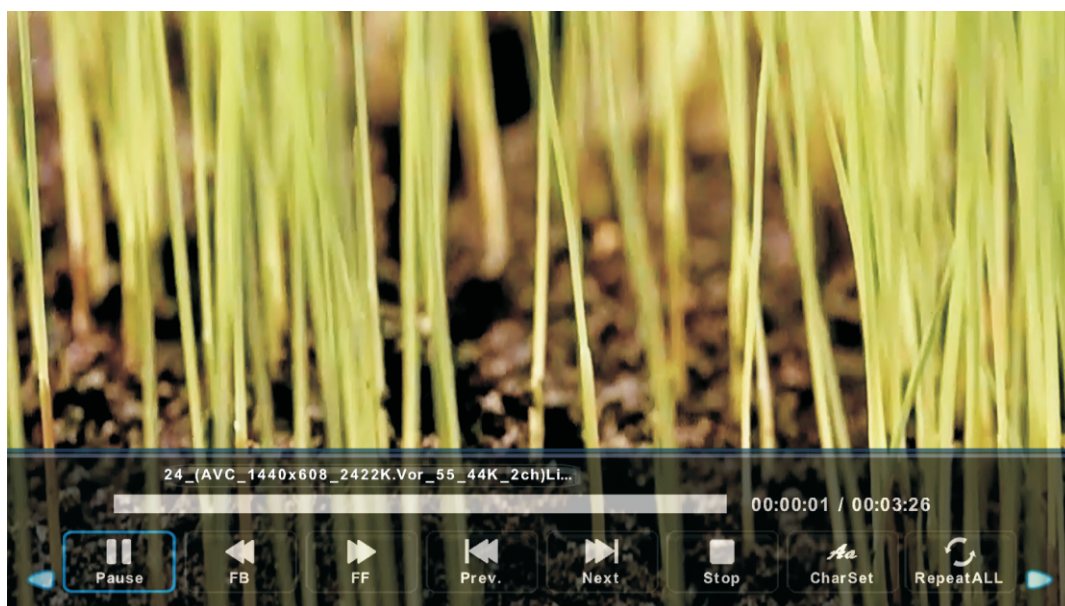


## Textmeny

Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja TEXT i huvudmenyn, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange.  
Tryck på **Exit** -knappen för att återgå till föregående meny och avsluta menyn.



Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja den skivan du vill titta på, tryck sedan på **OK** -knappen för att ange.  
Tryck på ◀/▶ -knappen för att välja alternativet för att återgå till föregående meny.

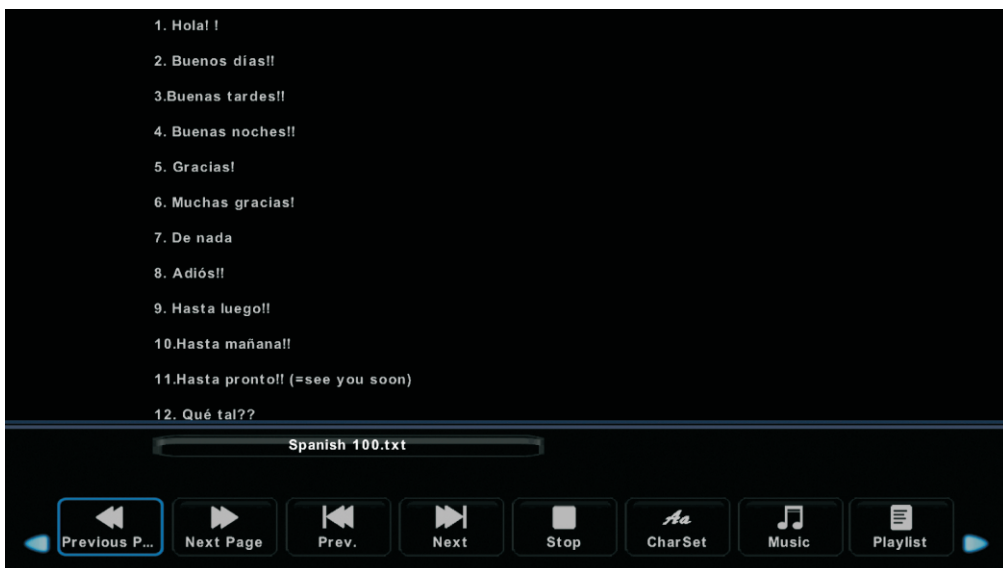



## DVD-drift

### Grundläggande användning

Tryck på Power-knappen för TV:n eller på fjärrkontrollen, tryck sedan på INPUT-knappen för att välja DVD-läge.

Om det inte finns någon disk i DVD-spelaren visar skärmen "NO DISC".

Sätt in en skiva i enlighet med bilden intill skivfacket.

Rör inte uppspelningssytan.

Håll skivan runt utsidan med fingrarna och placera skivan i facket. Spelaren drar automatiskt in skivan i spelaren.

För att "Mata ut" skivan, tryck på EJECT-knappen på TV:n eller "▲"-knappen på fjärrkontrollen.

---

# Enkel felsökning

Om bildskärmen inte fungerar eller prestandan försämras dramatiskt, kontrollera bildskärmen enligt följande instruktioner. Kom ihåg att kontrollera kringutrustning för att peka hitta källan till felet.

Om bildskärmen fortfarande inte fungerar som förväntad, anslut till support för hjälp.

## Ingen ström

- Kontrollera alla anslutningar till TV-apparaten.
- Tryck antingen på strömknappen eller standby-knappen på fjärrkontrollen.

## Ingen bild eller ljud

- Se till att TV-apparaten är inkopplad och strömmen är på.
- Kontrollera att antennen är ansluten.
- Prova ett annat program.

## Dålig bildkvalitet

- Kontrollera antenanslutningar.
- Kontrollera att kanalen är korrekt inställd.
- Justera bildinställningar: ljusstyrka, färg, skärpa, kontrast, färgton.
- Se till att TV-apparaten inte är står nära elektriska apparater som kan avge radiofrekvensstörningar.

## Ingen färg

- Justera färginställning.
- Kontrollera att programmet sänds i färg.
- Kontrollera att kanalen är korrekt inställd.

## TV svarar inte på fjärrkontrollen

- Kontrollera att det finns några föremål i vägen mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckvidd för enheten.
- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen och inte är svaga eller tomma.

Denna TV är för hushållsbruk och registrerad som ofarlig för elektromagnetiska vågor. Därmed kan du använda den i varje plats, samt i bostadsområden.

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Ange: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: LDD-2468.

Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/övriga hämtningar.

Driftfrekvensområde: 42MHz ~ 862MHz

Maximal utgående ström: 33W.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)



**ENERG**  
енергия · ενεργεια

Y IJA  
IE IA

**DENVER**<sup>®</sup>

LDD-2468



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ  
ENERGEIA · ENERGIJA  
ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**24**  
Watt

**36**  
kWh/annum

**60** cm  **23,6** inch

2010/1062 - 2017

**CE**