


LED-Zweifachwecker Bedienungsanleitung

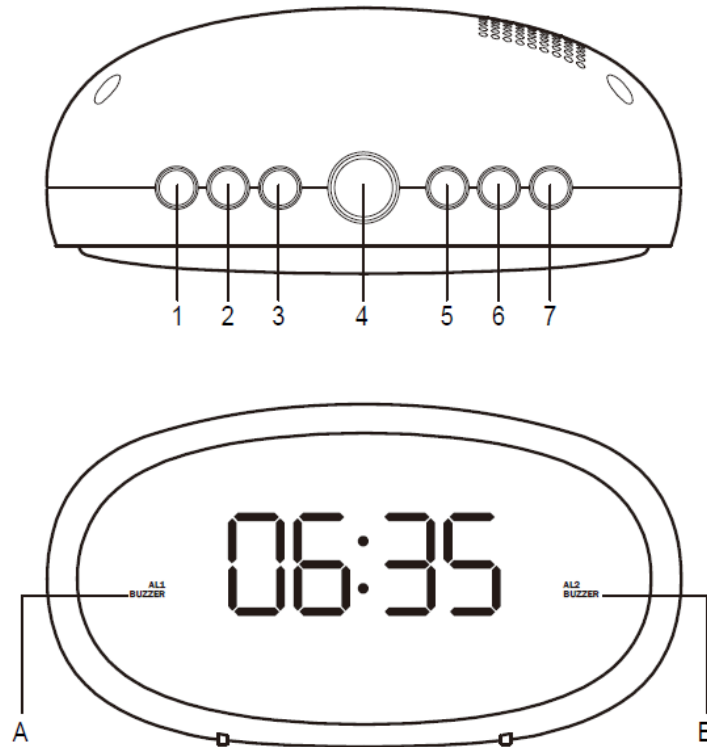


BEDIENELEMENTE

1. Taste „WECKRUF/AUS“
2. Taste „STUNDE“
3. Taste „MINUTE“
4. Taste „STARK/SCHWACH DIMMEN/SCHLUMMERAUTOMATIK“
5. Taste „WECKRUF 1“
6. Taste „WECKRUF 2“
7. Taste „UHRZEIT“
8. Batteriefach
9. Netzkabel

ANZEIGEN

- A. SUMMER WECKRUF 1
- B. SUMMER WECKRUF 2

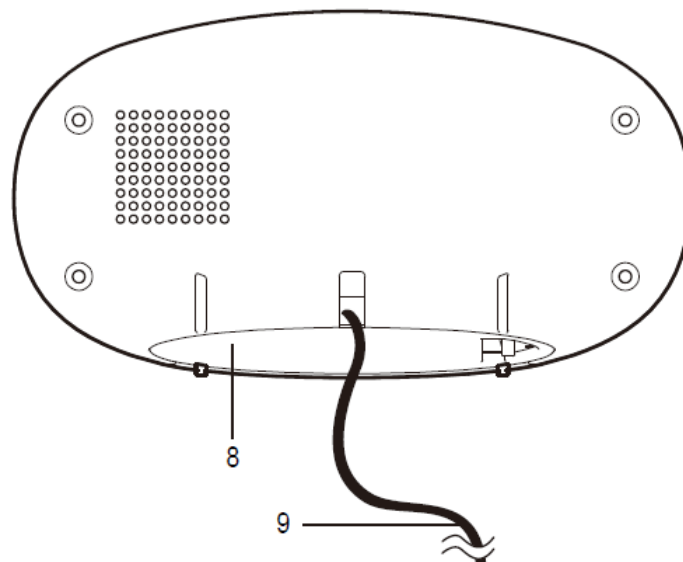

ERSTE SCHRITTE

Dieses Gerät wird über das Stromnetz betrieben. Verwenden Sie zwei Batterien vom Typ AAA, um die Zeiteinstellungen bei Stromausfall zu erhalten.

Legen Sie die Batterien polrichtig (+ an + und – an –) im Batteriefach (8) ein.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig und nur mit neuen Batterien. Entfernen Sie alle Batterien, wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen.

Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels (9) in eine Netzsteckdose mit passender Spannung. **SCHLIESSEN SIE DAS PRODUKT AN KEINE ELEKTRISCHE STECKDOSE AN, DEREN SPANNUNG SIE NICHT GENAU KENNEN.**

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

UHRZEIT EINSTELLEN

1. Die Uhrzeitstellen blinken, nachdem Sie das Produkt am Stromnetz angeschlossen oder Sie die Taste „UHRZEIT“ (7) ca. 3 s solange gedrückt haben, bis die Uhrzeitstellen zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste „STUNDE“ (2), um die Stundeneinstellung zu ändern.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste „MINUTE“ (3), um die Minuteneinstellung zu ändern.
4. Drücken Sie die Taste „UHRZEIT“ (7), um Ihre Einstellung zu bestätigen.

BENUTZEN DES WECKRUFES

Dieses Produkt besitzt zwei Weckrufe, die Sie unabhängig voneinander einstellen und benutzen können. Die Schritte für die Weckrufeinstellung ist bei beiden Weckrufen dieselbe. Nachstehend werden die Schritte für das Einstellen des Weckrufs 1 erläutert. Für die Einstellung von Weckzeit 2 ersetzen Sie bitte die Taste „WECKRUF 1“ (5) mit der Taste „WECKRUF 2“ (6).

1. Halten Sie die Taste „WECKRUF 1“ (5) gedrückt, um in den Einstellmodus für die Weckzeit 1 zu gelangen.
2. Wenn die Ziffernstellen blinken, dann drücken Sie wiederholt die Taste „STUNDE“ (2), um die Stundeneinstellung zu ändern. Drücken Sie wiederholt die Taste „MINUTE“ (3), um die Minuteneinstellung zu ändern.
3. Drücken Sie die Taste „WECKRUF 1“ (5), um Ihre Einstellung zu bestätigen. Jetzt ist Weckruf 1 aktiviert und die Anzeige „A“ erscheint.
4. Durch Drücken der Taste „WECKRUF 1“ (5) können Sie den Weckruf aktivieren und deaktivieren.
5. Wenn der Weckruf ertönt, dann drücken Sie die Taste „STARK/SCHWACH DIMMEN/SCHLUMMERAUTOMATIK“ (4), um die Schlummerautomatik zu starten. Der Weckruf ertönt daraufhin 9 Minuten später erneut.
6. Sie können bei Ertönen des Weckrufs aber auch die Taste „WECKRUF/AUS“ (1) drücken, um den Weckruf auszuschalten.

Hinweis: Wenn während der Uhrzeit- und Weckrufeinstellungen 5 s lang keine Tastenbedienung erfolgte, dann blinken die Ziffernstellen nicht mehr und der Einstellmodus wird beendet, ohne die bis dahin gemachten Einstellungen zu übernehmen.

EINSTELLEN DER DISPLAYHELLIGKEIT

Sie können bei Nichtertönen des Weckrufs die Taste „STARK/SCHWACH DIMMEN/SCHLUMMERAUTOMATIK“ (4) drücken, um die Displayhelligkeit einzustellen.



Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet, wie oben dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern sie separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der CR-420NR der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.denver-electronics.com, und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite.

Modellnummer schreiben: CR-420NR. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die rote Direktive (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:

Max. Ausgangsleistung:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics