

DENVER®


MLE-2401 Monitor PC



Ler esta brochura totalmente antes de usar e guardá-la para referência futura


1. Generalidades do produto

1.1 Botões do Monitor

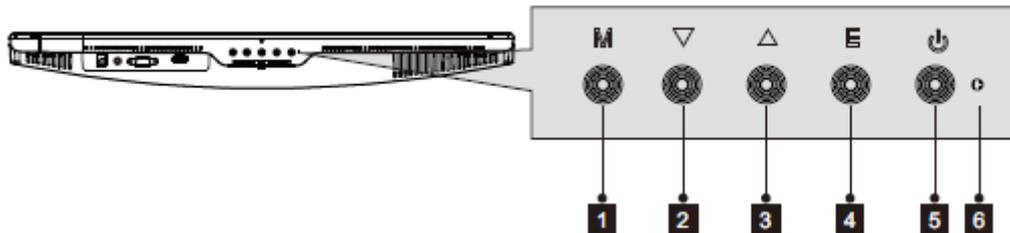

1. **Botão do Menu M:** Premir para exibir o menu OSD ou entrar nos submenus.
2. **▼ Botão para baixo:** Premir para deslocar para baixo nos menus.
3. **▲ Botão para cima:** Premir para deslocar para cima nos menus.
4. **Botão Sair E:** Premir para sair
5. **🔌 Botão de ativação:** Premir para ligar ou desligar o monitor.
6. **Indicador LED:** Altera a cor para indicar o estado.

1.2 Portas do Monitor

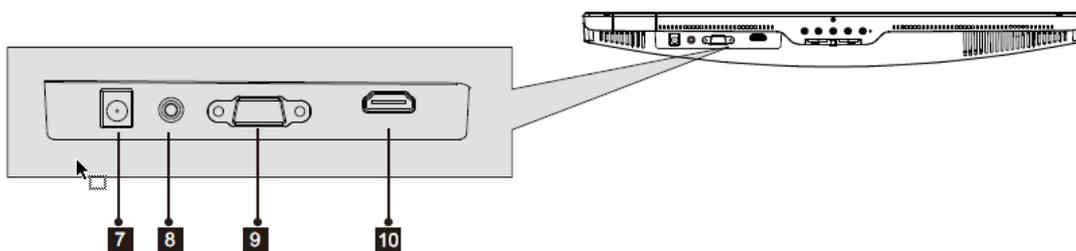


7. **Cabo de Alimentação:** Inserir o cabo de alimentação para fornecer energia ao monitor.
8. **Saída de Áudio:** Inserir uma das extremidades do cabo áudio na saída de áudio do computador para receber os sinais de áudio a partir do seu monitor.
9. **Conector VGA:** Inserir uma das extremidades do cabo VGA na saída VGA do computador e ligar a outra extremidade à porta VGA do monitor.
10. **Conectores HDMI:** Inserir uma das extremidades do cabo HDMI na saída HDMI do computador e ligar a outra extremidade à porta HDMI do monitor.

2. Instalação com suporte




Manter a esponja por baixo do monitor antes de encaixar o suporte.


1. Abrir a embalagem, retirar o produto com a esponja ainda colocada e colocar o mesmo cuidadosamente em cima de uma secretária ou mesa.

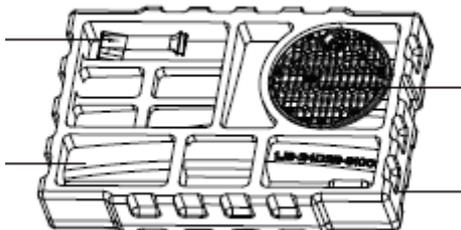


2. Rodar o suporte para um determinado ângulo e alinhar o mesmo com a ranhura circular da base, encaixar o mesmo com firmeza e depois rodar no sentido horário para fixar o suporte na base para completar a instalação da mesma.

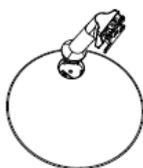

2.1 Colocar o suporte alinhado com o encaixe da base.

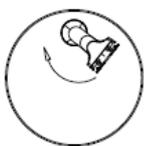

2.2 Manter o suporte e a base juntos, rodar o suporte no sentido horário.

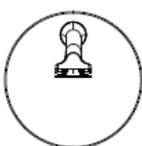

2.3 Encaixar o suporte na base.




2.4 Fixar com firmeza os parafusos incluídos no saco dos acessórios na base (PM4*12).




2.5 A montagem está concluída.

3. Colocar o topo da estrutura da base montada na horizontal no lado inferior da caixa traseira, encaixar e empurrar, seguidamente inserir a base do suporte na caixa traseira.

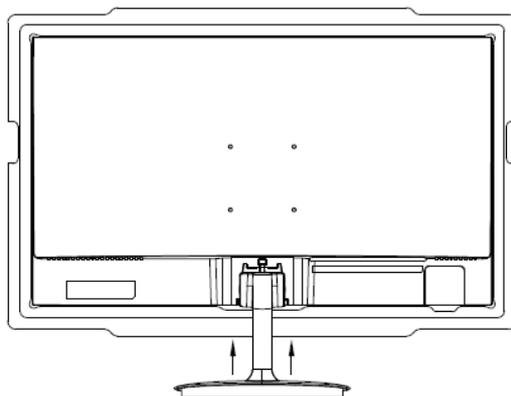


Colocar o suporte junto da estrutura traseira e levantar.

4. O monitor montado é mostrado na figura abaixo.

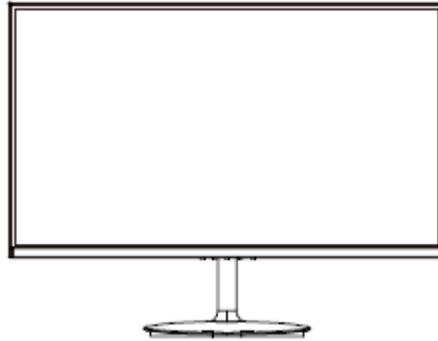


Nota 1: Não colocar a sua mão na folga entre o suporte e a caixa para evitar que fique presa!

Nota 2: Depois de a base ser instalada, deve evitar segurar na mesma e inverter o equipamento para evitar que a mesma caia!

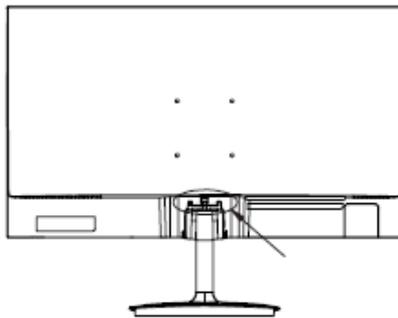

Note: Do not invert the machine to prevent falling.

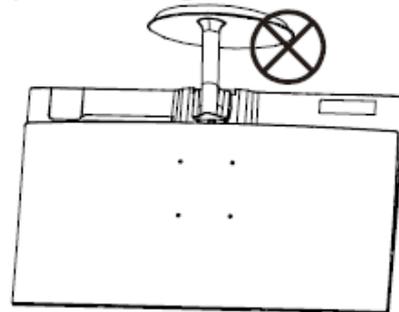


Para evitar danos, não tocar no ecrã quando estiver a deslocar o monitor.

3. Opções de conectividade


3.1 Ligar o cabo de alimentação

Ligar o cabo de alimentação incluído à porta de alimentação do monitor e depois ligar a outra extremidade a uma tomada de parede.

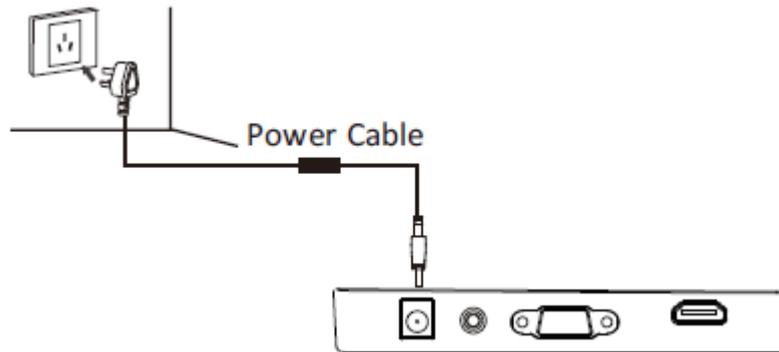


3.2 Ligar os seus auriculares

Ligar os seus auriculares para receber sinais de áudio a partir do seu monitor. Se os seus auriculares estiverem ligados ao monitor e os dispositivos de áudio estiverem ligados ao seu computador ao mesmo tempo, os dispositivos áudio não irão produzir qualquer som. Os auriculares e outros dispositivos áudio não são fornecidos.

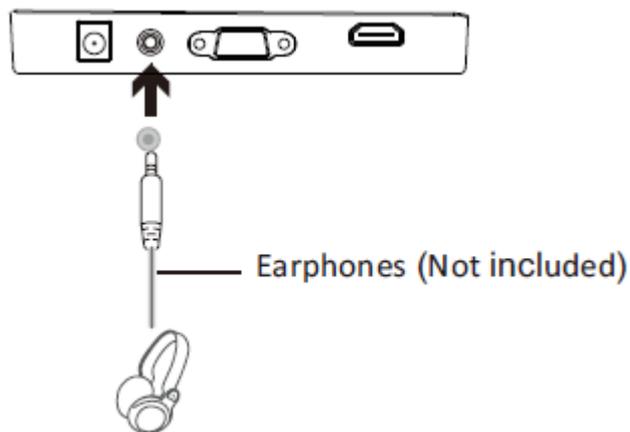


3.3 Conetividade VGA

De modo a que o monitor receba os sinais VGA a partir do computador, usar o cabo VGA para ligar o monitor ao computador.

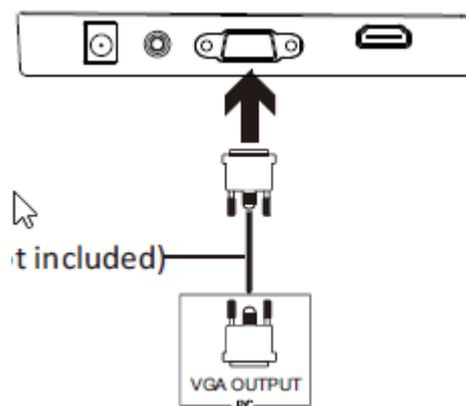


3.4 Conetividade HDMI

De modo a que o monitor receba os sinais HDMI a partir do computador, usar o cabo HDMI para ligar o monitor ao computador.

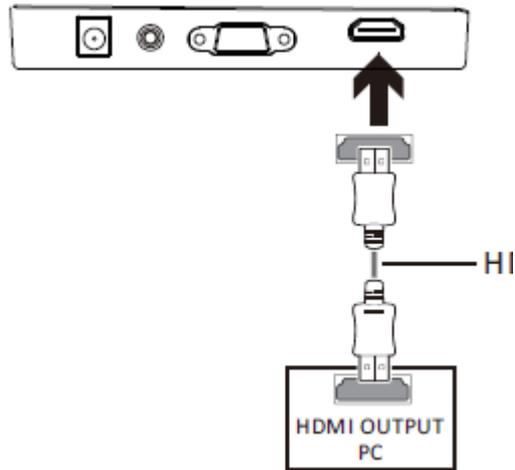

4. Funcionamento Básico

1. Inserir uma dos terminais do cabo HDMI na porta HDMI do seu PC. Pode igualmente ser usado um cabo VGA (não fornecido)
2. Ligar o outro terminal do cabo ao conetor correspondente no seu monitor.

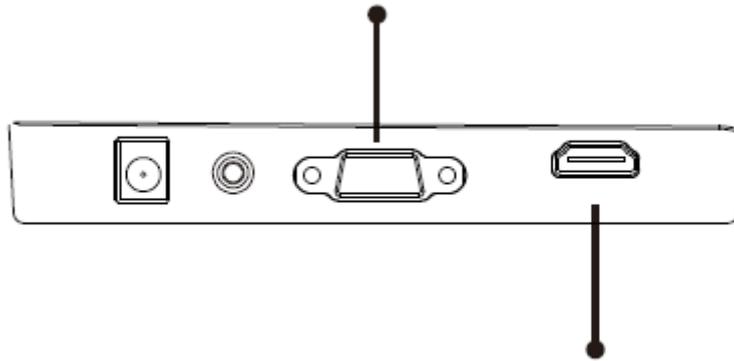


3. Ligar o cabo de alimentação ao seu monitor e depois ligar o outro terminal à fonte de alimentação. É recomendado usar um protetor contra curto-circuito com a tensão adequada se não estiver diretamente disponível uma tomada de parede.
4. Localizar o botão de ativação no monitor e premir o mesmo para ligar o monitor.

FreeSync

A função está desligada por predefinição. Para usar esta função é necessário possuir equipamento com capacidade FreeSync, um cabo HDMI e os controladores gráficos mais recentes. Para usar esta função, ligar o seu computador e o seu monitor com um cabo HDMI. Depois de ligar, pode receber uma notificação para ativar esta função no seu computador e depois o FreeSync corre automaticamente. Se não receber esta notificação, pode ser necessário ativar a função no seu menu de cartões gráficos. Deve consultar a documentação do fabricante dos cartões gráficos para instruções em como ligar e/ou ativar o FreeSync.

5. Luz do Indicador

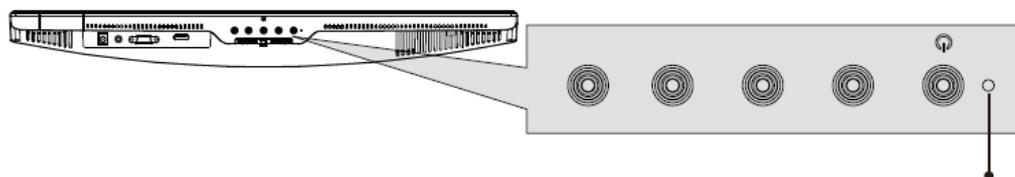

A luz azul constante indica que a alimentação está ligada e que o monitor está a funcionar normalmente. A luz azul intermitente indica que não foi detetada fonte de vídeo. A luz vermelha indica que não foi detetado sinal vertical ou horizontal ou que a tensão está fraca. Assegurar que o seu computador está ligado e que todos os cabos de vídeo estão completamente inseridos e/ou ligados.

10: Modos ECO e Mudança para Gameplus

1. Premir qualquer dos botões (M, ▲, ▼, E, ) para ativar a janela de navegação.



2. Premir ▼ para alternar nos modos Gameplus. De acordo com as necessidades do seu jogo, escolher o ícone do jogo correspondente. Estes ícones de jogo são principalmente designados para otimizar o seu objetivo durante os jogos com tiros, apesar de poderem ser usados noutras situações.
3. Premir ▲ para alternar nos modos ECO. Estes modos incluem modo Normal, Texto, Filme, FPS e RTS e podem ser usados para otimizar as definições de acordo com a sua atividade. O modo normal é adequado para a maioria das atividades.



Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



O equipamento elétrico e eletrônico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrônico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics