

DENVER®

DVD

BETJENINGSVEJLEDNING DVH-7787 MK2

VIGTIGT
LÆS DENNE VEJLEDNING
FØR IBRUGTAGNING OG
GEM VEJLEDNINGEN SOM REFERENCE.
www.denver-electronics.com

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER


For din egen sikkerheds skyld bør du læse alle nedenfor anførte sikkerhedsanvisninger igennem, inden du tager apparatet i brug. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. Læs omhyggeligt alle advarsler, forholdsregler og instrukser vedrørende apparatet og dets brug og overhold alle anvisninger.

PLACERING


Vand og fugt - Brug ikke strømledende enheder nær vand - fx nær et badekar, en håndvask, køkkenvask, vaskebalje, en fugtig kælder eller nær et svømmebassin m.v.



Varme - Undlad at placere apparatet umiddelbart over en radiator eller varmluftblæser eller på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys.

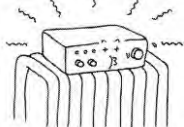


Ventilation - Sprækker og åbninger på afsplilleren er beregnet til ventilation og til at sørge for gnidningsløs drift og beskytte mod overophedning. Disse sprækker og åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Bloker aldrig ventilationsåbningerne med dug eller andre materialer.



Bloker aldrig åbningerne ved at placere afsplilleren på f.eks. en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en lignende overflade.



Placer aldrig afsplilleren på et indelukket sted som f.eks. en reol eller indbygget i et skab, med mindre du sørger for, at den nødvendige ventilation kan finde sted.



Tilbehør - Stil aldrig denne afspliller på et ustabilt underlag, stænder, stativ, vægophæng, hylde eller bord. Afsplilleren kan falde ned og forårsage alvorlig skade på børn eller voksne, ligesom afsplilleren selv kan tage alvorlig skade. Stil altid afsplilleren på et stabilt underlag, stænder, rullebord, stativ, vægophæng eller bord.



Hvis afsplilleren står på et rullebord, bør du være forsigtig, hvis bordet skal flyttes. Hurtige stop, unødigt kraft og færdsel på ujævne underlag kan føre til, at bordet med afsplilleren tipper og vælter.




Ophængning på væg eller loft - Hvis dit apparat kan hænges på loft eller væg, bør du altid følge producentens anvisninger ved ophængningen.

BRUG



Strømkilder - Afsplilleren bør kun tilsluttes en strømkilde som den, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller i overensstemmelse med mærkningerne på selve afsplilleren. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der leveres til din husstand, bør du kontakte forhandleren eller dit lokale elseskab. Hvad angår enheder, der er beregnet til at fungere på batterier eller andre strømkilder, henvises til disse apparaters respektive betjeningsvejledninger.

Beskyttelse af strømførende ledninger - Strømførende ledninger bør placeres, så de ikke trædes på eller kommer i klamme ved, at ting placeres ovenpå eller ind imod dem. Vær især opmærksom på overgangene mellem ledning og stik, stikdåser og det punkt, hvor ledningen er tilsluttet apparatet.



Jordforbindelse eller polarisation - Denne afspliller er udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet) eller med et trebenet stik, hvoraf det ene er til jord.

Følg instrukserne herunder:

Apparat med polariseret stik:

Dette stik kan kun vende på én måde i stikkontakten. Det er lavet på den måde af sikkerhedshensyn. Hvis du ikke kan få stikket helt ind i stikkontakten, skal du prøve at vende stikket. Hvis stikket stadig ikke passer, bør du kontakte en elektriker og få installeret en nyere stikkontakt.

Forsøg ikke at tvinge stikket ind i stikkontakten, således at den indbyggede sikkerhed sættes ud af kraft.




Lynnedslag - Under tordenvej, hvis du forlader hjemmet i længere tid, eller hvis afsplilleren ikke skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten og/eller afmontere antennen eller trække antennekablet ud. På den måde forhindrer du, at der opstår skade på afsplilleren, hvis lynet skulle slå ned og påvirke strømforsyningen.

Rengøring - Fjern stikket fra stikkontakten, inden du rengør afsplilleren. Brug ikke flydende rensmidler eller spray. Brug en let fugtet klud til rengøring af afsplilleren. Rengør i overensstemmelse med anvisningerne.



Overbelastning - Undlad at overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser ud over deres kapacitet. Overbelastning kan medføre risiko for brand eller stød.



Når apparatet ikke er i brug - Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke skal anvende afsplilleren i længere tid. Hold i selve stikket, aldrig i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten.



Genstande og væsker - Stik aldrig nogen former for genstande ind i afsplilleren gennem dens sprækker og åbninger, da de kan komme i forbindelse med strømførende dele i afsplilleren eller forårsage kortslutning i afsplilleren, hvilket kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Pas på aldrig at spilde nogen former for væske på afsplilleren.



ANTENNE


Jordforbindelse af udendørs antenne - Hvis afspilleren tilsluttes en udendørs antenne eller kabelsystem, skal du sikre dig på nedenfor beskrevne måde:

En udendørs antenne bør ikke opsættes i umiddelbar nærhed af overhængende højspændingsledninger eller andre elektriske lys eller strømkredse eller på et sted, hvor antennen kan komme i kontakt med sådanne strømførende ledninger eller strømkredse.

NÅR DU OPSÆTTER EN UDENDØRS ANTENNE, BØR DU VÆRE YDERST OMHYGGELIG MED AT HOLDE ANTENNEN PÅ AFSTAND AF HØJSPÆNDINGSLEDNINGER ELLER - KREDSLØB, DA KONTAKT MED SÅDANNE LEDNINGER NÆSTEN ALTID HAR DØDELIG UDGANG.

Sørg for, at antennen eller kabelsystemet har jordforbindelse, således at udsving i strømstyrken og opbygning af statisk elektricitet undgås. Artikel 810 i National Electrical Code (lovgivning vedr. elektricitet), ANSI/NFPA 70, giver oplysninger om korrekt udførelse af jordforbindelse på antennemasten og dens bærende konstruktion, jordforbindelse af ledningen til antennens udladningsenhed, størrelse på jordforbindelseskonduktorer, placering af antennens udladningsenhed, forbindelse af jordforbindelsesselektroder og krav til jordledningsselektroder.

Jordledning af antenne ifølge NEC

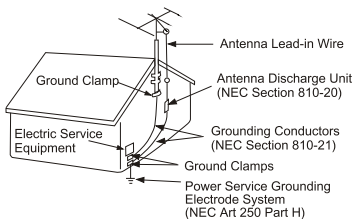

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

SERVICE

Skade, der kræver serviceeftersyn - Stikket til afspilleren bør tages ud af stikkontakten og afspilleren kontrolleres af en faguddannet reparatør under følgende omstændigheder:


- Hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.



Du har tabt en genstand eller spildt væske på afspilleren.



Afspilleren har været udsat for regn eller vand.



Afspilleren opererer sig mærkbart anderledes end den plejer - dette indikerer, at afspilleren trænger til et serviceeftersyn.



Afspilleren lader ikke til at fungere normalt, når du følger instruktionerne i betjeningsvejledningen. Stil kun på de knapper, der er nævnt i betjeningsvejledningen, da uautoriseret justering af andre knapper kan medføre skade på afspilleren, hvilket ofte vil nødvendiggøre en større gennemgang af afspilleren hos en autoriseret reparatør, inden afspilleren igen er i stand til at fungere normalt.



Afspilleren har været tabt eller på anden måde beskadiget.



Service - Forsøg aldrig selv at reparere afspilleren, da du ved at åbne kabinettet risikerer at komme i kontakt med bl.a. strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at kunne forårsage skade på personer ved elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.



Sikkerhedstjek - Efter enhver service eller reparation af enheden bør du bede serviceteknikeren udføre rutinesikkerhedstjek (som angivet) for at fastslå, at enheden fungerer sikkert og korrekt.



1. Undlad at placere apparatet på et indelukket sted, som f.eks. en bogkasse eller tilsvarende, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc. Sørg for, at der altid er mindst 10 cm frirum rundt om apparatet, så nødvendig ventilation kan finde sted.
2. ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på det.
3. ADVARSEL: Undlad at udsætte batterier for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
4. ADVARSEL: Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
5. Usynlig laserstråling, når apparatet er åbent eller hvis låsen sættes ud af kraft. Undgå direkte kontakt med laserstrålen.
6. Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Mærkatet på apparatet angiver, at apparatet ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald indenfor EU. Af hensyn til miljøet og folkesundheden bør brugte elektroniske apparater bortskaffes på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde og materialerne derfra så vidt muligt genanvendes. Kontakt dit lokale renholdningsselskab for oplysninger om, hvordan du bortskaffer elektroniske produkter, eller kontakt forhandleren, hvor apparatet blev købt. Forhandleren kan bortskaffe produktet på sikker vis.




OBS: Dette symbol angiver, at apparatet er et Klasse 1 Laserprodukt.

- Undlad at åbne kabinettet og stir ikke ind i laserstrålen.
- Undlad at berøre laserlinsen, som befinder sig i cd-rommet.

FRONT- OG BAGPANEL

FRONTPANEL

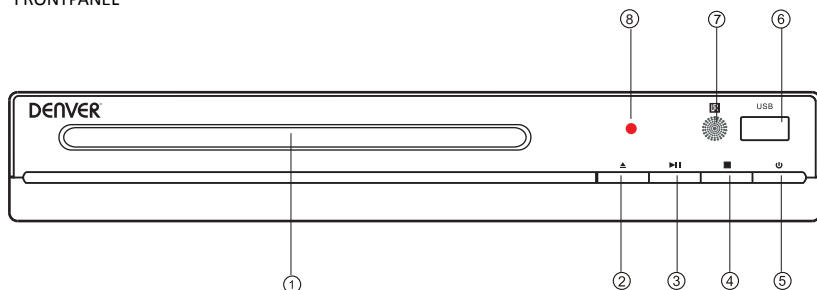

① CD-SKUFFE

② UDØSER TIL CD-SKUFFE

③ AFSPIK/PAUSE

④ STOP


⑤ STANDBY

⑥ USB

⑦ FJERNBETJENINGSSENSOR

⑧ LED STRØMINDIKATOR

BAGPANEL

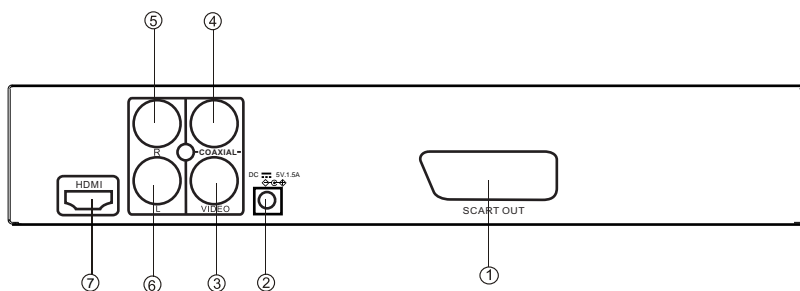

① Scart-udgang

② DC IN-stik

③ VIDEO-udgang


④ Digital KOAKSIAL udgang

⑤ HØJRE udgangsterminal

⑥ VENSTRE udgangsterminal

⑦ HDMI-udgang

FJERNBETJENING

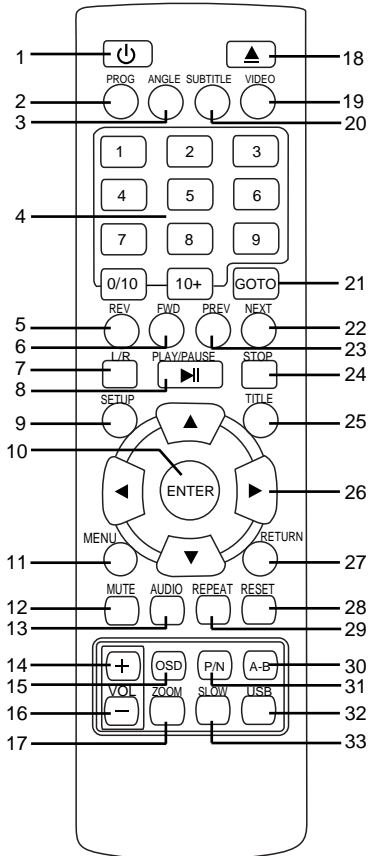

1. Knappen Tænd/sluk
2. Knappen PROG (program)
3. Knappen VINKEL
4. Numeriske knapper
5. Knappen REV (hurtigt tilbage)
6. Knappen FWD (hurtigt fremad)
7. Knappen L/R (højre/venstre kanal)
8. Knappen AFSPIL/PAUSE
9. Knappen OPSÆTNING
10. Knappen OK
11. Knappen MENU
12. Knappen LYDLØS
13. Knappen AUDIO
14. Knappen + (lydstyrke op)
15. Knappen OSD (skærmmenu)
16. Knappen - (lydstyrke ned)
17. Knappen ZOOM
18. Udløser til diskskuffe
19. Knappen VIDEO
20. Knappen UNDERTEKSTER
21. Knappen NÆSTE
22. Knappen PREV (forrige)
23. Knappen STOP
24. Knappen TITEL
25. Knappen
26. Pileknapper
27. Knappen TILBAGE
28. Knappen NULSTILLING
29. Knappen GENTAG
30. Knappen A-B
31. Knappen P/N (PAL/NTSC)
32. Knappen USB
33. Knappen LANGSOM GENGIVELSE

FJERNBETJENING



Tryk for at tænde enheden fra standby, tryk igen for at stille enheden på standby.

ANGLE

Under afspilning af en DVD med multivinkel kan du trykke gentagne gange på denne knap for at skifte mellem vinklerne. (Dette afhænger af disken).

SUBTITLE

Under afspilning af en DVD kan du trykke gentagne gange for at vælge det ønskede sprog til undertekster (Dette afhænger af disken).

VIDEO

Tryk for at skifte videotilstand.

GOTO

DVD:

Under afspilning af en DVD kan du trykke én gang på knappen GOTO, hvorefter menuen til valg af Titel, Kapitel og Tid vises på skærmen. Brug pileknapperne og de numeriske knapper til valg af den ønskede titel, det ønskede kapitel og det ønskede tidspunkt, og tryk på knappen ENTER for at starte afspilningen.

CD:

Under afspilning af en CD kan du trykke én gang på knappen GOTO, hvorefter menuen til valg af Skæring og Tid vises på skærmen. Brug pileknapperne og de numeriske knapper til valg af den ønskede skæring og det ønskede tidspunkt, og tryk på knappen ENTER for at starte afspilningen.

L/R

Tryk for at skifte mellem Mono L, Mono R, Mix Mono eller Stereo (Dette afhænger af disktypen).

SETUP

Tryk for at åbne menuen opsætning, og brug pileknapperne og knappen ENTER til at angive den ønskede indstilling. Tryk på knappen Setup for at lukke menuen opsætning.

BEMÆRK: Koden til børnesikringen er "8888".

TITLE

Tryk for at vende tilbage til diskens titelmenu (funktionen afhænger af optagelserne på disken).

MENU

Tryk for at vende tilbage til diskens menu (funktionen afhænger af optagelserne på disken).

RETURN

Tryk for at gå tilbage til foregående menu. (Dette afhænger af optagelserne på disken).

MUTE

Tryk for at slå lyden fra, tryk igen for at slå lyden til.

AUDIO

Tryk gentagne gange under afspilning for at vælge den ønskede lydtilstand. (Funktionen afhænger af optagelserne på disken).

FJERNBETJENING

RESET

Tryk for at gendanne standardindstillingerne.

VOL +/-

Tryk for at justere lydstyrken.

OSD (skærmdisplay)

Tryk gentagne gange under afspilning for at vise afspilningsstatus eller slå den fra.

P/N (PAL/NTSC)

Tryk gentagne gange for at vælge mellem farvesystemerne NTSC, PAL eller AUTO og tilpasse farvesystemet til det tilsluttede TV.

A-B

Tryk på knappen A-B under afspilning for at angive startpunktet, og tryk igen for at angive slutpunktet.

Enheden gentager nu afspilning af udsnittet mellem de to punkter.


Tryk på knappen A-B igen, når du vil annullere. (Denne funktion er ikke tilgængelig på alle diske).

ZOOM

Tryk gentagne gange under afspilning af en film for at zoome ind eller ud i billedet.

(Dette afhænger af optagelserne på disken).

SLOW

Tryk gentagne gange på knappen SLOW under afspilning for at vælge hastighed for langsom gengivelse. Tryk på knappen  (Afspil/pause) for at genoptage normal afspilning.

USB

Tryk for at åbne vinduet til valg af DISK /USB-tilstand, og brug pileknapperne og knappen ENTER til at vælge den ønskede tilstand.

Gentagen afspilning: (DVD)

~ Tryk på knappen REPEAT for at vælge "Gentag Kapitel", hvorefter det aktuelle kapitel afspilles igen og igen.

~ Tryk på knappen REPEAT igen for at vælge "Gentag Titel", hvorefter den aktuelle titel afspilles igen og igen.

~ Tryk på knappen REPEAT for tredje gang for at vælge "Gentag alt", hvorefter alle filer på disken afspilles igen og igen.

~ Tryk på knappen REPEAT for fjerde gang for at vælge "Afslut gentagelse", hvorefter gentagefunktionen annulleres.

Gentagen afspilning: (CD)

~ Tryk på knappen REPEAT for at vælge "Gentag 1", hvorefter den aktuelle skæring afspilles igen og igen.

~ Tryk på knappen REPEAT igen for at vælge "Gentag alt", hvorefter alle skæringer på disken afspilles igen og igen.

~ Tryk på knappen REPEAT for tredje gang for at vælge "Afslut gentagelse", hvorefter gentagefunktionen annulleres.

FJERNBETJENING

(CD/DVD) Program:

1. Under afspilning af DVD eller CD kan du trykke på knappen PROG på fjernbetjeningen for at åbne programindstillingerne, som vist herunder:

DVD:

T	C	T	C	T	C	T	C
1	--	5	--	9	--	13	--
2	--	6	--	10	--	14	--
3	--	7	--	11	--	15	--
4	--	8	--	12	--	16	--

AFSPIL RYD

CD:

1	----	5	----	9	----	13	----
2	----	6	----	10	----	14	----
3	----	7	----	11	----	15	----
4	----	8	----	12	----	16	----

AFSPIL RYD

2. Brug pileknapperne og de numeriske knapper til indtastning af de ønskede titler, kapitler eller skæringer.
3. Hvis du taster forkert, skal du markere knappen CLEAR på skærmen og dernæst trykke på knappen ENTER for at slette alle indstillinger.
4. Når du er færdig med at programmere, skal du med pileknapperne markere knappen PLAY på skærmen og dernæst trykke på knappen ENTER for at starte afspilning af programmet.

FJERNBETJENING

USB funktion

USB

Vælg denne knap for at indstille , USB mode

Kun DISC:

Hvis du kun afspiller DISC (ikke USB), vil apparatet automatisk afspille DISC efter at du har lagt disken i bakken.

Kun USB:

Hvis du kun afspiller USB (ikke Disc), vil apparatet automatisk afspille USB, efter at du sætter USB i USB porten.

Både DISC/USB:


Hvis du lægger disken i bakken og i mellemtiden sætter USB i USB porten, vil apparatet prioritere DISC til afspilning.

Hvis du vil skifte til afspilning fra USB, skal du trykke på knappen USB for at åbne vinduet til valg af DISK/USB-tilstand. Brug pileknapperne til at vælge USB, og tryk på knappen ENTER for at bekræfte.

Afspilleren genkender og læser nu USB-enheden. Hvis du vil skifte fra afspilning af USB til afspilning af disk, skal du trykke på knappen USB for at åbne vinduet til valg af DISK/USB-tilstand. Brug pileknapperne til at vælge DISC, og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Afspilleren vender tilbage til læsning af disken.


TILSLUTNING

HDMI

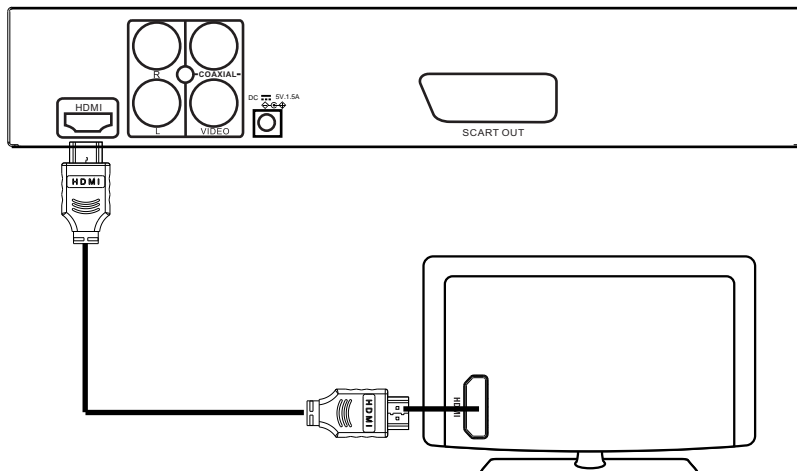


TILSLUTNING

SCART

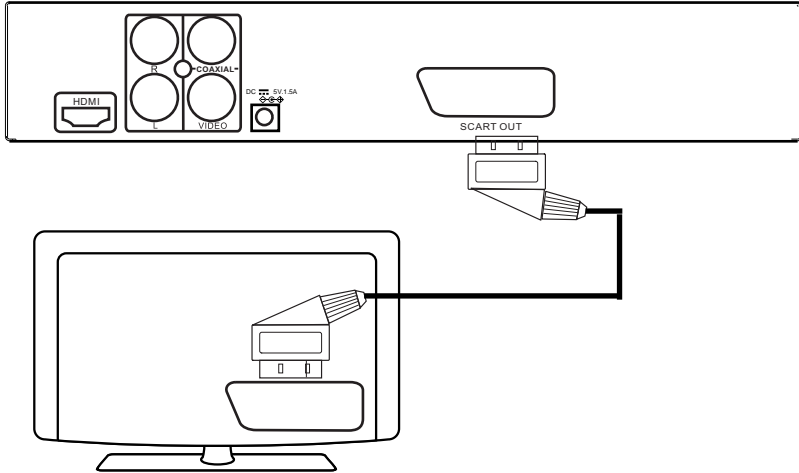


A/V

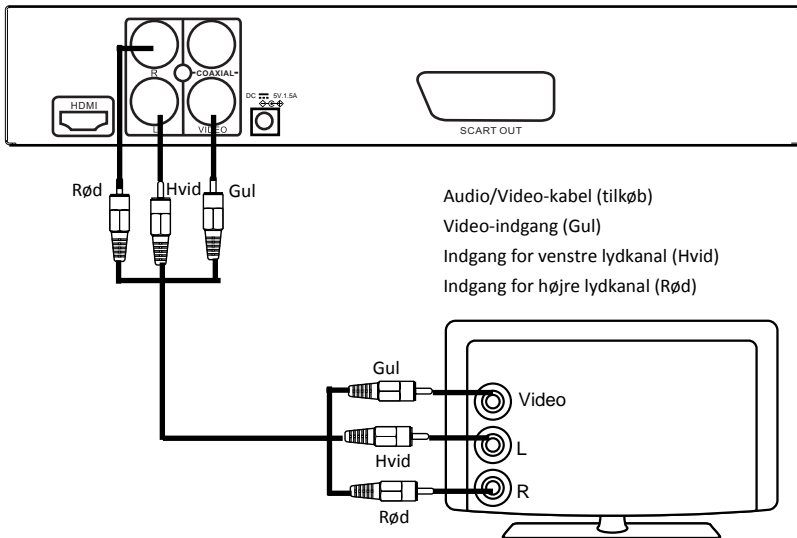

TILSLUTNING

KOAKSIAL

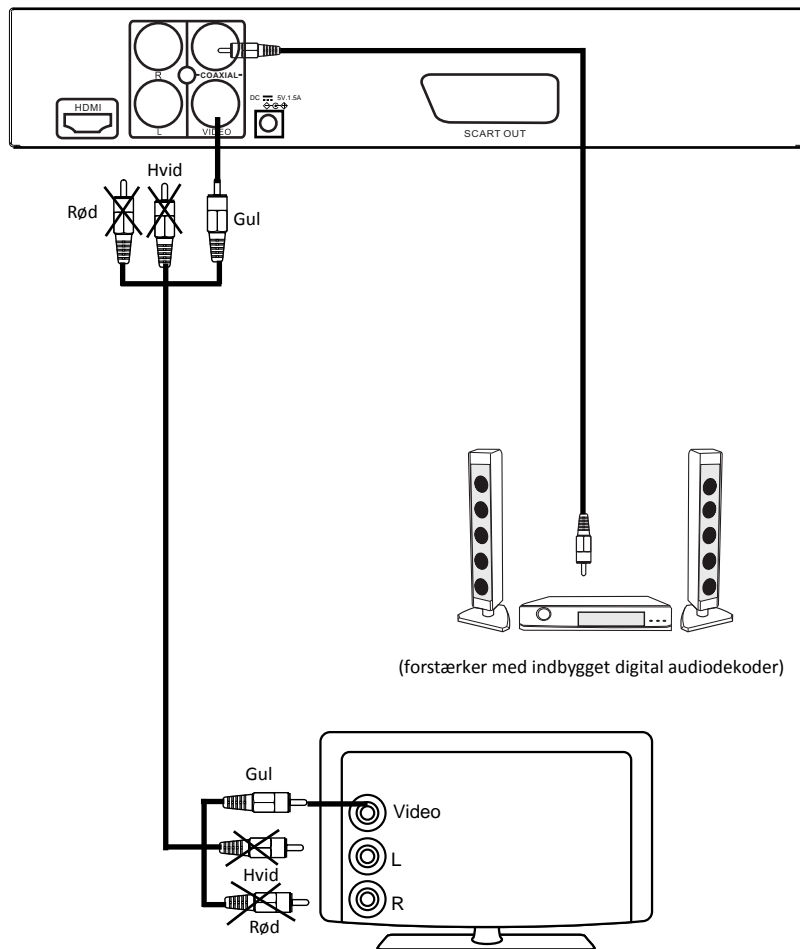

FEJLFINDING

FJERNBETJENINGEN ER UFØLSOM ELLER VIRKER IKKE

Tjek fjernbetjeningens batterier og kontroller, at de har styrke og god ledelsevne.
Ret fjernbetjeningen mod afspillerens IR føler.
Tjek, om der er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og IR sensoren.

UNORMAL FUNKTION

Sluk og tænd for strømmen.

DISKEN ER LÅST FAST I BAKKEN

Disken kan ikke tages ud af bakken, mens afspilleren aflæser. Derfor skal du slukke for strømmen og tænde igen og derefter straks trykke på OPEN/CLOSE (ÅBN/LUK) knappen for at åbne bakken.

SPECIFIKATIONER

Disktype	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW/AVI,WMA,MP3	Frekvenssvar	CD: 4Hz 20KHz (EIAT)
			DVD: 4Hz - 22KHz (48K) 4Hz - 44KHz (96K)
Video-format	AVI	S/N-radio	> 90 dB
		THD	< 0,04%
Lydformat	MPEG 1, LAG 1, LAG 2, LAG 3	Udgang Terminaler	HDMI udgang x1 Video udgang x1 2.0kan udgang x1 koaksial udgang x1 Scart-udgang x 1
Signaludgang	Farvesystem:PAL/NTSC/MULTI Lydsystem: AC-3 digital udgang Lyd DAC 16bit/48KHz Video-udgang: 1 Vpp (ved 75 ohm) Lydudgang: 2 Vpp	Strømindgang	AC100-240V~ 50/60Hz 7.5W
		Mål	Ydre mål: L 225 x B 191 x H 45 mm Nettovægt: 0,728 kg

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.