

DENVER[®]

DVD

KÄYTTÖOHJEET

DVH-7787 MK2

TÄRKEÄÄ
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA
SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖTARVETTA VARTEN.
www.denver-electronics.com

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet kokonaan ennen laitteen käyttöä taataksesi oman turvallisuutesi ja säilytä ohjeet myöhemmä käyttötarvetta varten. Noudata kaikkia varoituksia, huomautuksia ja ohjeita, jotka on liitetty laitteeseen ja käyttöohjeisiin.

ASENNUS


Vesi ja kosteus – Älä sähkökäyttöisiä laitteita veden lähellä – esimerkiksi kylpyammeet, pesualtaat, tiskialtaat tai pyykinpesuallas, märässä kellareissa tai lähellä uima-allasta jne.



Kuumuus – Älä aseta laitetta lämpöpatterin tai kuumentimen päälle tai läheisyyteen äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.




Tuulelus- kotelon aukot on tarkoitettu varmistamaan laitteen riittävä tuuletus. Näitä aukkoja ei saa peittää, jotta laite toimisi kunnolla, ja jotta se ei ylikuumentuisi. Älä peitä näitä aukkoja vaatteilla tai millään muulla materiaaleilla.



- Älä aseta laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle samantyyppiselle pinnalle, jotta tuuletusaukot eivät tukkiutuisi.



- Älä aseta laitetta suljettuun tilaan, kuten esimerkiksi kirjakaappiin tai suljettuun hyllyyn, jos riittävää ilmankiertoa ei ole teattu.



Välineet – Älä aseta laitetta epävakaaalle kärkeille, tasolle, telineelle, pidikkeelle tai pöydälle. Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle. Käytä ainoastaan suositellun tyyppistä kärkeä, tasoa, telinettä tai pidikettä.



- Ole varovainen liikutellessasi kärkeä/laiteyhdistelmää. Nopeat pysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa kärryn kaatumisen.



SEINÄ- tai kattokiinnitys Jos laite voidaan kiinnittää seinään tai kattoon, tulee se asentaa ainoastaan suositellulla tavalla.

KÄYTTÖ

Virtalähde – Laitteen kanssa tulee käyttää ainoastaan siihen merkityn tyyppistä virtalähdettä. Jos et tiedä kotiasi virtalähteen tyyppiä, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. Katso käyttöohjeet laitteille, jotka toimivat akkuvirralla.



Maadoitus tai polarisaatio Tämä laite on varustettu polarisoidulla AC-virtapistokkeella (pistoke, jossa toinen koskettimista on leveämpi) tai kaksijohtoisella maadoitetun tyyppisellä pistokkeella (pistoke, jossa toinen kosketin on maadoitusta varten). Seuraa alla annettuja ohjeita:

- Laitteelle, jossa on polarisoitu AC-virtapistoke:
Tämä pistoke sopii pistorasiaan ainoastaan tietyssä asennossa. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos et saa työnnettyä pistoketta kokonaan pistorasiaan, kokeile toista asentoa. Jos pistoke ei edelleenkään mahdu pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia. Älä työnnä pistoketta pistorasiaan väkisin, jotta sen turvallisuusominaisuus säilyisi.



Ylikuormitus – Älä ylikuormita pistorasiota, jatkojohtoja tai jakorasioita väittäksesi tulipalon ja sähköiskun vaaran.



Kun laite ei ole käytössä Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Irrota johto vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.



Virtajohdon suojus Reilitä virtajohto niin, että sen päälle ei astuta, ja että se ei jää huonekalujen alle tai väliin. Kiinnitä huomiota erityisesti pistokkeen, jakorasian ja laitteen liitäntäkohtaan.



Ukkonen Lisätäkseen laitteen turvallisuutta ukkosmyrskyn aikana, tai kun laite jätetään valvomatta pitkäksi aikaa, irrota laite pistorasiasta ja irrota antenni- tai kaapelijohto. Tämä estää laitetta vahingoittumasta salamoista ja virtapiikeistä johtuen.

Puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat tai kiillotat laitetta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai suihkeita. Puhdista laitteen ulkopinta kevyesti vedellä kostutetulla liinalla. Puhdista laite ainoastaan suositellulla tavalla.



Esineet ja nesteet – Älä työnnä laitteen sisään mitään esineitä, koska ne saattavat osua vaarallisen jännitteen kohtaan ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Älä läikytä nesteitä laitteen päälle.




ANTENNIT

Ulkoantennin maadoitus: jos ulkoantenni tai kaapelijärjestelmä on asennettu, seuraa alla annettuja ohjeita. Ulkoantennijärjestelmää ei tule sijoittaa voimainlojen tai muiden sähkölinjojen läheisyyteen eikä paikkoihin, joissa se voi joutua kosketuksiin niiden kanssa

ULKOANTENNIA ASENNETTAESSA ON EHDOTTOMASTI HUOLEHDITTAVAA SITTÄ, ETTÄ KONTAKTI EI OLE MAHDOLLINEN TÄMÄN TYYPISTEN LINJOJEN KANSSA, KOSKA MUUSSA TAPAUKSESSA ONNETTOMUUS ON LÄHES VÄISTÄMÄTÖN

Varmista, että antennijärjestelmä on maadoitettu, jotta voisit varmistaa tietyn suojan jännitepiikkejä ja staattisten purkausten kasautumista vastaan. Kansalliset sähköä koskevat ohjeet antavat tietoja antennin ja tukirakennelman oikeanlaisesta maadoittamisesta, sisääntulojohdon maadoittamisesta antennin purkautumisyksikköön, maadoitusjohdinten koosta, antennin purkautumisyksikön sijainnista, liitännästä maadoituselektrodeihin ja vaatimuksista maadoituselektrodeita koskien.

Antennin maadoitus kansallisten sähköön liittyvien säädösten mukaisesti

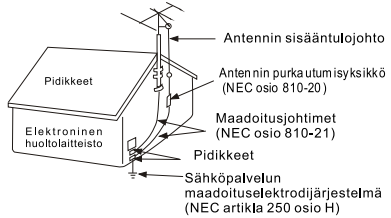

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE (KANSALLINEN SÄHKÖKÖDII)

HUOLTO

Huoltoa vaativia vahinko- Irrota laite pistorasasta ja ota yhteyttä pätevään huoltopalveluun seuraavissa tapauksissa:
- Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai haljennut.



- Jos laitteeseen on joutunut nestettä tai esineitä



- Jos laite on allistunut sateelle tai vedelle,



- Laite ei toimi normaalilla tavalla tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti,
- Tämä on merkki huollon tarpeesta



- Jos laite ei toimi kunnolla, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti, suorita ainoastaan käyttöohjeissa annettut säädöt. Muunnaiset väärin suoritettavat säädöt voivat aiheuttaa vahinkoja, joiden korjaamiseen tarvitaan huoltopalvelun suorittamia laajoja korjaustoimenpiteitä.



- Jos laite on pudonnut ja se on kärsinyt voimakkaita värähdysten, tai jos kotelo on vaurioitunut.



Huolto - Älä yritä huoltaa laitetta itse, koska kotelon aukaiseminen tai irrottaminen voi altistaa vaaralliselle jännitteelle tai onnettomuuksille. Jätä huolto pätevän huoltopalvelun suoritettavaksi.



Varaosat - Varmista, että huoltaja korvaa tarvittavat osat oikean tyyppisillä osilla, jotka ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin alkuperäiset osat. Väärinlaiset osat voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita onnettomuuksia.

Turvallisuustarkastus - Pyydä huoltokorjaajaa tekemään turvallisuustarkastukset (kuten määritetty) huolto- tai korjaustoimenpiteiden jälkeen, jotta voidaan varmistaa, että laite on turvallisessa käyttökunnossa.



1. Älä asenna laitteistoa ahtaaseen tai sisäänrakennettuun tilaan, kuten kirjahylly tai samanlainen yksikkö, ja turvaa hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihtoa ei tule estää peittämällä ilma-aukkoja esim. sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla, jne. Vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärillä riittävää ilmastointia varten.
2. VAROITUS: Jotta vältät tulipalon tai sähköiskun vaaraa, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa pisaroille ja roiskeille, eikä sen päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten esimerkiksi maljakoita.
3. VAROITUS: Paristot eivät saa altistua liialle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tullelle, jne.
4. VAROITUS: Päävirtapistoketta käytetään verkkovirtaa poiskytkemiseen ja sen tulee olla käden ulottuvilla.
5. Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä avattuna ja lukituksen ollessa avattuna. Vältä allistumista lasersäteilylle.
6. Tuotteen oikea hävitystapa. Merkintä ilmoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-maissa. Estä väärinlaisesta tuotteiden hävittämisestä johtuvat vahingot ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja kierrätä laite oikein auttaaksesi säästämään luonnonvaroja. Palautu käteyty tuote keräyspisteeseen tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat varmistaa laitteen ympäristöystävällisen kierrätyksen.




VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote.

- Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen.
- Älä koskaan koske laserinssiin lokeron sisällä.

ETU- JA TAKAPANEELI


ETUPANEELI

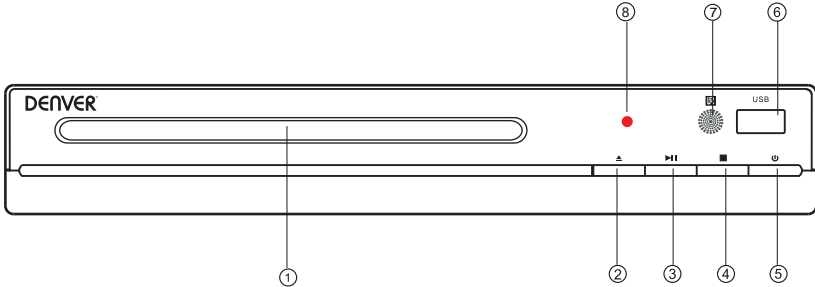

- ① CD-LUUKKU
- ② AUKI/KIINNI
- ③ TOISTO/TAUKO
- ④ PYSÄYTÄ

- ⑤ VALMIUSTILA
- ⑥ USB
- ⑦ KAUKO-OHJAUSANTURI
- ⑧ VIRRAN MERKKIVALO


TAKAPANEELI

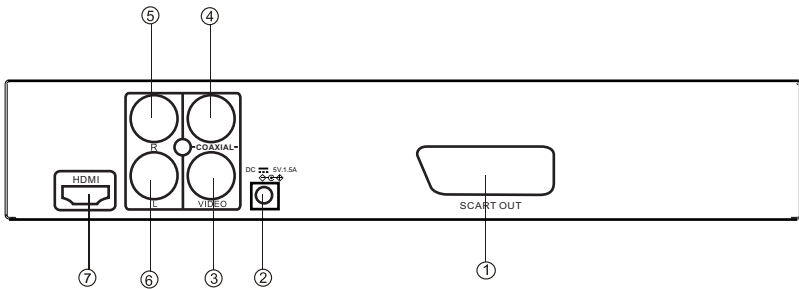

- ① Scart out-liitännä
- ② DC in -liitännä
- ③ VIDEO lähtöliitin
- ④ Digitaalinen signaali COAXIAL lähtöliitin

- ⑤ OIKEA lähtöliitännä
- ⑥ VASEN lähtöliitännä
- ⑦ HDMI-lähtöliitin

KAUKOSÄÄDIN

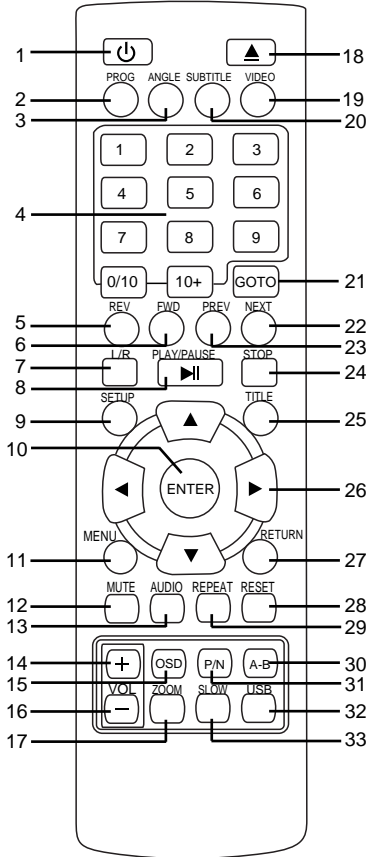

1. Virtapainike
2. PROG (ohjelmointi)-painike
3. KULMA-painike
4. Numeronäppäimet
5. REV (taaksepäin)-painike
6. FWD (eteenpäin) -painike
7. L/R-painike
8. TOISTO-/TAUKO-painike
9. ASETUKSET-painike
10. ENTER-painike
11. VALIKKO-painike
12. VAIMENNUS-painike
13. ÄÄNI-painike
14. + (äänenvoimakkuus ylös) -painike
15. OSD (ruutunäyttö) -painike
16. - (äänenvoimakkuus alas) -painike
17. ZOOM-painike
18. ▲ Avaus/sulku-painike
19. VIDEO-painike
20. TEKSTITYS-painike
21. GOTO-painike
22. SEURAAVA-painike
23. PREV-painike
24. PYSÄYTYS-painike
25. NIMIKE-painike
26. ◀▶▲▼ -navigointipainikkeet
27. PALAA-painike
28. NOLLAA-painike
29. REPEAT-painike
30. A-B-painike
31. P/N (PAL/NTSC) -painike
32. USB-painike
33. HIDAS-painike

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ



Paina laitteen virta päälle valmiustilasta, paina uudelleen kytkeäksesi sen valmiustilaan.

ANGLE

Toiston aikana DVD-levyllä, joka tukee usean kamerakulman tallennusta, paina toistuvasti valitaksesi kamerakulman. (Tämä riippuu levyn tallenteesta).

SUBTITLE

DVD-toiston aikana paina toistuvasti valitaksesi halutun tekstityksen (tämä riippuu levyn tallenteesta).

VIDEO

Vaihda videotilaa painamalla.

GOTO

DVD:

DVD-toiston aikana paina GOTO-painiketta kerran, jolloin nimekkeen, luvun ja ajan valintavalikko tulee ruudulle. Käytä suunta- ja numeronäppäimiä valitsemaan haluttu nimeke, luku ja aika, aloita sitten toisto painamalla ENTER-painiketta.

CD:

CD-toiston aikana paina kerran GOTO-painiketta, ruudulle tulee kappaleen ja ajan valintavalikko. Käytä suunta- ja numeronäppäimiä valitsemaan haluttu kappale ja aika, aloita sitten toisto painamalla ENTER-painiketta.

L/R

Vaihda mono V:n, mono O:n, miksatur monon tai stereon välillä (se riippuu levyn tyypistä).

SETUP

Siirry asetusvalikkoon painamalla, käytä navigointi- ja ENTER-painiketta tekemään haluttu asetus. Poistu asetusvalikosta painamalla asetuspainiketta.

HUOMAUTUS: Valvontasalasana on "8888".

TITLE

Palaa levyn nimikesivulle painamalla (toiminto riippuu levyn tallenteesta).

MENU

Palaa levyn valikkosivulle painamalla (toiminto riippuu levyn tallenteesta).

RETURN

Palaa edelliseen valikkoon painamalla. (Tämä riippuu levyn tallenteesta).

MUTE

Kytke ääni pois päältä painamalla, palauta ääni painamalla uudelleen.

AUDIO

Toiston aikana paina toistuvasti valitaksesi halutun äänitilan.

(Toiminto riippuu levyn tallenteesta).

RESET

Palauta oletusasetukset painamalla.

VOL +/-

Sääda äänenvoimakkuuden tasoa painamalla.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

OSD (ruutunäyttö)

Toiston aikana paina toistuvasti näyttääksesi toiston tilan tai kytkääksesi sen pois päältä.

P/N (PAL/NTSC)

Paina toistuvasti valitaksesi ja asettaaksesi värijärjestelmäksi NTSC, PAL tai AUTO vastaamaan kytketyn TV:n värijärjestelmää.

A-B

Toiston aikaan paina A-B-painiketta määrittääksesi aloituskohdan, paina sitten uudelleen määrittääksesi lopetuskohdan, laite toistaa sitten valittua osaa toistuvasti. Peruuta painamalla A-B-painiketta uudelleen. (Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla levyillä).

ZOOM

Elokuvatoiston aikana paina toistuvasti zoomataksesi kuvaa lähemmäksi tai kauemmaksi. (Tämä riippuu levyn tallenteesta).

SLOW

Toiston aikaan paina SLOW-painiketta toistuvasti asettaaksesi hidastusnopeuden.

Palauta normaali toisto painamalla ► (Play/Pause) -painiketta uudestaan.

USB

Siirry LEVY/USB-tilaan valintaan painamalla, käytä suunta- ja ENTER-näppäimiä valitsemaan ja asettamaan halutun tilan.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Toista Toisto: (DVD)

- ~ Paina REPEAT-painiketta valitsemaan "Toista luku", nykyinen luku toistetaan toistuvasti.
- ~ Paina REPEAT-painiketta uudelleen valitsemaan "Toista nimike", nimike toistetaan toistuvasti.
- ~ Paina REPEAT-painiketta kolmannen kerran valitsemaan "Toista kaikki", kaikki tiedostot toistetaan toistuvasti.
- ~ Paina REPEAT-painiketta neljännen kerran valitsemaan "Toisto pois päältä", toisto peruutetaan.

Toista Toisto: (CD)

- ~ Paina REPEAT-painiketta valitsemaan "Toista 1", nykyinen kappale toistetaan toistuvasti.
- ~ Paina REPEAT-painiketta uudelleen valitsemaan "Toista kaikki", kaikki kappaleet toistetaan toistuvasti.
- ~ Paina REPEAT-painiketta kolmannen kerran valitsemaan "Toisto pois päältä", toisto peruutetaan.

(CD/DVD) Ohjelma:

1. DVD:n tai CD:n toiston aikaan paina PROG-painiketta kaukosäätimessä, ohjelman asetusvalikko tulee näkyviin alla olevan mukaisesti:

DVD:

T	C	T	C	T	C	T	C
1 -- :--	5 -- :--	9 -- :--	13 -- :--				
2 -- :--	6 -- :--	10 -- :--	14 -- :--				
3 -- :--	7 -- :--	11 -- :--	15 -- :--				
4 -- :--	8 -- :--	12 -- :--	16 -- :--				
				TOISTA TYHJENNÄ			

CD:

1 ----	5 ----	9 ----	13 ----				
2 ----	6 ----	10 ----	14 ----				
3 ----	7 ----	11 ----	15 ----				
4 ----	8 ----	12 ----	16 ----				
				TOISTA TYHJENNÄ			

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

2. Käytä suunta- ja numeropainikkeita asettamaan haluttu nimike, luku tai kappaleet.
3. Väärää asetusta varten korosta TYHJENNÄ-painike näytöllä, tyhjennä sitten kaikkia asetukset painamalla ENTER-painiketta.
4. Ohjelmoinnin jälkeen käytä suuntapainikkeita korostamaan TOISTA-painike näytöllä, aloita ohjelman toisto painamalla ENTER-painiketta.

USB-toiminto

USB

Valitse tämä painike asettaaksesi DISC-, USB-tilan

Vain LEVY:

Jos toistat LEVYÄ (mutta ei USB), laite aloittaa toiston automaattisesti, kun laitat levyn levykelkkaan.

Vain USB:

Jos toistat vain USB (mutta ei levyä), laite aloittaa USB-toiston automaattisesti, kun asetat USB:n USB-porttiin. LEVY/USB molemmat:


Jos laitat levyn kelkkaan ja sillä välin asetat USB:n USB-porttiin, laite toistaa ensisijaisesti LEVY:n.

Jos haluat vaihtaa toistamaan USB:tä, paina USB-painiketta avaamaan LEVY/USB-tilan valintaikkuna, käytä navigointipainikkeita valitsemaan USB, vahvista painamalla ENTER, laite tunnistaa ja lukee sitten USB:n.

Jos haluat vaihtaa USB:ltä toistamaan levyä, paina USB-painiketta avaamaan LEVY/USB-tilan valintaikkuna, käytä navigointipainikkeita valitsemaan LEVY, vahvista painamalla ENTER, laite palaa takaisin lukemaan levyä.


LIITÄNTÄ

HDMI

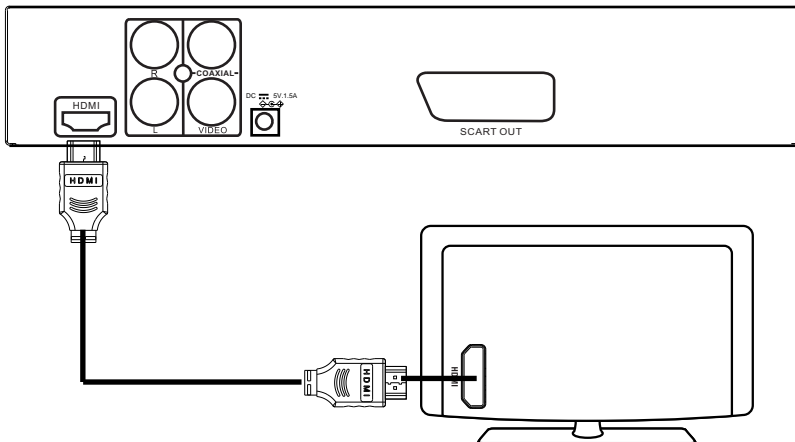


LIITÄNTÄ

SCART

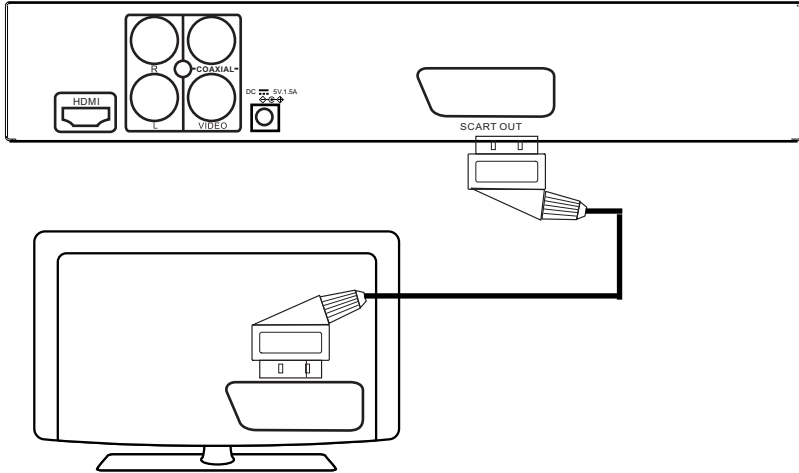


A/V

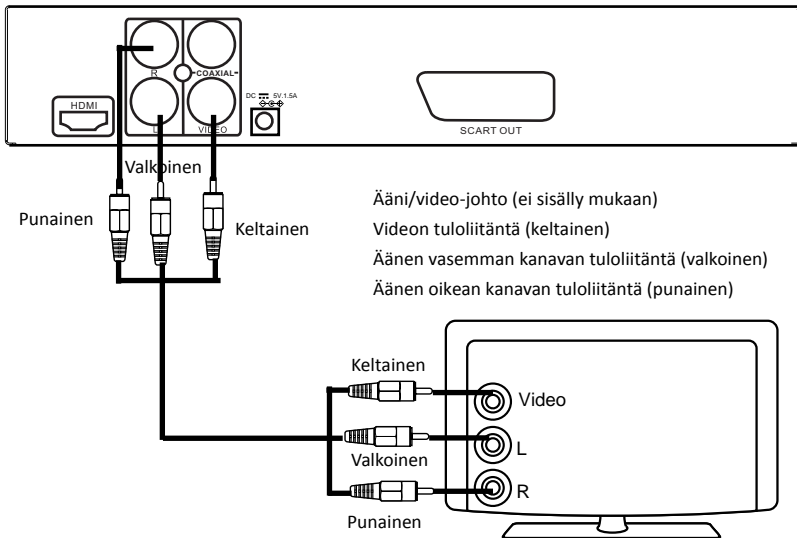

LIITÄNTÄ

KOAKSIAALINEN

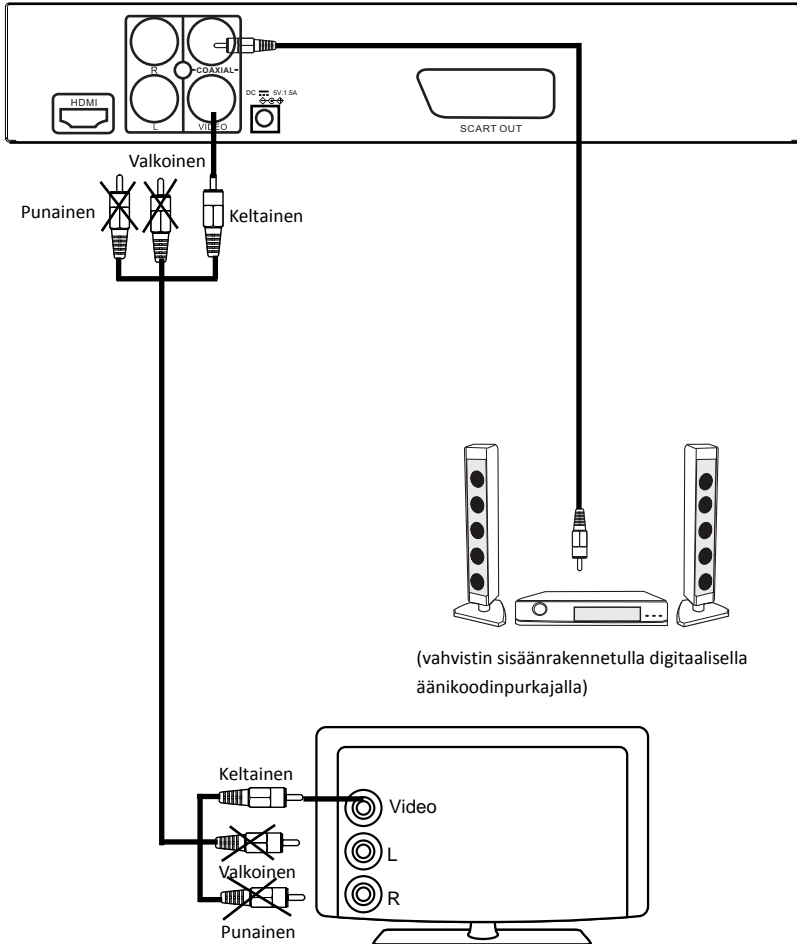

VIANETSINTÄ

KAUKOSÄÄDIN ON EPÄHERKKÄ TAI EI TOIMI

Tarkista kaukosäätimen paristot ja varmista, että niissä on tehoa ja ne johtavat hyvin. Suuntaa kaukosäädin soittimen IR-anturiin. Tarkista, onko kaukosäätimen ja IR-anturin välillä joitakin esteitä.

EPÄNORMAALI TOIMINTA

Katkaise virta ja kytke virta päälle uudelleen.

LEVY ON LUKITTUNUT KELKKAAN

Levyä ei voi poistaa kelkasta kun soitin lukee sitä, sinun täytyy katkaista virta ja kytkeä se päälle uudelleen, paina sitten OPEN/CLOSE-näppäintä välittömästi kelkan avaamiseksi.

Levytyyppi	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak Picture CD	Taajuusvaste	CD: 4 Hz 20 KHz (EIAT) DVD: 4 Hz 22 KHz (48 K) 4 Hz 44 KHz (96 K)
Videoformaatti	AVI	S/N-radio	> 90 dB
Ääniformaatti	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3	THD	< 0,04 %
Signaali- lähtö	Värijärjestelmä: PAL/NTSC/MULTI Äänijärjestelmä: AC-3 Digitaalinen lähtö Audio DAC 16 bittä/48 KHz Videolähtö: 1 Vpp (75 ohmia) Äänilähtö: 2 Vpp	Lähtöliitännät	HDMI-lähtö X1 Videolähtö X1 2.0ch-lähtö X1 koaksiaalinen lähtö X1 Scart-lähtö X1
		Syöttöteho	AC 100-240V ~ 50/60Hz 7.5W
		Mitat	Rungon koko: P225 x L191 x K45 mm Nettopaino: 0,728 kg

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältyvät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty ylivivutun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähköjä elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjän viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotona. Lisä tietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. Kirjoita tyhjiin tilaan tämän soittimen mallin numero.

