

DENVER[®]

DVD

INSTRUKTIONSMANUAL

DVH-7787 MK2

VIKTIGT
LÄS IGENOM DESSA INSTRUKTIONER FÖRE
ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA
HÄNVISNING
www.denver-electronics.com

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER


För ditt beskydd, var vänlig och läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du manövrerar apparaten, och spara denna manual för framtida hänvisning. Uppmärksamma noggrant alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner på apparaten och i bruksanvisningen, och följ dem.

INSTALLATION


Vatten och fukt – använd inte elektriska apparater nära vatten – till exempel i närheten av ett badkar, handfat, diskbänk eller tvättstuga, i en våt källare eller i närheten av en simbasäng etc.



Värme Placera inte apparaten i närheten av eller ovanför ett värmelement eller värmefläkt eller där den är utsatt för direkt solljus.

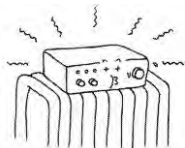


Ventilation Springor och öppningar är nödvändiga för ventilation. För att kunna garantera tillförlitlig drift av anordningen och för att skydda från överhettning, får dessa springor och öppningar aldrig blockeras eller täckas över. - Täck aldrig springorna och öppningarna med en trasa eller andra material.



Blockera aldrig springor och öppningar genom att placera anordningen på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta



Placera aldrig apparaten i ett begränsat utrymme såsom i en bokhylla eller inbyggt skåp med mindre än att passande ventilation kan garanteras.



Tillbehör Placera inte anordningen på en ostadig vagn, ställning, trebensstativ, konsol eller bord. Anordningen kan falla, orsaka allvarlig skada på ett barn eller en vuxen och allvarlig skada på anordningen. Använd endast vagn, trebensstativ, konsol eller bord som rekommenderats, recommendeds.



En apparat i kombination med vagn ska flyttas försiktigt. Snabba stopp, överdrivet våld och ojämna ytor kan orsaka apparaten och vagnen att välta.



VÄGG eller Takmontering om din apparat kan monteras till en vägg eller tak, montera den i enligt rekommendation.

ANVÄNDNING

Strömställare Denna apparat ska uteslutande användas från den typ av strömställare indikerad på märkningsetiketten, Om du är osäker på typ av strömförsörjning för ditt hem, rådfråga din leverantör eller lokala strömförsörjningsföretag. För de apparaterna ämnade verka med batteridrift, eller andra källor hänvisa till bruksanvisningen.




El-sladd Skydd Placera el-sladden så att den sannolikt inte kommer att trampas på eller pressas samman av föremål placerade ovanpå eller mot den, med extra uppmärksamhet till stickpropparna stoppkontakter, och den punkt där sladden utgår från apparaten.



Jordning eller Polarisat Denna apparat är utrustad med en polariserad växelström kabel Stickpropp (en stickpropp med en skiva bredare än den andra), eller med tvåtråds jordad stickpropp) Stickpropp med ett andra stift för jordning). A följ instruktionerna nedan:

- För apparaten med polariserad växelström kabel stickpropp: Denna stickpropp passar endast på ett sätt i eluttaget. Detta är en säkerhetsfunktion. Om du är oförmögen att helt föra in stickproppen i uttaget, försök att vända på stickproppen. Skulle stickproppen fortfarande inte passa in, kontakta din elektriker för att installera ett lämpligt uttag. Använd inte överdrivet våld mot den polariserade stickproppen genom att tvinga in den.




Blixtr För ökat skydd för denna apparat under åskväder, eller när den står övervakad och oavsett under långa perioder, koppla bort den ur vägguttaget och koppla bort antennen eller kabelsystemet. Detta kommer att förhindra skada på apparaten på grund av blixtr och kraftig ökning av strömtillförsel.

Rengöring Koppla ur apparaten från vägguttaget innan du rengör och torka den. Använd inte flytande rengöringsmedel eller spray. Använd en trasa lätt fuktad med vatten för rengöring av apparatens utsida. Rengör apparaten i enlighet med rekommendation.



Överbelastning Överlasta inte vägguttag, förlängningsladdare eller stoppkontakter bortom deras kapacitet då detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.



När den inte är i användning - Koppla ur apparatens el-sladd från uttaget när den lämnas oavsett under lång tid. Koppla bort sladden genom att dra ut den genom att först gripa tag i den. Dra aldrig ur stickproppen genom att dra i sladden.



Inträng av Föremål och Vätska Pressa aldrig in något typ av föremål i apparaten genom öppningar då de kan vidröra farliga spänningspunkter eller kortsluta delar som kan komma att orsaka brand eller elektrisk stöt. Spill aldrig någon typ av vätska på apparaten.




ANTENNER

Jordning av Utomhusantenn. Om en utomhusantenn eller kabelsystem installeras, följ säkerhetsåtgärderna nedan. Ett utomhus antennsystem ska inte placeras i närheten av luftledningar eller andra elektriska ljus eller el-kretsar, eller där de kan komma i kontakt med sådana elledningar eller kretsar.

NÅR DU INSTALLERAR ETT UTOMHUSANTENNSYSTEM, VAR NOGA MED ATT HÅLLA DEN BORTA FRÅN ATT KOMMA I KONTAKT MED SÅDANA KRAFTLEDNINGAR ELLER KRETSAR DÅ KONAKT MED DESSA OFTÅST SLUTAR MED DÖDLIG UTGÅNG.

Se till antensystemet är jordat för att ge visst skydd mot ökning av strömtillförsel och statisk elektricitet. Avsnitt 810 av National Electrical Code förser information med hänsyn till korrekt jordning av mast och stödjande struktur. Jordning av tilliedningstråd till en antens urladdningsenhet, storlek på jordledare, placering av antensens urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder och krav för jordelektroder.

Antennjordning i enlighet med National Electronic cod

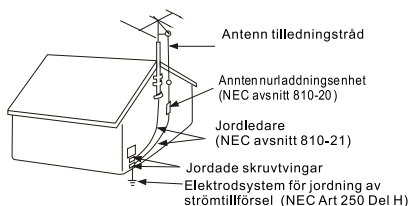

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

SERVICE

Damage Requiring Service - Koppla ur apparaten från vägguttaget och hänvisa till kvalificerad personal under följande villkor:
- När el-sladden eller stickproppen är skadad eller utnött.



Om vätska har spillts eller föremål hamnat i apparaten



Om apparaten utsatts för regn eller vatten



Apparaten fungerar till synes normalt eller uppvisar en märkligt förändring i prestanda.
- Detta visar på servicebehov



Skulle apparaten inte fungera normalt trots åtgärnad av bruksanvisning, justera endast de kontroller vilka är specificerade i bruksanvisningen. Felaktig justering av andra kontroller kan resultera i skada och kommer i många fall att kräva omfattande arbete av kvalificerad tekniker för att återställa apparaten till normal drift.



Om apparaten utsatts för orimlig chock genom fall eller skada av läda.



Service - Gör inga egna försök att reparera apparaten då öppna eller avlägsna lock kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Hänvisa alla reparationer till kvalificerad servicepersonal.



Reservdelar - Vid behov av reservdelar, se till att servicetekniker har med sig reservdelar specificerade att ha samma egenskaper som originaldelarna. Outiläta reservdelar kan resultera i brand, el-chock eller andra faror.

Säkerhetskontroll - be servicetekniker att utföra rutinmässiga säkerhetskontroller efter avslutad service eller reparation av apparaten (som anges) för att fastställa att den är i säkert driftsick.



1. Installera inte denna utrustning i en trång eller inbyggnadsenhet t.ex. bokhylla eller liknande enhet, och se till att ha god ventilation. Ventilationen ska inte hindras genom att täcka över ventilationsöppningarna med föremål som tidningar, bordsdud, gardiner etc. Håll minst 10 cm avstånd rund apparaten för tillfredställande ventilation.
2. VARNING: För att minska risken för elektrisk chock, utsätt inte apparaten för regn eller fukt. Apparaten ska inte exponeras för dropp eller stänk och föremål fyllda med vätska, som vasar, ska inte placeras på apparaten.
3. VARNING: Batterierna ska inte utsättas för överdriven värme som solsken, brand eller liknande.
4. VARNING: Huvudkontakten används för att koppla ur apparaten, urkopplingsenheten ska förbli funktionsberedd.
5. Osynlig laser strålar när locket öppnas. Undvik exponering för laser strålen.
6. Korrekt avfallshantering av denna produkt. Denna symbol indikerar att denna produkt inte ska kastas tillsammans med normalt hushållsavfall inom EU. För att undvika ev. skada på miljö eller personers hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas för att främja en hållbar återanvändning av material och resurser. För att återlämna den förbrukade enheten, använd de speciella återvinningsstationer eller kontakta detaljhandeln där du köpte apparaten. De kan ta hand om apparaten för att återvinna den på ett säkert och miljömässigt rätt sätt.


CLASS 1 LASER PRODUCT

VIKTIGT: Denna symbol visar att denna apparat är en klass 1-laserprodukt.

- Öppna inte höljet och titta inte på strålen.
- Rör aldrig laserlinsen inuti facket.


FRONT- OCH BAKPANEL

FRONTPANEL

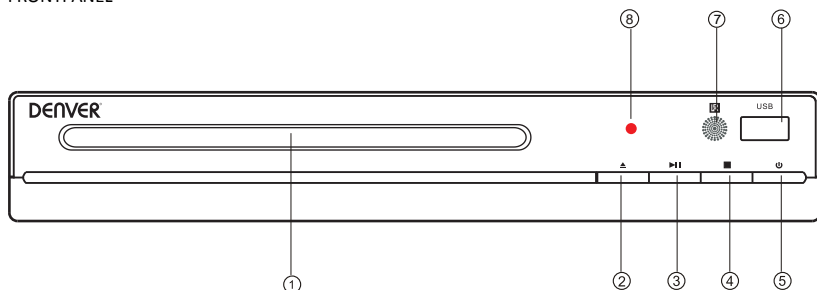


- ① CD-LUCKA
- ② ÖPPNA/STÄNG
- ③ SPELA/PAUSA
- ④ STOPP
- ⑤ STANDBY
- ⑥ USB
- ⑦ FJÄRRKONTROLLSENSOR
- ⑧ STRÖMLEDINDIKATOR

BAKPANEL

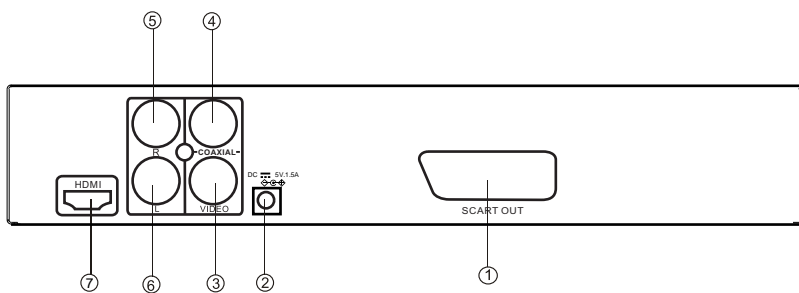

- ① Scart-utgång
- ② DC-IN-uttag
- ③ VIDEO-utgång
- ④ KOAXIAL-utgång med digital signal
- ⑤ HÖGER utgång
- ⑥ VÄNSTER utgång
- ⑦ HDMI-utgång

FJÄRRKONTROL

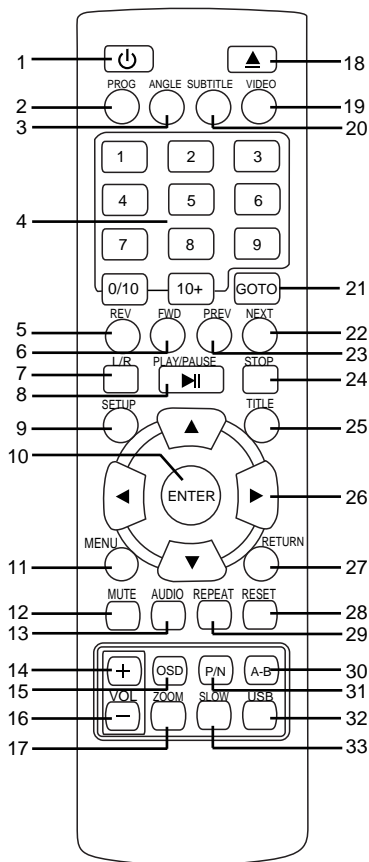

1. ⏻ Strömknapp
2. PROG (program) -knapp
3. VINKEL-knapp
4. Numeriska knappar
5. REV (bakåt) -knapp
6. FWD (framåt) -knapp
7. V/H-knapp
8. ▶|| SPELA-/PAUS-knapp
9. INSTÄLLNINGS-knapp
10. ENTER-knapp
11. MENY-knapp
12. TYST-knapp
13. AUDIO-knapp
14. + (volym upp) -knapp
15. OSD (skärmvisning) -knapp
16. - (volym ned) -knapp
17. ZOOM-knapp
18. ▲ Öppna/stäng-knapp
19. VIDEO-knapp
20. Knapp för UNDERTEXTER
21. NÄSTA-knapp
22. PREV (föregående) -knapp
23. STOPP-knapp
24. TITEL-knapp
25. ◀▶▲▼ Navigeringsknappar
26. ÅTERGÅ-knapp
27. ÅTERSTÄLL-knapp
28. UPPREPNINGS-knapp
29. A-B-knapp
30. P/N (PAL/NTSC)-knapp
31. USB-knapp
32. LÅNGSAMT-knapp

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER



Tryck för att slå på enheten från vänteläge, tryck igen för att återvända till vänteläge.

ANGLE

Tryck upprepade gånger för att välja visningsvinkel under uppspelning av en DVD med inspelning i flera vinklar. (Det beror på inspelningen av skivan).

SUBTITLE

Tryck upprepade gånger under DVD-uppspelning för att välja önskad undertext (det beror på inspelningen av skivan).

VIDEO

Tryck för att växla videoläge.

GOTO

DVD:

Tryck på GOTO-knappen en gång under DVD-uppspelning för att visa menyn för val av titel, kapitel och tid på skärmen. Använd navigering- och sifferknapparna för att välja önskad titel, kapitel och tid och tryck sedan på ENTER-knappen för att starta uppspelningen.

CD:

Tryck på GOTO-knappen en gång under CD-uppspelning för att visa menyn för val av spår och tid på skärmen. Använd navigering- och sifferknapparna för att välja önskat spår och tid och tryck sedan på ENTER-knappen för att starta uppspelningen.

L/R

Tryck för att byta till Mono V, Mono H, Mix Mono eller Stereo (beroende på skivtyp).

SETUP

Tryck för att öppna installationsmenyn med hjälp av navigerings- och ENTER-knappen för att ställa in önskad inställning. Tryck på setup-knappen för att lämna installationsmenyn.

OBS: Föräldrakoden är "8888".

TITLE

Tryck för att återgå till skivans titelsida (funktionen beror på inspelningen av skivan).

MENU

Tryck för att återgå till skivans menysida (funktionen beror på inspelningen av skivan).

RETURN

Tryck för att återgå till föregående meny. (Det beror på inspelningen av skivan).

MUTE

Tryck för att stänga av ljudet och tryck igen för att återuppta.

AUDIO

Tryck upprepade gånger under uppspelning för att välja önskat ljudläge.

(Funktionen beror på inspelningen av skivan).

RESET

Tryck för att återställa till standardinställningar.

FJÄRRKONROLLENS FUNKTIONER

VOL +/-

Tryck för att justera volymnivån.

OSD (skärmvisning)

Tryck upprepade gånger under uppspelning för att visa uppspelningens status eller stänga av den.

P/N (PAL/NTSC)

Tryck upprepade gånger för att välja och ställa in färgsystemet på NTSC, PAL eller AUTO för att matcha färgsystemet på den anslutna TV:n.

A-B

Tryck på A-B-knappen under uppspelning för att definiera startpunkten och tryck igen för att definiera slutpunkten. Enheten spelar sedan upp det valda avsnittet upprepade gånger.

Tryck på A-B-knappen igen för att avbryta. (Den här funktionen är inte tillgänglig på alla skivor).

ZOOM

Tryck upprepade gånger under uppspelning av filmer för att zooma in eller ut bilden.

(Det beror på inspelningen av skivan).

SLOW

Tryck upprepade gånger på SLOW-knappen under uppspelning för att ställa in slow motion-hastighet.

Tryck på ► (Play/pause) -knappen för att återuppta normal uppspelning.

USB

Tryck för att öppna fönstret för SKIV/USB-läge. Använd navigeringsknapparna och ENTER-knappen för att välja och ställa in till önskat läge.

Repetera uppspelning: (DVD)

~ Tryck på REPEAT-knappen för att "repetera kapitel" – det aktuella kapitlet spelas upp flera gånger.

~ Tryck på REPEAT-knappen igen för att "repetera titeln" – titeln spelas upp flera gånger.

~ Tryck på REPEAT-knappen en tredje gång för att "repetera alla" – alla filer spelas upp flera gånger.

~ Tryck på REPEAT-knappen en fjärde gång för att "slå av repetitioner" – repetitionen kommer att avbrytas.

Repetera speling: (CD)

~ Tryck på REPEAT-knappen för att "repetera 1" – det aktuella spåret spelas upp flera gånger.

~ Tryck på REPEAT-knappen igen för att "repetera alla" – alla spår spelas upp flera gånger.

~ Tryck på REPEAT-knappen en tredje gång för att "slå av repetitioner" – repetitionen kommer att avbrytas.

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

(CD/DVD) -program:

1. Tryck på PROG-knappen på fjärrkontrollen under DVD- eller CD-uppspelning för att visa menyn för programinställning enligt nedan:

DVD:

T	C	T	C	T	C	T	C
1	-- :--	5	-- :--	9	-- :--	13	-- :--
2	-- :--	6	-- :--	10	-- :--	14	-- :--
3	-- :--	7	-- :--	11	-- :--	15	-- :--
4	-- :--	8	-- :--	12	-- :--	16	-- :--

SPELA UPP RENSA

CD:

1	----	5	----	9	----	13	----
2	----	6	----	10	----	14	----
3	----	7	----	11	----	15	----
4	----	8	----	12	----	16	----

SPELA UPP RENSA

2. Använd navigerings- och sifferknapparna för att ställa in önskad titel, kapitel eller spår.
3. Markera RENSA-knappen på skärmen vid fel inställning och tryck sedan på ENTER-knappen för att rensa alla inställningar.
4. Använd navigeringsknapparna för att markera SPELA UPP-knappen på skärmen efter programmering och tryck på ENTER-knappen för att starta programuppspelningen.

USB-funktionen

USB

Välj denna knapp för att installera DISC, USB läge

Endast CD-SKIVA:

Om du enbart spelar CD-SKIVA (men inget USB stick), efter att du satt in skivan i facket, kommer apparaten spela CD-SKIVAN automatiskt.

Endast USB:

Om du enbart spelar USB (men ingen CD-SKIVA), efter att du kopplat in USB sticket till USB-porten, kommer apparaten att spela USB automatiskt.

Både CD-SKIVA/USB:


Om du sätter in cd-skivan i facket och under tiden kopplar in USB sticket till USB-porten, kommer apparaten prioritera spelning av CD-SKIVAN.

Tryck på USB-knappen för att visa fönstret för val av DISC/USB-läge om du vill växla till att spela upp från USB. Använd sedan navigeringsknappen för att välja USB, tryck ENTER för att bekräfta och enheten identifierar och läser sedan från USB-minnet.

Tryck på USB-knappen för att visa fönstret för val av DISC/USB-läge om du vill växla från USB till att spela upp från skivan. Använd sedan navigeringsknappen för att välja DISC, tryck ENTER för att bekräfta och enheten kommer att återgå till att läsa från skivan.


ANSLUTNING

HDMI

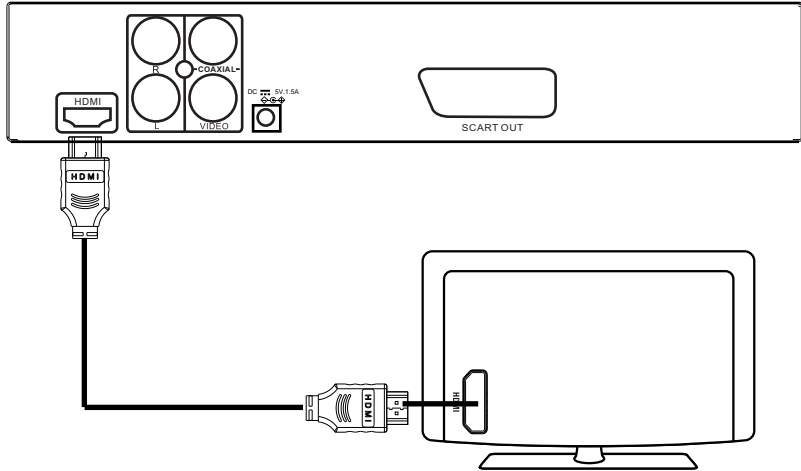


ANSLUTNING

SCART

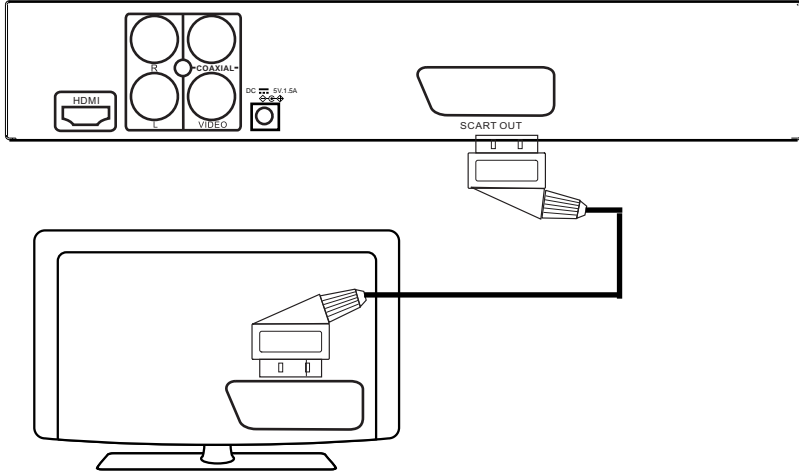


A/V

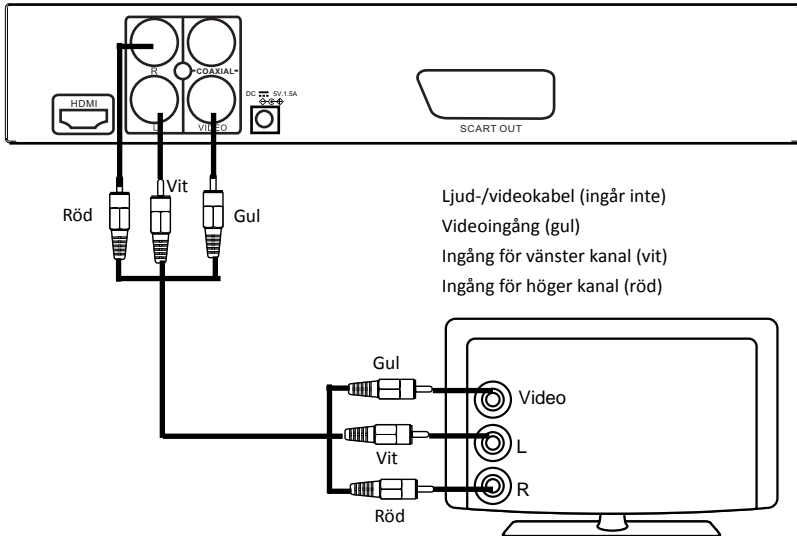

ANSLUTNING

KOAXIAL

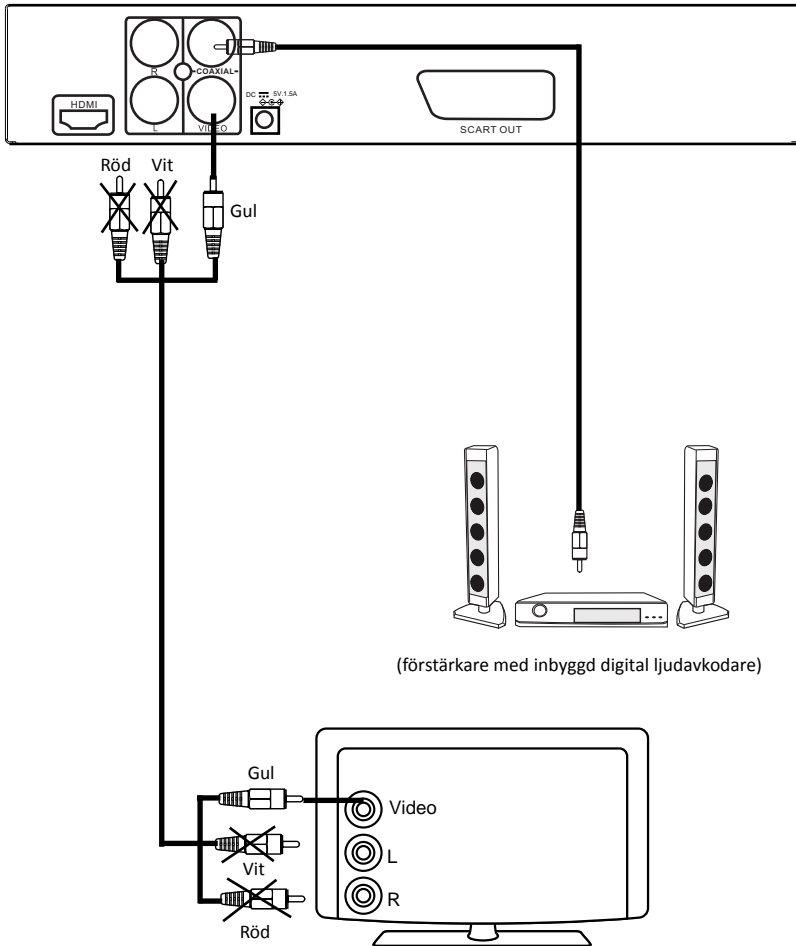

FELSÖKNING

FJÄRRKONTROLLEN REAGERAR INTE ELLER FUNGERAR INTE

Kontrollera fjärrkontrollens batterier och se till att de är effektiva och har god konduktivitet.

Rikta fjärrkontrollen mot spelarens infraröda sensor.

Kontrollera huruvida det existerar några hinder mellan fjärrkontrollen och den infraröda sensorn.

ONORMAL FUNKTION

Stäng av och sätt på maskinen på nytt

DISKEN SITTER FAST I APPARATEN

Det går inte att ta ut disken medan spelaren läser av så du måste stänga av och sätta på apparaten igen, och tryck direkt på tangenten ÖPPNA/STÅNG för att öppna luckan.

Skivtyp	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD ± Ä/AVI,WMA,MP3 Kodak bild-CD	Frekvensomfång	CD: 4Hz - 20KHz (EIAT)
			DVD: 4Hz - 22KHz (48K) 4Hz - 44KHz (96K)
Videoformat	AVI	S/N-radio	> 90 dB
		THD	< 0,04%
Audioformat	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3	Output Terminaler	HDMI-utgång X1 Video utgång X 1 2.0 ch utgång X 1 koaxial utgång X 1 Scart-utgång x 1
Signalutgång	Färgsystem: PAL/NTSC/MULTI Ljudsystem: AC-3 Digital output Audio DAC 16bit/48KHz Video Output:1 Vpp (vid 75 ohm) Audio Output: 2 Vpp	Strömförsörjning	AC 100-240V ~ 50/60Hz 7.5W
		Mått	Chassistorlek: L 225 * B 191 * H 45 mm Nettovikt: 0,728 Kg

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHÖVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.