

DENVER[®]

GEBRUIKSHANDLEIDING


BTS-120










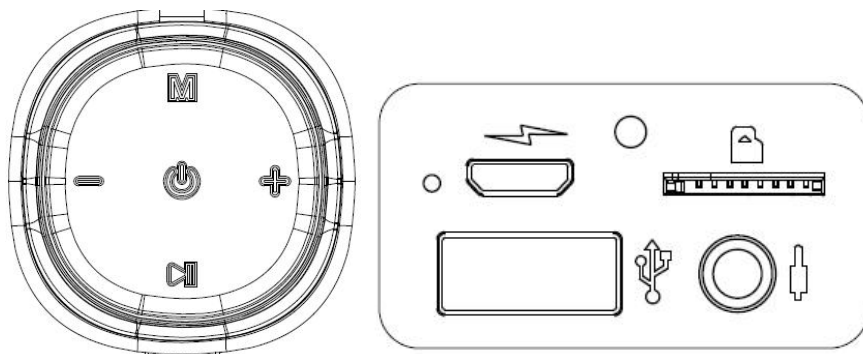

www.facebook.com/denverelectronics

Hartelijk bedankt voor het kiezen van onze Bluetooth-luidspreker. Voordat u het product in gebruik neemt, lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door om uzelf goed bekend te maken met het product en deze correct weet te gebruiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstige referentie.

Productoverzicht:





	In- en uitschakelen
	Een bron selecteren (Bluetooth , FM , MicroSD-kaart en USB-flashdrive)
	Volume verhogen/een volgende track selecteren
	Volume verlagen/een vorige track selecteren
	Muziekweergave starten of pauzeren/een inkomende oproep beantwoorden
	MicroUSB-oplaadpoort
	MicroSD-kaartsleuf (ondersteuning tot 32GB)
	Standaard USB-poort om muziek af te spelen
	Aux-ingang



Gebruik

Bluetooth-modus



Druk op  om het product in te schakelen en de Bluetooth-modus te activeren.

Activeer de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon, zoek naar Bluetooth-apparatuur en selecteer vervolgens "BTS-120" om uw mobieltje met dit product te koppelen. Voer "0000" in als u voor de verbinding om een wachtwoord wordt gevraagd. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.


U kunt dit product na de koppeling gebruiken om muziek vanuit uw mobiele telefoon te streamen. Start het afspelen van de muziek op uw mobiele telefoon en gebruik de toetsen  /  om het volume te regelen en de volgende of vorige track te selecteren.




Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, dan kunt u op  drukken om te beantwoorden. Druk nogmaals op  om het gesprek te beëindigen en de Bluetooth-luidspreker zal de muziekweergave weer hervatten.

Muziek afspelen van een USB



Sluit een USB-flashdrive aan en druk op  om de USB-modus te openen. Het afspelen van de muziek zal worden gestart. Druk op  om de muziekweergave te pauzeren of hervatten.

Aux-ingangsmodus




Druk op  om het product in te schakelen. Gebruik een audiokabel om de Aux-ingang van het product aan te sluiten op een externe audiobron (bijv. een mobiele telefoon, MP3-speler of pc). De muziek van de externe audiobron kan vervolgens worden afgespeeld via de luidspreker van het product.

Houd tijdens het afspelen  /  ingedrukt om het volume aan te passen. Om van bron te wisselen, drukt u op  .

FM-modus

Druk op  om het product in te schakelen. Druk op  totdat u de notificatie voor de radio hoort. Sluit als FM-antenne een audiokabel aan voor een betere ontvangst van

het radiosignaal.

Druk op  om naar alle beschikbare FM-radiostations te zoeken. Druk nadat het zoeken is voltooid op  /  om een radiostation te selecteren.

True Wireless Stereo (TWS) via Bluetooth voor twee luidsprekers

1. Schakel twee Bluetooth-luidsprekers in. De Bluetooth-modus wordt geactiveerd. De LED bovenop de Bluetooth-luidspreker zal knipperen.
2. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op zowel uw mobiele telefoon als op het andere Bluetooth-apparaat is gedeactiveerd. Houd  op een van de Bluetooth-luidsprekers ingedrukt. Het geluid “Didi” zal klinken en u hoort vervolgens het geluid “Dingdong” om aan te geven dat de twee Bluetooth-luidsprekers zijn gekoppeld.
3. Activeer de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon en zoek naar Bluetooth-apparatuur.
4. Selecteer “BTS-120” om te koppelen met de Bluetooth-luidsprekers.
5. Het geluid “Dingdong” zal klinken om aan te geven dat uw mobiele telefoon gekoppeld is met de Bluetooth-luidsprekers. U kunt de muziek vanuit uw mobiele telefoon vervolgens streamen naar de twee Bluetooth-luidsprekers.

Opmerking: Voer “0000” in op uw mobiele telefoon als u voor de Bluetooth-verbinding om een wachtwoord wordt gevraagd.

Opladen

Schakel het product uit. Gebruik vervolgens een USB-kabel om de MicroUSB-poort van het product aan te sluiten op een computer of stroomadapter. De LED-indicator zal tijdens het opladen rood branden. De LED-indicator schakelt uit wanneer volledig opgeladen.

Opmerkingen:

Laat kinderen dit product niet als speelgoed gebruiken.

Gooi het product niet in vuur.

Gebruik het product niet in omgevingen met een erg hoge vochtigheidsgraad of met erg hoge/lage temperaturen. De prestatie van het product zal worden aangetast wanneer gebruikt in dergelijke omgevingen.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTS-120 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden

geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTS-120. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentiebereik: 2402MHz~2480MHz

Totaal uitgangsvermogen: 42dBm

FM-frequentie: 87,5~108,0MHz

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics