

DENVER®



BETJENINGSVEJLEDNING

DTB-142

VIGTIGT
LÆS DENNE VEJLEDNING
FØR IBRUGTAGNING OG
GEM VEJLEDNINGEN SOM REFERENCE.
www.denver-electronics.com


1. Betjeningsknapper

Frontpanel



STRØM	Knap til standby
OK	
USB	USB-port
M	Åbner og lukker menuen
+/-	Venstre og højre
</>	Op og ned

BAGPANEL



ANT IN antenneindgang

KOAKSIAL


HDMI

LAN

SCART

BETJENINGSVEJLEDNING

2.FJERNBETJENING MED INDLÆRINGSFUNKTION

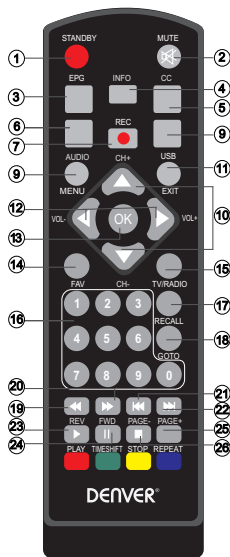


- 1.TÆND/SLUK (Rød knap): Standby (TÆND/SLUK)
- 2.MUTE: Slår lyden fra i modtageren
- 3.EPG: Åbner den elektroniske programguide
- 4.INFO: Viser oplysninger om den aktuelle kanal
- 5.CC: Tryk for at vælge undertekster
- 6.Knappen Audio: Tryk for at vælge sprog til lydspor
- 7.REC: Tryk for at starte en optagelse
- 8.USB: Åbner videooptagerens undermenu
- 9.MENU: Åbner hovedmenuen
- 10.CH-/CH+: Valg af program
- 11.EXIT: Lukker den aktuelle menu
- 12.VOL-/VOL+: Skruer op/ned for lyden
- 13.OK
- 14.FAV: Viser listen med favoritkanaler
- 15.TV/RADIO: Skifter mellem radio- og TV-kanaler
- 16.0 - 9: Numeriske knapper
- 17.RECALL: Går tilbage til den sidst sete kanal
- 18.GOTO: Angiv det tidspunkt, videoafspilning skal starte fra
- 19.◀◀: Hurtigt tilbage
- 20.▶▶: Hurtigt frem
- 21.◀◀◀: PRVE:Går til forrige side
- 22.▶▶▶: Næste
- 23.▶: Afspil
- 24.⏸: Pause
- 25.Knappen REPEAT: Tryk for at slå gentagefunktionen til/fra
- 26.■: Stop


3. Grundlæggende funktioner

3.1 Førstegangsopsætning

Førstegangsopsætningen udfører visse vigtige konfigurationer. Den indeholder flere valgmuligheder, som vist på tegningerne herunder:

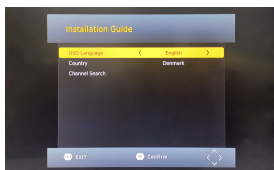

Du kan vælge region, sprog, visningstilstand og aspektrate i denne menu. Når du er færdig, skal du trykke på knappen "OK" for at søge efter kanaler, som vist på tegningen herunder:

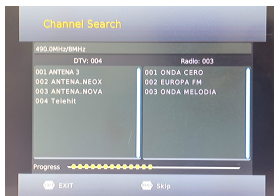


3.2 Visning af oplysninger om programmer

Tryk på knappen "INFO" for at se oplysninger om de aktuelle programmer under normal afspilningsstatus.



BETJENINGSVEJLEDNING

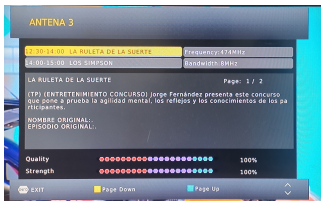

4. Installation

Du kan vælge mellem to installationsmetoder, som følger:

1. DVBT kanalsøgning
2. DVBT autosøgning



Du kan trykke på "Pil højre" for at åbne denne menu og dernæst trykke på pil "op/ned/højre/venstre" for at foretage ændringer i følgende funktioner:



DVBT kanalsøgning

DVBT autosøgning

5. Applikation


Børnelås

1. Standardadgangskoden er "000000"
2. Hvis du vælger "18 år" som forældreklassifikation, kan du låse for kanaler med indhold beregnet til voksne.

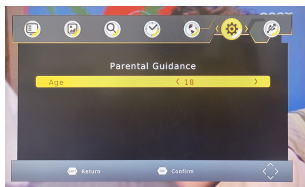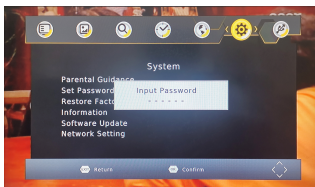

6. System Setup (opsætning af systemet)

I systemopsætningen kan du bekvemt foretage opsætning af systemet, som vist herunder:

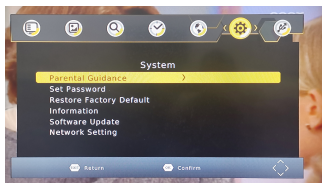


Tryk på "Pil højre" for at åbne denne menu, og tryk på pil op/ned for at vælge og foretage de indstillinger, du ønsker.

BETJENINGSVEJLEDNING

7. Softwareopdatering

Opdatering via USB

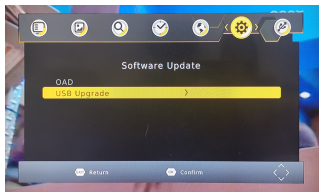

Sluk ikke for strømmen under opdateringen. Når opdateringen er færdig, genstarter systemet automatisk med den nye firmware

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

BETJENINGSVEJLEDNING

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DTB-142 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: dtb-142

Gå herefter ind på produksiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde: 177.5~858 MHz

Maximal udgangseffekt: 10W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics